

Klimaanlage

Benutzerhandbuch

Drahtlose Fernbedienung AR-KH03E

- Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben.
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie es sorgfältig auf.



SAMSUNG

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Sicherheitshinweise	3
Übersicht	5
Vorbereitung	5
Verpackungsinhalt überprüfen • Batterien einlegen • Halter der Fernbedienung montieren	
Übersicht Fernbedienung	6
Bedienung der Fernbedienung	7
Betriebsmodi • Temperatur steuern • Ventilatorgeschwindigkeit steuern • Gebläsestromrichtung steuern	
Power Smart-Funktionen	9
Kühlen	9
Cool Modus	
Entfeuchten	10
Dry Modus	
Luftreinigung	11
Purify-Funktion	
Heizen	12
Heat Modus	
Quick Smart-Funktionen	13
Auto Modus • Fan Modus • Gebläsestromrichtung individuell steuern • Sleep Funktion • Leuchtanzeigen • Piepton-Funktion • Clean-Funktion • Erinnerung an Filterreinigung zurücksetzen • Individuelle Steuerung der Innengeräte	
Bewegungserkennungsfunktion	18
Indirect-Funktion mit Bewegungserkennungsfunktion • Direct-Funktion mit der Bewegungserkennungsfunktion	
Energiesparfunktionen	19
Energiesparbetrieb	19
Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion	



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Sicherheitshinweise






Der Inhalt dieses Dokuments dient dazu, den Benutzer zu schützen und Sachschäden zu vermeiden. Lesen Sie es daher sorgfältig, um eine korrekte Verwendung des Geräts sicherzustellen.

WARNUNG

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.



ACHTUNG

Gefahren oder unsichere Vorgehensweisen, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.


-  Befolgen Sie die Anweisungen.
-  KEINESFALLS ausprobieren.
-  Das Gerät muss geerdet werden, um Stromschläge zu verhindern.
-  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
-  KEINESFALLS demontieren.

FÜR DIE INSTALLATION

WARNUNG

-  Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.
 - Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen des Geräts oder Verletzungen kommen.
-  Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten oder entzündlichen Materialien. Installieren Sie das Gerät nicht an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort oder an einem Ort, an dem das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser (Regentropfen) ausgesetzt ist. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gas austreten kann.
 - Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

ACHTUNG

-  Installieren Sie das Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund, der sein Gewicht tragen kann.
 - Wenn der Montageort das Gewicht nicht trägt, kann das Gerät herunterfallen und beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

BEIM BETRIEB



WARNUNG



Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, einen Brandgeruch oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie umgehend die Stromversorgung und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundenservice.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, auseinanderzubauen oder zu modifizieren.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen des Geräts oder Verletzungen kommen.



ACHTUNG



Lassen Sie kein Wasser in das Gerät gelangen.

- Andernfalls kann es zu Bränden oder Explosionen kommen.



Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls kann es zu Stromschlägen kommen.

Sprühen Sie keine flüchtigen Materialien wie beispielsweise Insektenspray auf die Oberfläche des Geräts.

- Andernfalls kann es zu Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Fehlfunktionen des Geräts kommen.

Üben Sie keine Gewalt auf das Gerät aus und bauen Sie es nicht auseinander.

Nach dem Austausch der Batterien der Fernbedienung müssen die alten Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

- Wenn Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

Seien Sie beim Austausch der Batterien vorsichtig, dass Ihre Haut nicht in Kontakt mit der Batterieflüssigkeit kommt.

- Die Batterieflüssigkeit ist schädlich für den menschlichen Körper.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke.

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung für eine Systemklimaanlage bestimmt.

Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.






- Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Beschädigungen kommen.

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, keine Verdünnungsmittel, kein Aceton und keinen Alkohol.


- Andernfalls kann es zu Verfärbung, Verformung, Beschädigungen, Stromschlägen oder Bränden kommen.


Vorbereitung

Verpackungsinhalt überprüfen

Teil	Drahtlose Fernbedienung	Batterie (AAA 1,5V)	Schraube M4x16	Halterung für die Fernbedienung	Benutzerhandbuch
Anzahl	1	2	2	1	1
Form					

Batterien einlegen

- Wenn auf dem Display der Fernbedienung  (Batterie schwach) angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterien durch zwei neue AAA 1,5-V-Batterien.

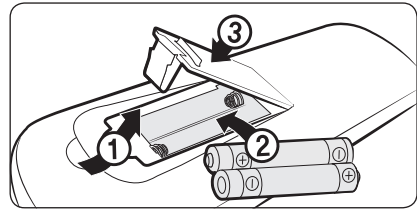


Halter der Fernbedienung montieren

- 1 Wählen Sie eine geeignete Stelle auf der Wand aus, an der der Halter der Fernbedienung montiert werden soll.
- 2 Markieren Sie die zwei Punkte für die Befestigung der zwei M4x16-Schrauben. Bohren Sie dann die zwei Löcher.
- 3 Ziehen Sie die Schrauben durch die Löcher fest, um die Haltung der Fernbedienung zu fixieren.


HINWEIS

- Anforderungen an den Installationsort:
 - Vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
 - Vermeiden Sie Orte, wo der Halter durch Gegenstände wie Gardinen verdeckt ist.
 - Wählen Sie einen Ort aus, der mindestens 1 m von einem Fernseher oder einer Stereoanlage entfernt ist.
- Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien und lagern Sie sie separat.

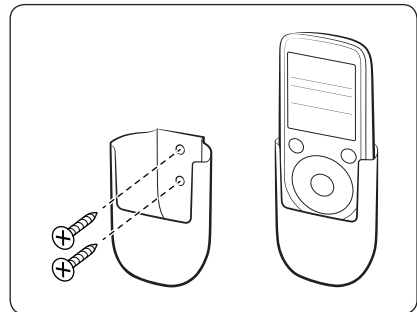

Übersicht Fernbedienung

Manche Funktionen sind je nach den Spezifikationen des Innengeräts nicht verfügbar.

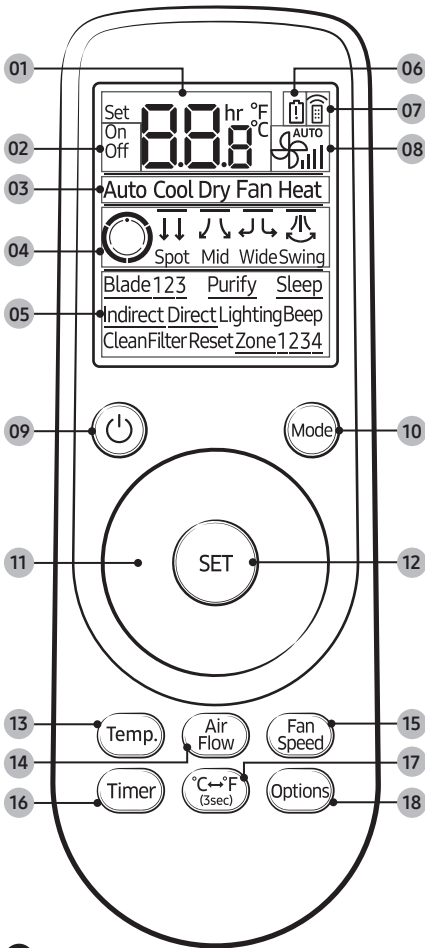

01 Anzeige für Solltemperatur/Zeitgesteuert

02 Timer-Option

03 Betriebsmodusanzeige

04 Anzeige für Gebläsestromrichtung

05 Optionenanzeige

06 Anzeige bei geringer Batterieladung

07 Anzeige für Signalübertragung

08 Ventilatorgeschwindigkeit

09 Ein/Aus-Taste

10 Mode-Taste

HINWEIS

- Bei Klimaanlage, die keine Heizfunktion aufweisen, wird möglicherweise **Heat** auf der Fernbedienung angezeigt, wenn Sie die **Mode**-taste drücken. Die Heizfunktion steht jedoch nicht zur Verfügung.

11 Rad

HINWEIS

- Sie können die Solltemperatur, die Ventilatorgeschwindigkeit und die Gebläsestromrichtung durch Drehen des Rads steuern.

12 SET-Taste

13 Temperaturtaste

14 Taste für Gebläsestromrichtung

15 Ventilatorgeschwindigkeit-Taste

16 Timer-Taste

17 Temperaturtyp (°C ↔ °F)

18 Options-Taste

HINWEIS

- Richten Sie die Fernbedienung zur Auswahl einer Funktion auf den Fernbedienungssensor eines Innengeräts. Wählen Sie dann die Funktion mit dem Rad oder durch Drücken der Taste **SET** innerhalb von 5 Sekunden aus.
- Wenn Sie keine andere Taste innerhalb von 7 Sekunden nach Drücken der Taste **Timer** oder **Options** drücken, werden diese Tastenfunktionen deaktiviert.
- Wenn Sie die Fernbedienung aus- und wieder einschalten, werden die zuvor festgelegten Einstellungen der Zeitgesteuert ein/aus-, Purify- und Sleep-Funktionen gelöscht.
- Wenn die Nummer des auf der Fernbedienung ausgewählten Innengeräts (**Zone 1 bis Zone 4**) nicht mit dem Innengerät übereinstimmt (Standard: Innengerät 1), auf das die Fernbedienung zeigt, funktioniert das Innengerät nicht.
- Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung in der Nähe einer starken Lichtquelle, wie eine Kompaktleuchtstofflampe oder Leuchtreklame, drücken, funktioniert die Klimaanlage eventuell nicht. Gehen Sie in diesem Fall in die Nähe des Geräts und bedienen Sie dann die Fernbedienung.
- Wenn andere Geräte auf die Fernbedienung reagieren, wenden Sie sich bitte an ein Servicecenter.

Bedienung der Fernbedienung

Sie können die Klimaanlage ganz einfach verwenden, indem Sie eine Funktion auswählen und anschließend Temperatur, Ventilatorgeschwindigkeit und Gebläsestromrichtung steuern.




Betriebsmodi

Sie können den aktuellen Modus zwischen Auto, Cool, Dry, Fan und Heat wechseln, indem Sie das Rad drehen.

HINWEIS

- Sie können den Modus auch durch Drücken der Taste  ändern.

Temperatur steuern

Sie können die Temperatur in jedem Modus wie folgt steuern. Drücken Sie die -Taste und drehen Sie das Rad, um die Temperatur zu ändern.

Modus	Temperatursteuerung
Auto/Cool/Dry	Die Temperatur kann in Schritten von 0,5°C (1 °F) zwischen 18°C (65 °F) und 30°C (86 °F) eingestellt werden.
Fan	Sie können die Temperatur nicht steuern.
Heat	Die Temperatur kann in Schritten von 0,5°C (1 °F) zwischen 16°C (61 °F) und 30°C (86 °F) eingestellt werden.

Sie können zwischen der Anzeige von Celsius und Fahrenheit auf der Fernbedienung umschalten.



- ▶ Drücken und halten Sie für 3 Sekunden oder länger.

HINWEIS

- Die Temperaturanzeigen auf dem Innengerät werden nicht umgeschaltet.
- Diese Funktion wird abgebrochen, wenn die Batterien der Fernbedienung gewechselt werden. Führen Sie die Funktion in diesem Fall erneut aus.

Bedienung der Fernbedienung



Ventilatorgeschwindigkeit steuern

In jedem Modus können Sie die folgenden Ventilatorgeschwindigkeiten auswählen:

Modus	Verfügbare Ventilatorgeschwindigkeiten
Auto/Dry	(Automatik)
Cool/Heat	(Automatik), (Niedrig), (Mittel), (Hoch)
Fan	(Niedrig), (Mittel), (Hoch)

HINWEIS

- Sie können die Ventilatorgeschwindigkeit auch durch Drücken der Taste ändern.

Gebläsestromrichtung steuern

Sie können die folgenden Gebläsestromrichtungen auswählen:


Punkt	Mitte	Weit	Schwingend

HINWEIS

- Sie können die Gebläsestromrichtung auch durch Drücken der Taste ändern.
- Die aktuelle Gebläsestromrichtung bleibt erhalten, wenn Sie den aktuellen Modus ändern oder das Gerät mit der Fernbedienung aus- und einschalten.
- Weitere Informationen zur individuellen Steuerung der Gebläsestromrichtung finden Sie unter Gebläsestromrichtung individuell steuern auf Seite 14.


Kühlen

Mit den intelligenten und leistungsstarken Kühlfunktionen der Klimaanlage von Samsung bleibt ein abgeschlossener Raum kühl und angenehm.

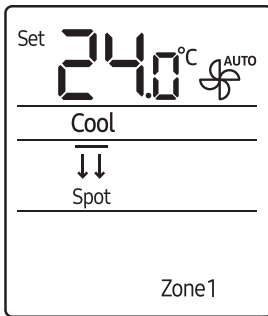


Cool Modus

Verwenden Sie den Cool-Modus, um sich an heißen Tagen abzukühlen.




HINWEIS

- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Der Temperaturunterschied zwischen innen und außen sollte im Cool-Modus höchstens 5°C (9 °F) betragen, um den größtmöglichen Komfort zu bieten.
- Wählen Sie eine geringe Temperatur und eine hohe Ventilatorgeschwindigkeit, um den Raum schnell abzukühlen.
- Wählen Sie eine hohe Temperatur und eine geringe Ventilatorgeschwindigkeit, um Energie zu sparen.
- Wenn die Innentemperatur die Solltemperatur erreicht, wird der Kompressor bei geringer Geschwindigkeit betrieben, um Energie zu sparen.


Entfeuchten

Mit der Entfeuchtungsfunktion der Samsung Klimaanlage bleibt ein abgeschlossener Raum frisch und angenehm.

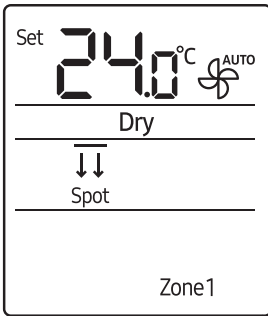


Dry Modus

Verwenden Sie den Dry-Modus bei regnerischem oder feuchtem Wetter.




HINWEIS

- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Im Modus Dry kann die Ventilatorgeschwindigkeit nicht geändert werden.
- Je größer die Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen Temperatur ist, desto größer ist die Menge an Luft, die entfeuchtet wird.

Luftreinigung

Mit der Luftreinigungsfunktion der Klimaanlage von Samsung bleibt die Luft in einem abgeschlossenen Raum sauber.

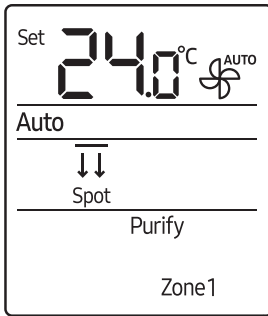

Purify-Funktion

Verwenden Sie die Purify-Funktion, um die Raumluft mit negativ geladenen Ionen der Klimaanlage zu reinigen. Diese Funktion ist nur in den Modi Auto, Cool, Dry, Fan und Heat verfügbar.

Im Modus Auto, Cool, Dry, Fan oder Heat ► **Options** ► Drehen Sie das Rad. ►


Wählen Sie Purify aus. ► **SET**

HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste **Options** wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Drücken Sie zum Abbrechen der Purify-Funktion erneut **Options** ► **SET**.
- Wenn die Purify-Funktion zusätzlich im Fan-Modus ausgewählt wird, können Sie die Solltemperatur nicht ändern.
- Wenn die Purify-Funktion in einem bestimmten Modus zusätzlich ausgewählt wird, weichen die Werte für den Stromverbrauch und die Betriebsgeräusche leicht ab.


Heizen

Mit den Heizfunktionen der Klimaanlage von Samsung bleibt ein abgeschlossener Raum warm und angenehm.

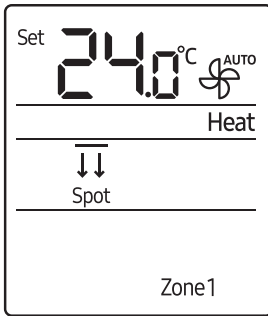


Heat Modus

Verwenden Sie den Heat-Modus, um den Raum warm zu halten.




HINWEIS

- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Während die Klimaanlage aufgeheizt wird, läuft der Ventilator möglicherweise anfangs nicht, um einen kalten Luftzug zu vermeiden.
- Wenn im Heat-Modus die Außentemperatur niedrig und die Feuchtigkeit hoch ist, kann die Heizleistung der Klimaanlage durch Frost und Eis, die sich auf dem Außenwärmetauscher bilden, sinken. In diesem Fall führt die Klimaanlage die Abtaufunktion für etwa 5 bis 12 Minuten aus, um den Frost und das Eis zu entfernen und Wasserdampf aus dem Außengerät abzulassen.
- Während des Abtauvorgangs läuft der Ventilator des Innengeräts nicht, um einen kalten Luftzug zu vermeiden.
- Die Betriebszeit der Auftaufunktion variiert abhängig von der Menge an Frost und Eis und der Luftfeuchtigkeit.
- Während des Abtauvorgangs funktioniert keine andere Funktion, auch wenn Sie diese auf der Fernbedienung auswählen.


Quick Smart-Funktionen

Die Samsung Klimaanlage bietet eine Reihe von nützlichen Funktionen.

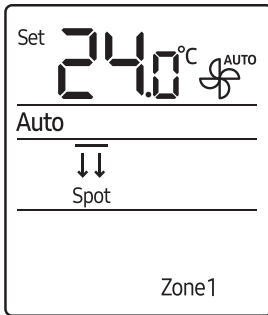


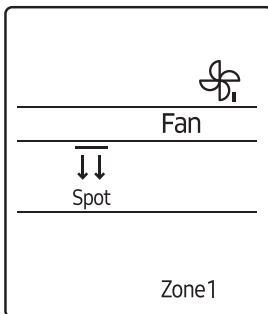
Auto Modus

Verwenden Sie den Modus Auto wenn die Klimaanlage den Modus automatisch regeln soll (Heat oder Cool). Die Klimaanlage bietet so den größtmöglichen Komfort.




HINWEIS

- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht geändert werden.
- Im Cool-Modus erzeugt die Klimaanlage sehr starke Kaltluft, wenn eine große Differenz zwischen der Solltemperatur und der aktuellen Temperatur besteht. Wenn Temperaturdifferenz gering wird, ändert die Klimaanlage die Gebläsestromrichtung automatisch in Weit (↺↻) und hält den Raum auf einer angenehmen Temperatur.




Fan Modus


Verwenden Sie den Fan-Modus, um die Klimaanlage wie einen Ventilator zu verwenden. Die Klimaanlage erzeugt eine natürliche Brise.



HINWEIS


- Sie können den gewünschten Modus auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis er auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn die Klimaanlage über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, trocknen Sie das Gerät für 3 bis 4 Stunden im Fan-Modus.

Quick Smart-Funktionen

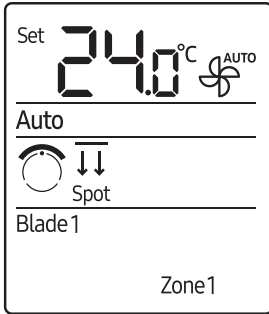


Gebläsestromrichtung individuell steuern

Mit der Funktion zur individuellen Gebläsestromrichtungssteuerung können Sie die Gebläsestromrichtung der Luftauslässe individuell steuern.

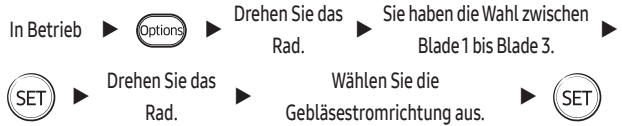

HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn Sie wie oben vorgehen, um die Funktion zur individuellen Gebläsestromrichtungssteuerung auszuführen, können Sie nicht Schwingen als Gebläsestromrichtung auswählen.
- **Blade 1** ist der Luftauslass neben dem Innengerätdisplay. **Blade 2** und **Blade 3** sind die restlichen zwei Luftauslässe im Uhrzeigersinn.
- Die aktuellen Einstellungen der Funktion zur individuellen Gebläsestromrichtungssteuerung bleiben erhalten, wenn Sie den aktuellen Modus ändern oder die Klimaanlage mit der Fernbedienung aus- und einschalten.
- Um die ausgewählte Gebläsestromrichtung abzubrechen, drücken Sie die Taste .

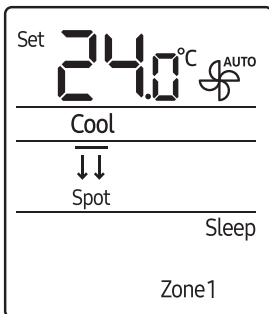


Sleep Funktion

Verwenden Sie die Sleep-Funktion, um nachts gut schlafen zu können und Energie zu sparen. Die Klimaanlage regelt automatisch die Temperatur und die Ventilatorzahl, um Bedingungen für einen guten Schlaf zu schaffen.





HINWEIS

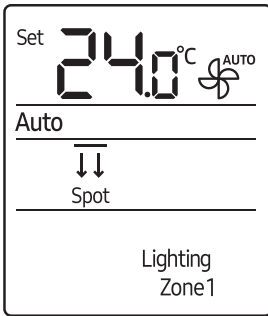- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Sie können die Funktion Sleep sowohl im Modus Cool als auch im Modus Heat auswählen.
- Die Klimaanlage schaltet sich 6 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem Sie die Funktion Sleep starten, automatisch ab.




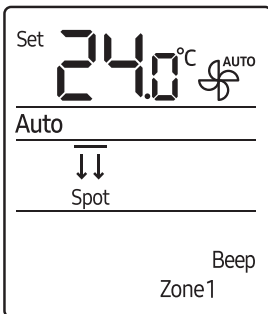
Leuchtanzeigen

Verwenden Sie die Lighting-Funktion, um die Anzeigen zu ändern, die auf der Gebläsestromanzeige des Innengeräts und der Luftreinigkeitsleuchtanzeige erscheinen.

In Betrieb ►  ► Drehen Sie das Rad. ► Wählen Sie Lighting. ► 



HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die  taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn das Innengerät ausgeschaltet ist, können Sie die Lighting-funktion nicht verwenden.
- Wenn Sie die Lighting-funktion verwenden, um die Angaben auf dem Innengerätdisplay zu ändern, wird 3 Sekunden lang auf dem Fernbedienungsdisplay **Lighting** angezeigt.




Piepton-Funktion


Verwenden Sie die Piepton-Funktion, um den Piepton auf dem Innengerät, der beim Drücken einer Taste auf der Fernbedienung zu hören ist, ein- oder auszuschalten.

In Betrieb ►  ► Drehen Sie das Rad. ► Wählen Sie Beep aus. ► 

HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste  wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn Sie die Piepton-Funktion verwenden, um den Piepton auf dem Innengerät ein- oder auszuschalten, wird auf dem Fernbedienungsdisplay 3 Sekunden lang **Beep** angezeigt.

Quick Smart-Funktionen

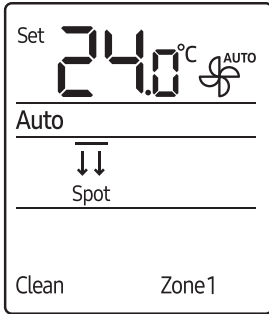

Clean-Funktion

Verwenden Sie die Clean-Funktion, um Feuchtigkeit von der Innenseite der Klimaanlage zu entfernen und somit die Verbreitung von Pilzen, Bakterien, etc. zu verhindern.




HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die **Options** taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Je nach dem Zustand des Innengeräts stoppt der Clean-Betrieb, nachdem er 30 Sekunden bis 20 Minuten lang gelaufen ist.

Ein/Aus-Status der Klimaanlage	Wenn die Clean-Funktion eingestellt ist.	Wenn die Clean-Funktion abgebrochen ist.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zeitgeber-LED blinkt 3 Mal. • Die Clean-Funktion wird betrieben, nachdem die Klimaanlage gestoppt wurde. 	Die Zeitgeber-LED blinkt einmal.
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zeitgeber-LED blinkt 3 Mal. • Die Clean-Funktion wird sofort betrieben. 	

- Sie können die Clean-Funktion nicht verwenden, nachdem Sie die Zeitgesteuert aus- gestartet haben.
- Jedes Mal, wenn Sie die Clean-Taste auswählen, wird die Clean-Funktion abwechselnd eingestellt und abgebrochen. (Achten Sie darauf, den Blinkstatus der Zeitgeber-LED zu prüfen.)

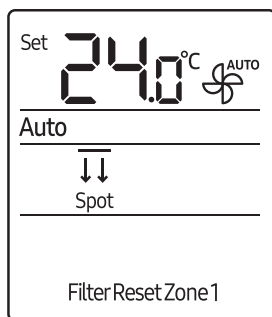


Erinnerung an Filterreinigung zurücksetzen

Verwenden Sie die Funktion Filter Reset, um die Erinnerung an die Filterreinigung nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.




HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn Sie die Filter Reset-Funktion verwenden, wird 3 Sekunden lang auf dem Fernbedienungsdisplay **Filter Reset** angezeigt.

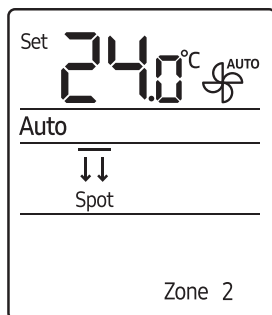

Individuelle Steuerung der Innengeräte

Wählen Sie mit der Zone-Funktion das Innengerät aus, das Sie individuell steuern möchten. Wählen Sie beispielsweise **Zone 1** aus, um nur das Innengerät 1 zu steuern.




HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die Taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Die Innengerätnummern müssen vom Installateur für jedes einzelne Innengerät festgelegt werden. Wenden Sie sich an ein Servicecenter, wenn die vorhandenen Innengerätnummern geändert werden sollen.
- Die aktuellen Einstellungen der Zone-Funktion bleiben erhalten, wenn Sie den aktuellen Modus ändern oder das Gerät mit der Fernbedienung aus- und einschalten.
Die von Ihnen mit der Fernbedienung vorgenommene Bereichsauswahl wird zurückgestellt, wenn die Batterien der Fernbedienung ersetzt werden.
- Sie können eine einzelne Zone oder **Zone 1** bis **Zone 4** zusammen auswählen.



Bewegungserkennungsfunktion

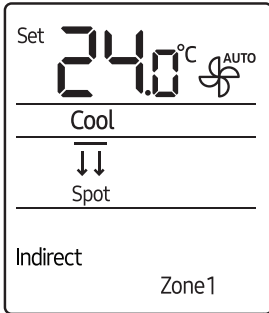Um die Bewegungserkennungsfunktion zu verwenden, muss die Klimaanlage mit einem Bewegungserkennungs-Kit ausgestattet sein, das separat erhältlich ist. Wenn das Bewegungserkennungs-Kit bereits installiert ist, muss die Bewegungserkennungsfunktion aktiviert sein, damit sie normal funktionieren kann. (Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des Bewegungserkennungs-Kits.) Wenn **Direct** oder **Indirect** auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird, schaltet die Bewegungserkennungsfunktion die Klimaanlage in den Energiespar-Modus um, wenn sich keine Personen im Raum befinden.




Indirect-Funktion mit Bewegungserkennungsfunktion

Verwenden Sie die Indirect-Funktion, um einen indirekten Luftstrom zu erzielen, bei dem Sie sich wohl fühlen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erkennt die Klimaanlage Personen und bläst Luft indirekt um sie herum.



Im Modus Cool oder Heat ▶  ▶ Drehen Sie das Rad. ▶ Wählen Sie Indirect. ▶ 

HINWEIS


- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die  taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn die Indirect-Funktion zusammen mit dem Modus Auto, Dry oder Fan eingestellt wird, wird **Indirect** im Display der Fernbedienung angezeigt, aber die Funktion wird nicht ausgeführt.


Direct-Funktion mit der Bewegungserkennungsfunktion

Verwenden Sie die Direct-Funktion, um einen direkten Luftstrom zu erzielen, bei dem Sie sich wohl fühlen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erkennt die Klimaanlage Personen und bläst Luft direkt auf sie.

Im Modus Cool oder Heat ▶  ▶ Drehen Sie das Rad. ▶ Wählen Sie Direct. ▶ 


HINWEIS

- Sie können die gewünschte Funktion auch auswählen, indem Sie die  taste wiederholt drücken, bis sie auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird.
- Wenn die Direct-Funktion zusammen mit dem Modus Auto, Dry oder Fan eingestellt wird, wird **Direct** im Display der Fernbedienung angezeigt, aber die Funktion wird nicht ausgeführt.

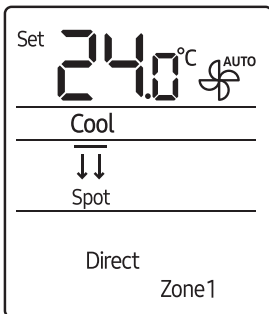


Energiesparbetrieb

Die Samsung Klimaanlage bietet Funktionen, mit denen Sie den Stromverbrauch reduzieren können.

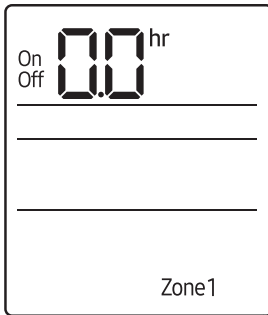

Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion

Verwenden Sie die Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion, um die Klimaanlage nach der von Ihnen eingestellten Zeit ein- oder auszuschalten.



HINWEIS

- Sie können einen Zeitraum zwischen 0,5 und 24 Stunden festlegen. Stellen Sie die Zeitspanne auf 0,0, um die Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion auszuschalten.
- Wenn Sie die Zeitgesteuert ein-Funktion aktiviert haben, können Sie den Modus und die Solltemperatur ändern. Wenn Sie die Zeitgesteuert ein/aus-Funktion im Fan-Modus verwenden, können Sie die Solltemperatur nicht ändern.
- Für die Zeitgesteuert ein- und die Zeitgesteuert aus-Funktion können Sie nicht die gleiche Zeit einstellen.
- Wenn Sie die Taste **Timer** drücken, während die Fernbedienung ausgeschaltet ist, wird zuerst **On** im Display der Fernbedienung angezeigt. Wenn Sie die Taste **Timer** drücken, während die Fernbedienung eingeschaltet ist, wird zuerst **Off** angezeigt.

Verknüpfung von Zeitgesteuert ein und Zeitgesteuert aus	
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist	Beispiel) Zeitgesteuert ein: 3 Stunden, Zeitgesteuert aus: 5 Stunden <ul style="list-style-type: none"> • Die Klimaanlage schaltet sich 3 Stunden später ein, nachdem Sie die Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion gestartet haben, bleibt 2 Stunden lang eingeschaltet und schaltet sich dann automatisch ab.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist	Beispiel) Zeitgesteuert ein: 3 Stunden, Zeitgesteuert aus: 1 Stunde <ul style="list-style-type: none"> • Die Klimaanlage schaltet sich 1 Stunde aus, nachdem Sie die Zeitgesteuert ein/Zeitgesteuert aus-Funktion gestartet haben, und schaltet sich dann 2 Stunden nach dem Ausschalten wieder ein.

SAMSUNG

