


Anschlussbild Leistungssteller & Heizstab dreiphasig

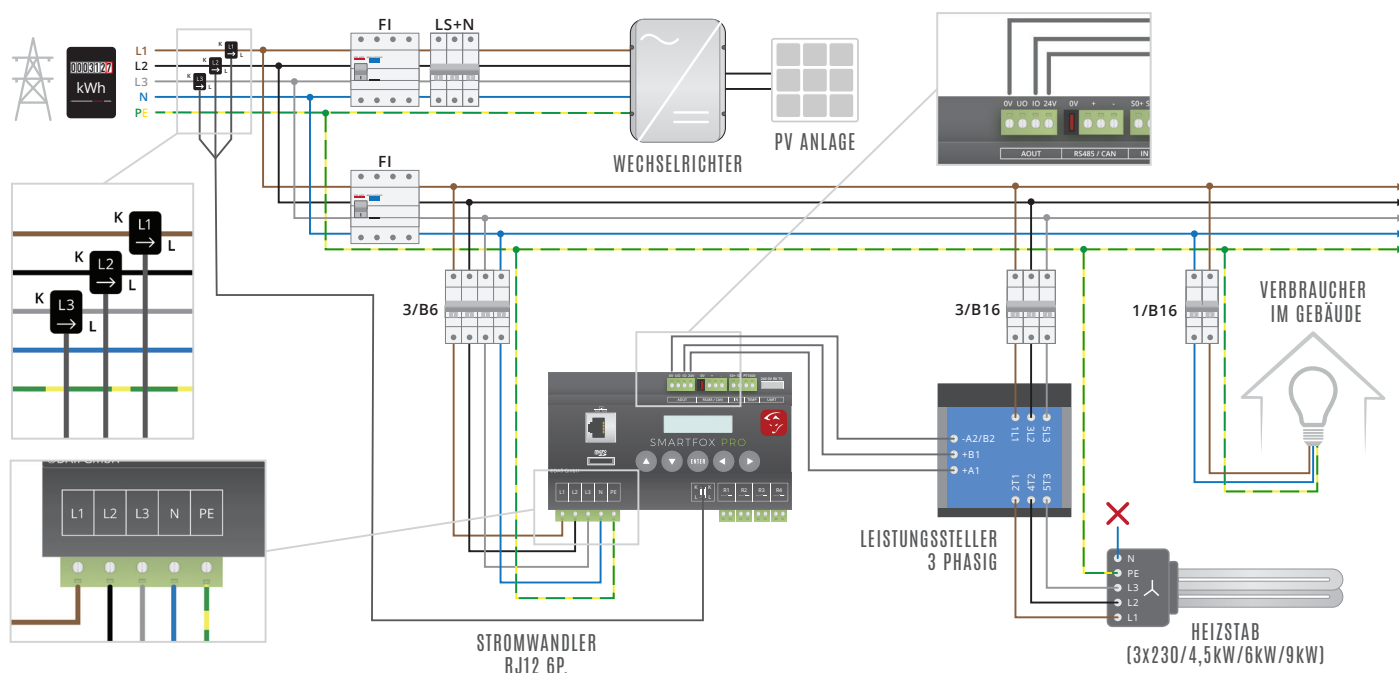


ACHTUNG!
Strom und Spannungspfad
müssen immer gleich sein!



ACHTUNG!
KEIN Neutraleiter sowie
Anschluss in Stern erforderlich!

Anschlussbild Leistungssteller & Heizstab einphasig

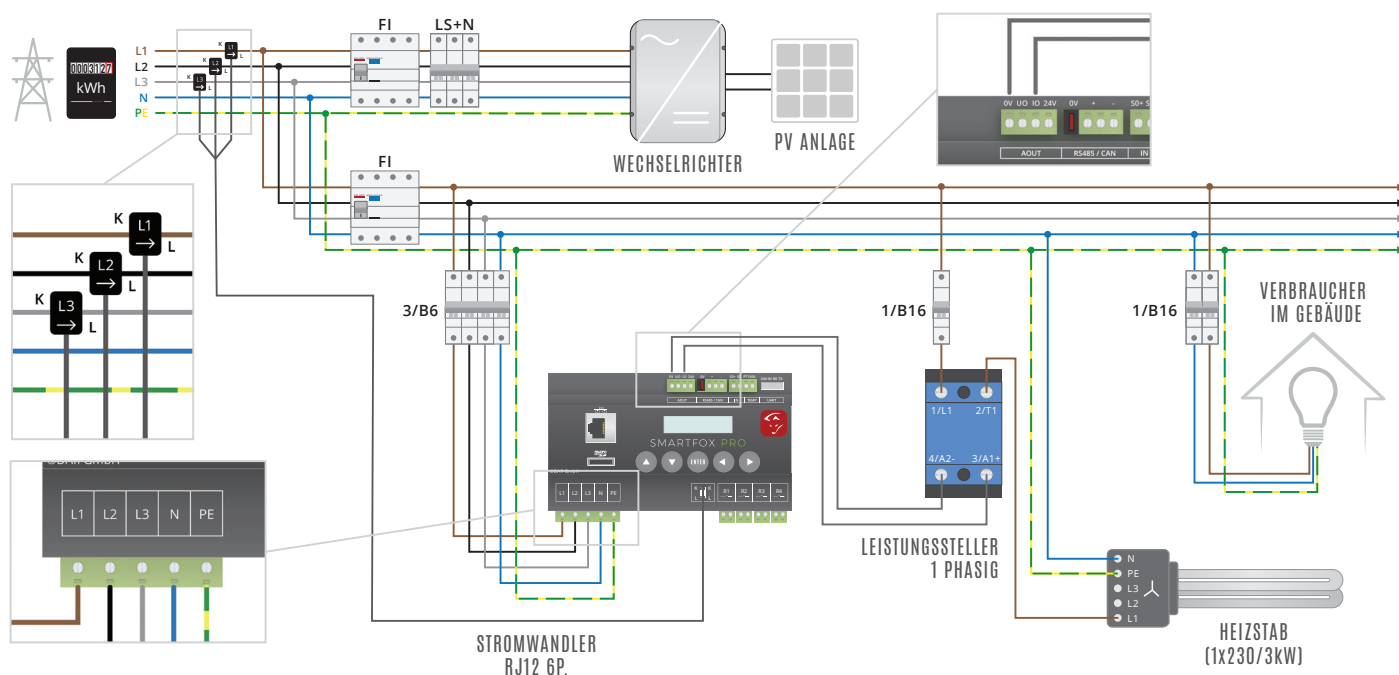

ACHTUNG!
Strom und Spannungspfad
müssen immer gleich sein!