



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**FERNBEDIENUNG DER**

**KLIMAANLAGE**


Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Klimageräts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Klimagerät verwenden.

## INHALT

<b>Spezifikationen der Fernbedienung .....</b>	<b>2</b>
<b>Funktionen der Tasten.....</b>	<b>3</b>
<b>Benutzung der Fernbedienung .....</b>	<b>4</b>
<b>Anzeigen des LCD-Bildschirms.....</b>	<b>5</b>
<b>Grundlegende Funktionen .....</b>	<b>6</b>
<b>Erweiterte Funktionen .....</b>	<b>13</b>

## Spezifikationen der Fernbedienung


<b>Modell</b>	RG57H(B)/BG(QE;RG57H1(B)/BG(QE;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/BG(QEFU1 RG57H3(B)/BG(QEF;RG57H1(B)/BG(C)E- M;RG57H(B)/BG(C)EU1;RG57H4(B)/BG(C)EF
Nennspannung	3,0 V (2x AAA Trockenbatterien R03/LR03)
Signalempfangsbereich	8 m
Umgebungsbedingungen	-5°C~60°C (23°F~140°F)

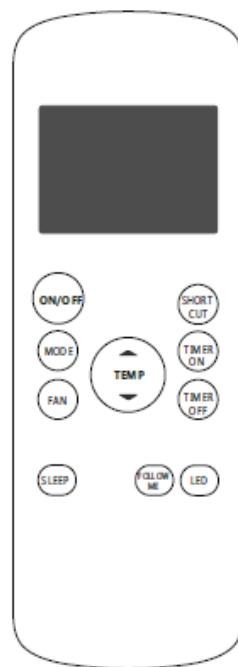

RG57H3(B)/BG(C)EF  
RG57H3(B)/BG(C)EFU1

## Funktionen der Tasten

Bevor Sie das neue Klimagerät in Betrieb nehmen, sollten Sie sich mit der Fernbedienung vertraut machen. Es folgt eine kurze Einführung in die Fernbedienung. Hinweise zur Bedienung des Klimageräts finden Sie im Abschnitt **Grundlegende Funktionen** dieser Bedienungsanleitung.

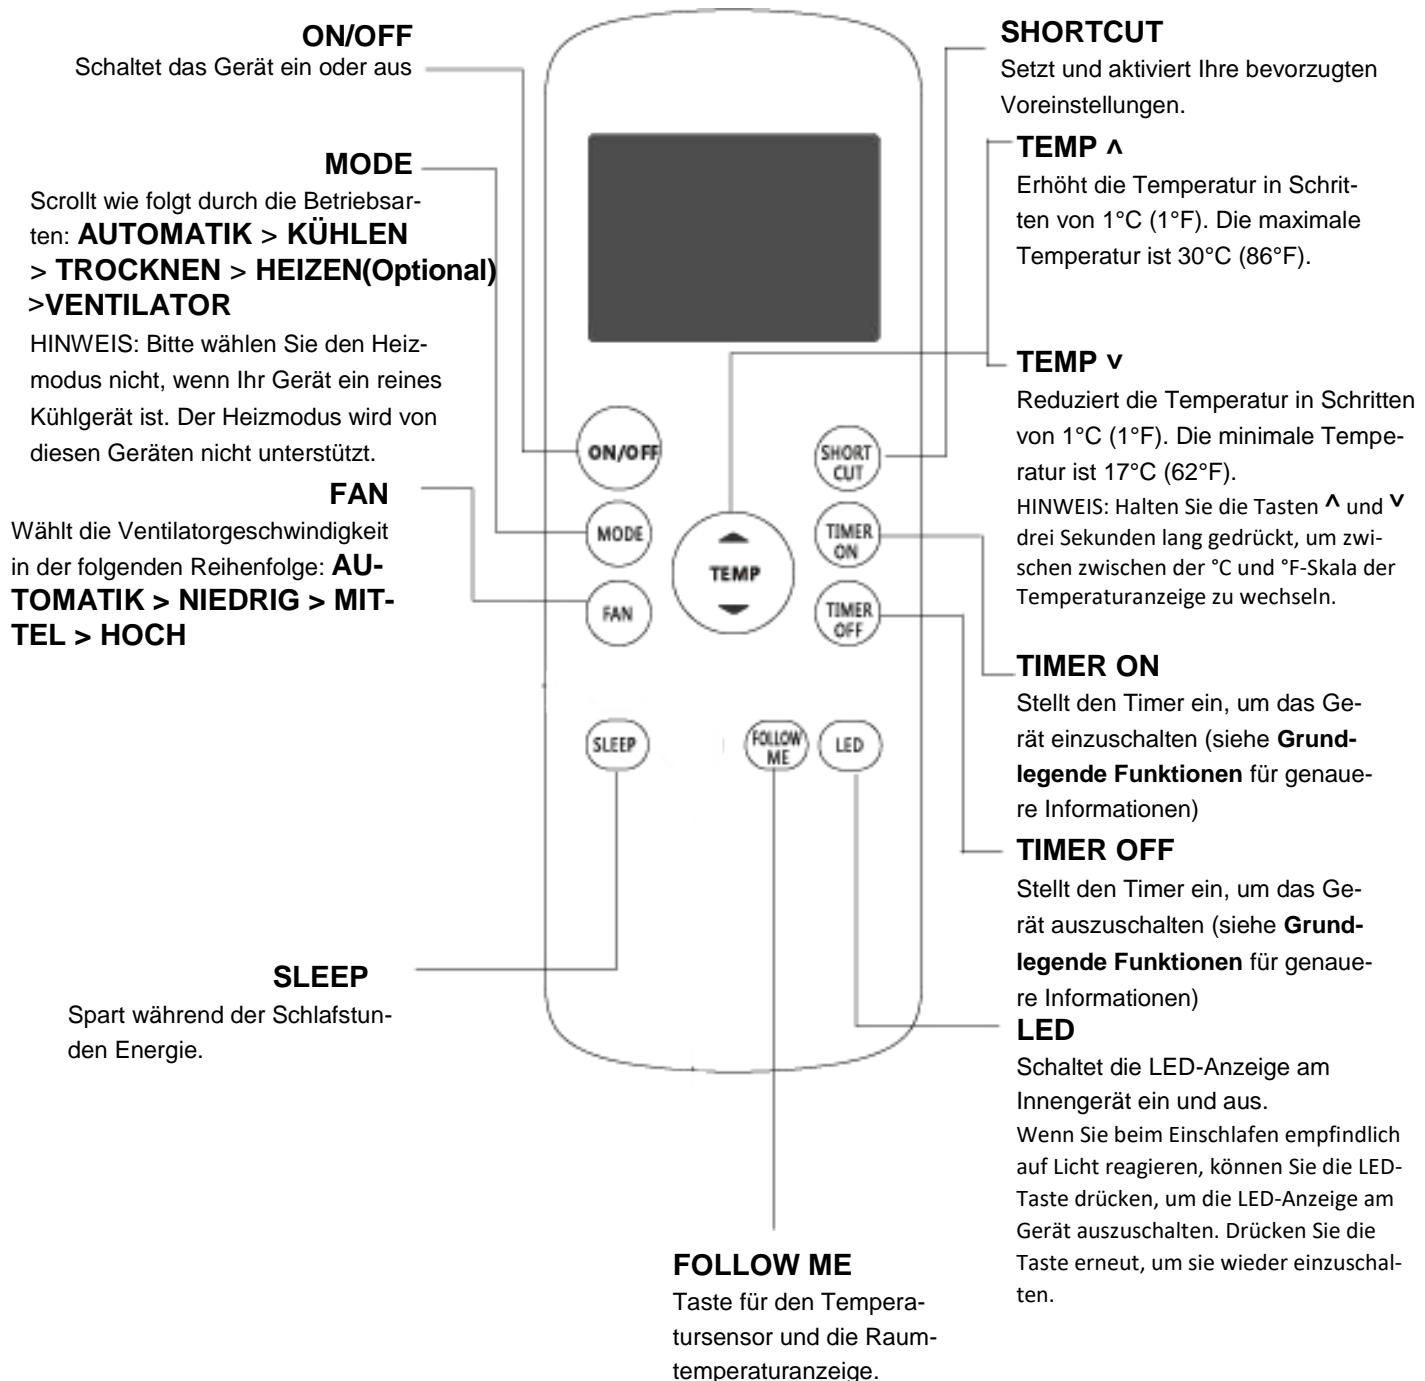

### HINWEIS:

Die Funktionen Swing, Ion und Follow me sind optional. RG57H1(B)/BG(C)E-M verfügt über keine mittlere Ventilatorgeschwindigkeit.

## Benutzung der Fernbedienung

**Sie sind sich über die Funktionen nicht sicher?**  
 Eine detaillierte Beschreibung über die Benutzung des Klimageräts finden Sie in den Abschnitten **Grundlegende Funktionen** und **Erweiterte Funktionen** in dieser Bedienungsanleitung.

## BESONDERER HINWEIS

- Das Aussehen der Tasten auf Ihrem Gerät kann von den gezeigten Beispielen leicht abweichen.
- Wenn Ihr Gerät über eine bestimmte Funktion nicht verfügt, hat das Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung keine Auswirkung.
- Wenn zwischen den Funktionsbeschreibungen in den Bedienungsanleitungen der Fernbedienung und des Klimageräts wesentliche Unterschiede bestehen, hat die Bedienungsanleitung des Klimageräts den Vorrang.

## Einlegen und Austausch der Batterien

Ihre Fernbedienung wird mit zwei AAA Batterien geliefert. Legen Sie die Batterien vor der ersten Verwendung ein.

1. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung der Fernbedienung nach unten, und legen Sie das Batteriefach frei.
2. Setzen Sie die Batterien ein und achten Sie darauf, dass die Pole (+) und (-) der Batterien mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein.



### HINWEISE ZU DEN BATTERIEN

Für eine optimale Produktleistung:



- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedenen Typs.
- Lassen Sie Batterien nicht in die Fernbedienung, wenn Sie beabsichtigen, das Gerät mehr als 2 Monate nicht zu verwenden.

## ENTSORGUNG DER BATTERIEN


Entsorgen Sie die Batterien nicht über den Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Gesetze für die ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien.

## TIPPS FÜR DIE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG


- Die Fernbedienung muss in einem Umkreis von 8 Metern zum Gerät verwendet werden.
- Das Gerät gibt einen Beep-Ton ab, wenn das Fernsignal empfangen wird.
- Vorhänge, andere Gegenstände und direkte Sonneneinstrahlung können den Infrarot-Signalempfänger stören.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung länger als 2 Monate nicht verwendet wird.

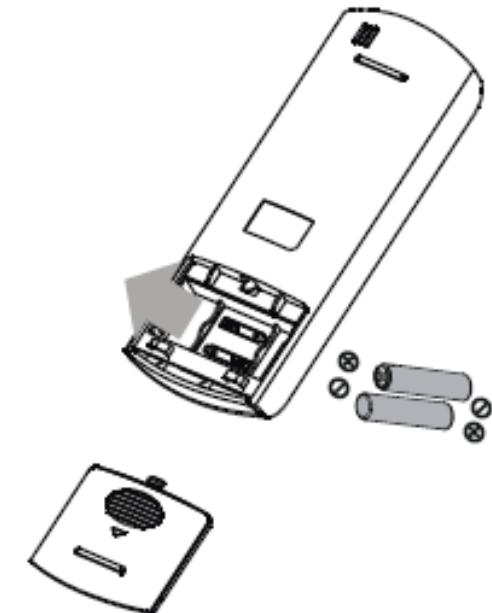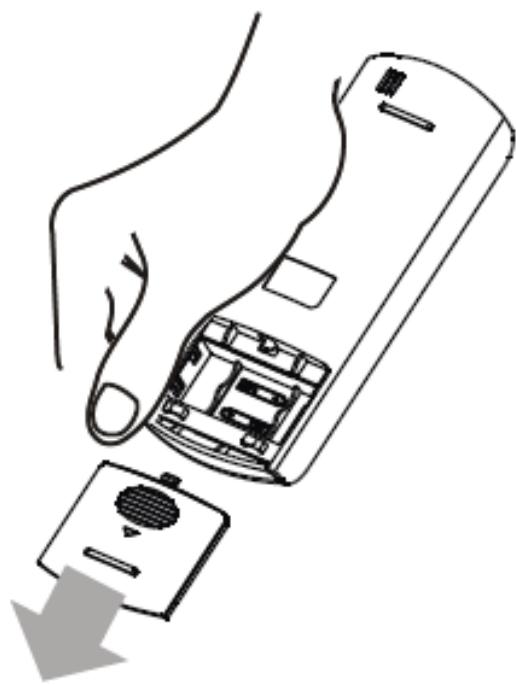

## Anzeigen des LCD-Bildschirms

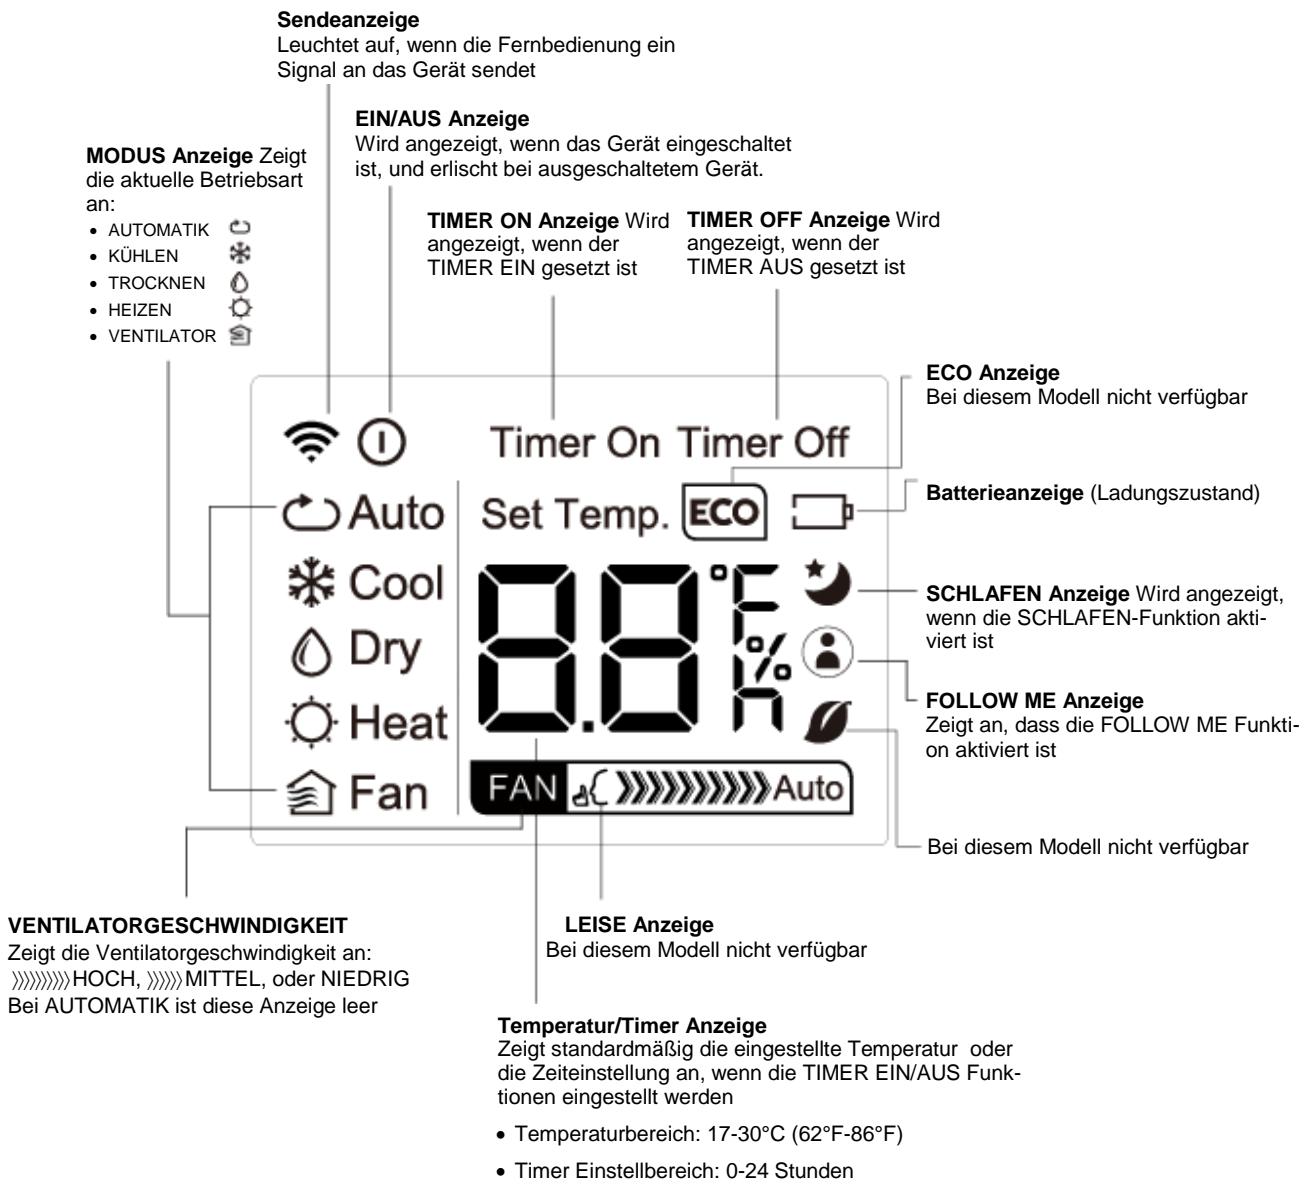

## Grundlegende Funktionen

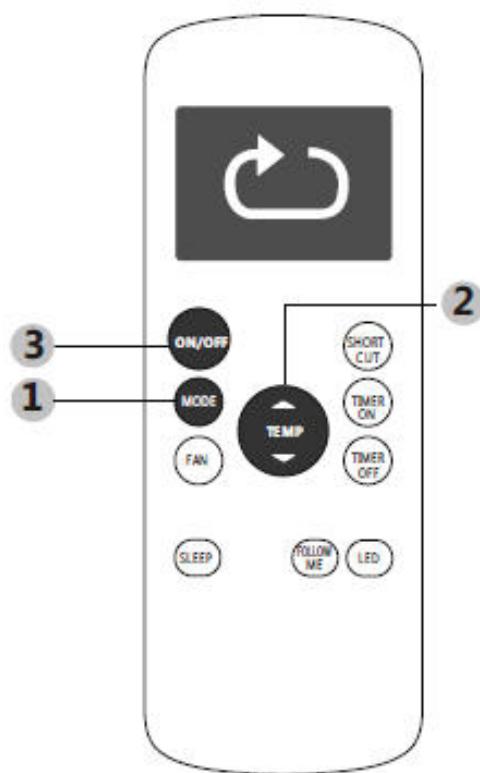

## EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Der Einstellbereich der Temperatur beträgt 17-30°C (62°F-86°F). Sie können die Temperatur in Schritten von 1°C (1°F) einstellen.

## Betriebsart AUTOMATIK


Im **AUTOMATIK**-Modus wählt das Gerät automatisch die Betriebsarten KÜHLEN, VENTILATOR, HEIZEN oder TROCKNEN nach der eingestellten Temperatur.

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den Automatikbetrieb auszuwählen.
2. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp ▲** oder **Temp ▼**.
3. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um das Gerät einzuschalten.


**HINWEIS:** Die Ventilatorgeschwindigkeit kann im Automatik-Modus nicht eingestellt werden.

## Betriebsart KÜHLEN

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den **KÜHLEN**-Modus auszuwählen.
2. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp ▲** oder **Temp ▼**.
3. Drücken Sie die Taste **FAN**, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen: AUTOMATIK, NIEDRIG, MITTEL oder HOCH.
4. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um das Gerät einzuschalten.

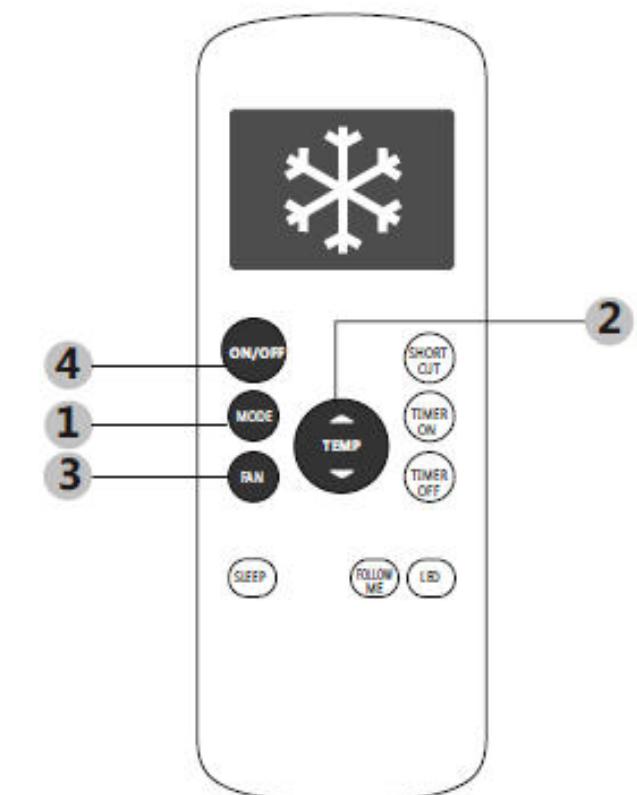

## Grundlegende Funktionen

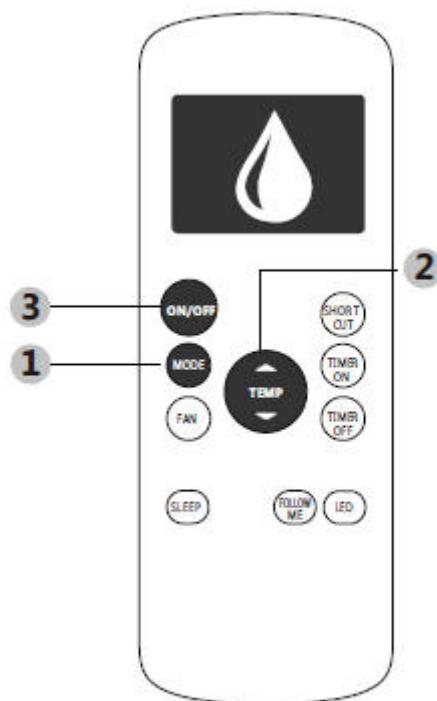

## Betriebsart TROCKNEN (Entfeuchten)


1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den **TROCKNEN**-Modus auszuwählen.
2. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp ▲** oder **Temp ▼**.
3. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um das Gerät einzuschalten.

**HINWEIS:** Die Ventilatorgeschwindigkeit kann im TROCKNEN-Modus nicht verändert werden. Die eingestellte Temperatur beeinflusst nur die Ventilatorgeschwindigkeit, die Temperaturregelung ist untergeordnet.


## Betriebsart VENTILATOR

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den **VENTILATOR**-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **FAN**, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen: AUTOMATIK, NIEDRIG, MITTEL oder HOCH.
3. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um das Gerät einzuschalten.

**HINWEIS:** Im VENTILATOR-Modus kann die Temperatur nicht eingestellt werden. Daher wird die Temperatur auf der LCD-Anzeige Ihrer Fernbedienung nicht angezeigt.

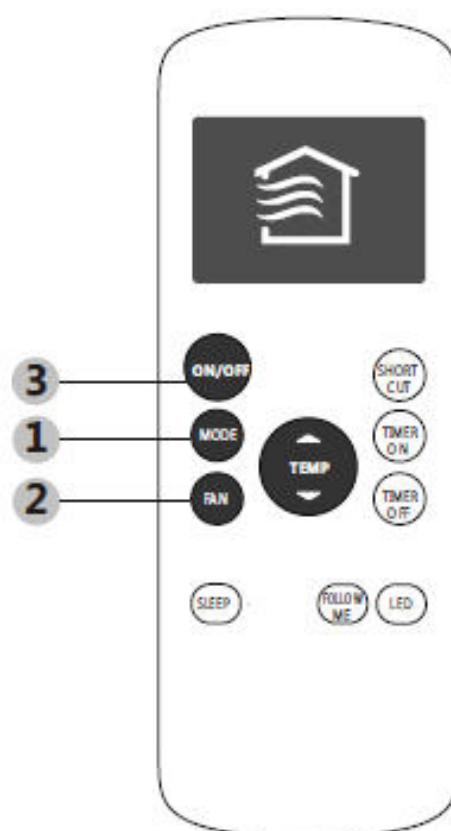

## Grundlegende Funktionen

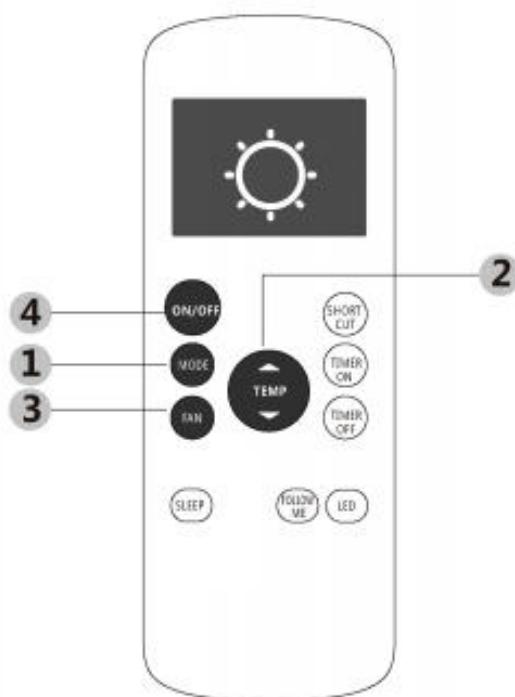

## Betriebsart HEIZEN(Optional)

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um den **HEIZEN**-Modus auszuwählen.
2. Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten **Temp ▲** oder **Temp ▼**.
3. Drücken Sie die Taste **FAN**, um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen: AUTOMATIK, NIEDRIG, MITTEL oder HOCH.
4. Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste, um das Gerät einzuschalten.

**HINWEIS:** Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist, kann es sein, dass die Heizleistung des Geräts nicht mehr ausreicht. In diesen Fällen empfehlen wir, zusammen mit dem Klimagerät zusätzliche Heizgeräte einzusetzen.

## Einstellen der TIMER-Funktion

Ihr Klimagerät verfügt über zwei zeitbezogene Funktionen:

**TIMER EIN** - legt die Zeitspanne fest, nach der sich das Klimagerät automatisch einschaltet.

**TIMER AUS** - legt die Zeitspanne fest, nach der sich das Klimagerät automatisch ausschaltet.


### TIMER EIN Funktion

Mit der **TIMER EIN** Funktion können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach der sich das Gerät automatisch einschaltet, etwa wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

1. Drücken Sie die **TIMER ON** Taste. Standardmäßig wird die zuletzt eingestellte Zeitspanne gefolgt von einem „h“ (für Stunden) angezeigt.

**Hinweis:** Diese Zahl gibt die Zeitspanne an, nach der ausgehend von der aktuellen Uhrzeit das Gerät eingeschaltet werden soll. Zum Beispiel: Wenn Sie TIMER EIN auf 2 Stunden einstellen, erscheint „2.0h“ am Display, und das Gerät schaltet sich in zwei Stunden ein.

2. Drücken Sie die Taste **TIMER ON** mehrfach, um die gewünschte Einschaltzeit einzustellen.
3. Warten Sie 2 Sekunden, dann ist die **TIMER EIN** Funktion aktiviert. Die Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung wechselt danach wieder auf die Anzeige der Temperatur.

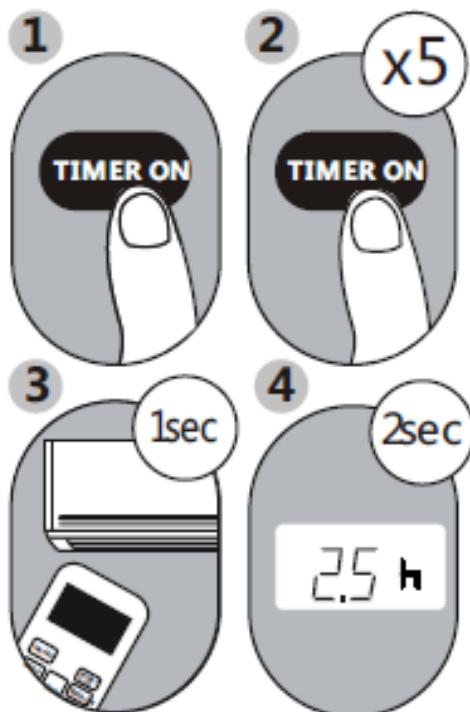


**Beispiel:** Einstellung, dass das Gerät nach 2,5 Stunden startet.

## TIMER AUS Funktion


Mit der **TIMER AUS** Funktion können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet, etwa wenn Sie das Haus verlassen.

1. Drücken Sie die **TIMER OFF** Taste. Standardmäßig wird die zuletzt eingestellte Zeitspanne gefolgt von einem „h“ (für Stunden) angezeigt.
- Hinweis:** Diese Zahl gibt die Zeitspanne an, nach der ausgehend von der aktuellen Uhrzeit das Gerät ausgeschaltet werden soll. Zum Beispiel: Wenn Sie TIMER AUS auf 2 Stunden einstellen, erscheint „2.0h“ am Display, und das Gerät schaltet sich in zwei Stunden aus.
2. Drücken Sie die Taste **TIMER OFF** mehrfach, um die gewünschte Ausschaltzeit einzustellen.
3. Warten Sie 2 Sekunden, dann ist die TIMER AUS Funktion aktiviert. Die Digitalanzeige auf Ihrer Fernbedienung wechselt danach wieder auf die Anzeige der Temperatur.

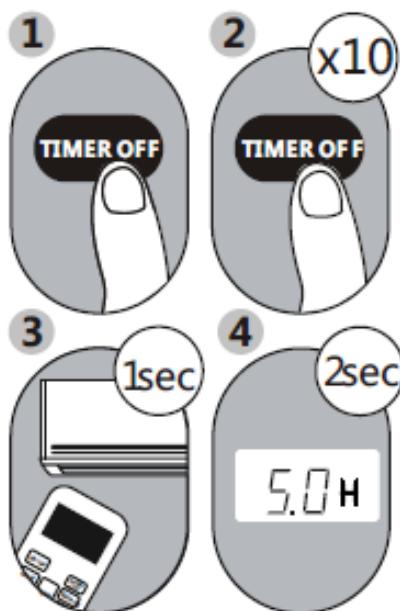

**Beispiel:** Einstellung, dass das Gerät nach 5 Stunden stoppt.


**HINWEIS:** Beim Einstellen der TIMER EIN oder TIMER AUS Funktion, erhöht sich die Zeit im Zeitraum bis zu 10 Stunden mit jedem Druck auf die Taste um 30 Minuten. Ab 10 Stunden bis zu 24 Stunden, erhöht sie sich in Stufen von 1 Stunde. Nach 24 Stunden springt der Timer wieder auf Null zurück. Sie können die Funktion ausschalten, indem Sie den Timer auf „0.0h“ stellen.

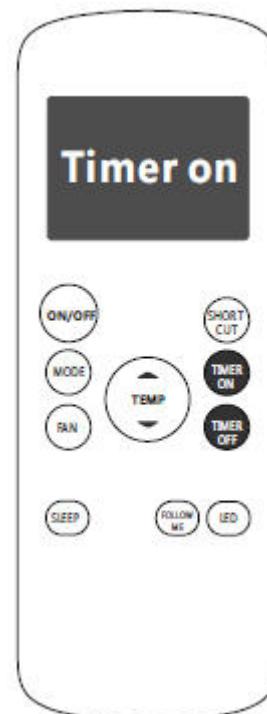

Drücken Sie so lange auf die Tasten **TIMER ON** oder **TIMER OFF**, bis die gewünschte Zeitspanne erreicht ist.



## TIMER EIN und TIMER AUS gleichzeitig einstellen

Bedenken Sie, dass sich die eingestellten Zeitspannen beider Funktionen auf die aktuelle Uhrzeit beziehen. Sagen wir als Beispiel, dass es aktuell 13:00 Uhr ist und Sie möchten, dass sich das Gerät um 19:00 Uhr automatisch einschaltet. Sie möchten das Gerät dann 2 Stunden betreiben, und es soll sich um 21:00 Uhr wieder ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

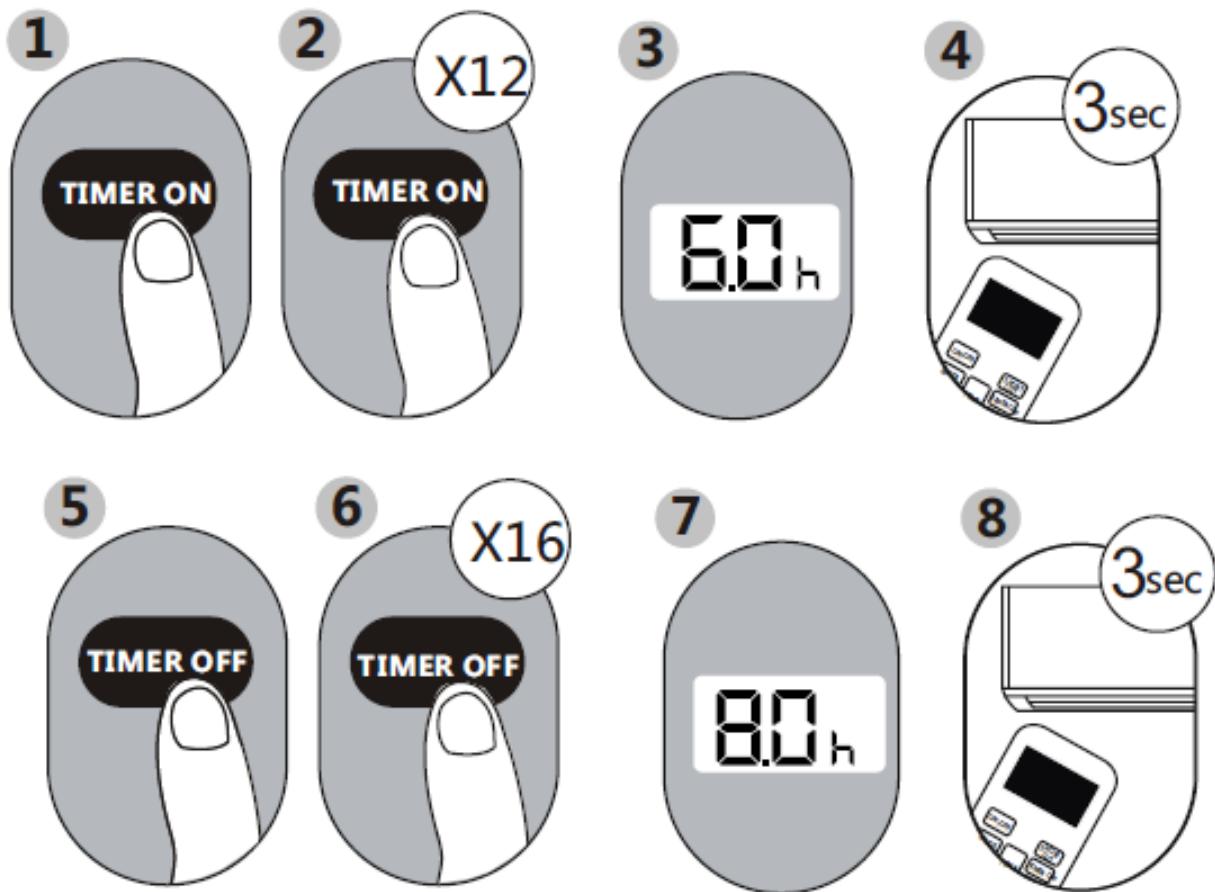

**Beispiel:** Einstellen, dass sich das Gerät nach 6 Stunden einschaltet, 2 Stunden läuft, und sich danach wieder ausschaltet (siehe die unten stehende Abbildung)

**Auf Ihrer Anzeige:**

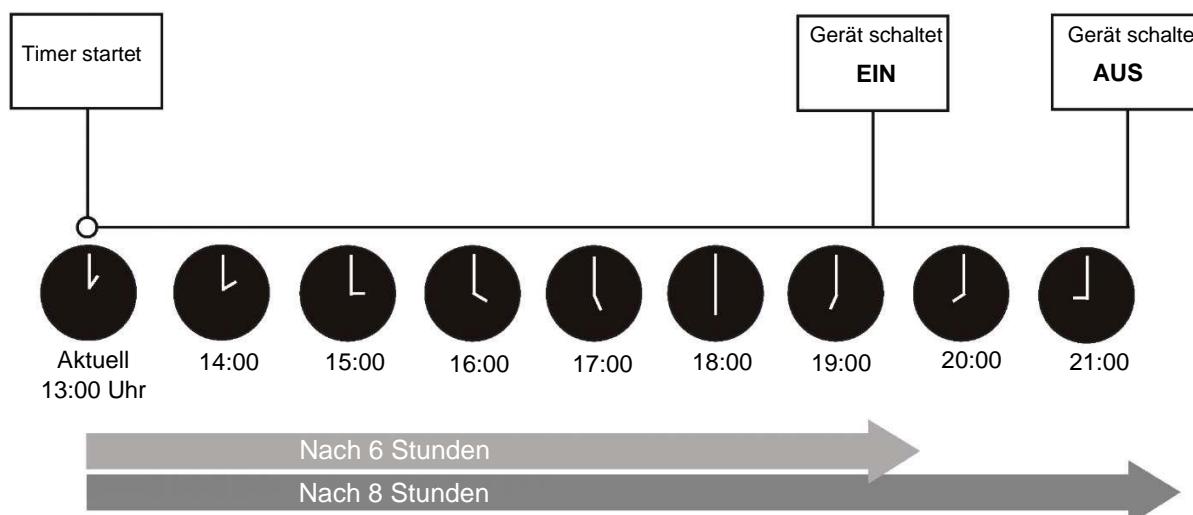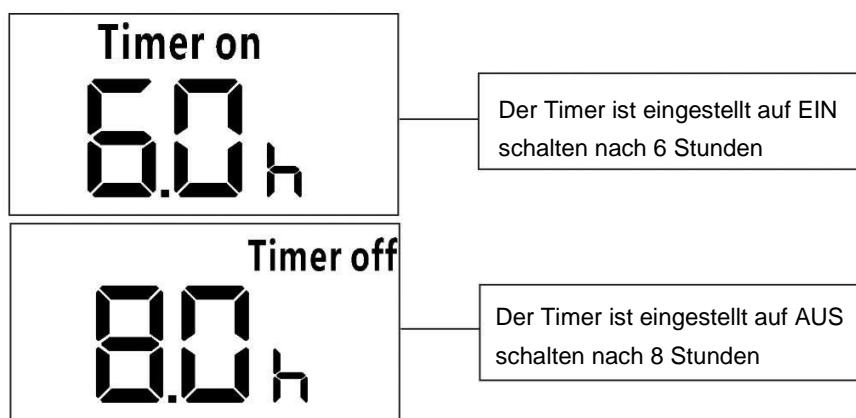


## Erweiterte Funktionen

### Funktion SLEEP

Die SCHLAFEN-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch während Sie schlafen zu senken (und Sie nicht die gleichen Temperatureinstellungen benötigen). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung gewählt werden.

**Hinweis:** Die SCHLAFEN-Funktion steht in den Betriebsarten VENTILATOR oder TROCKEN nicht zur Verfügung.

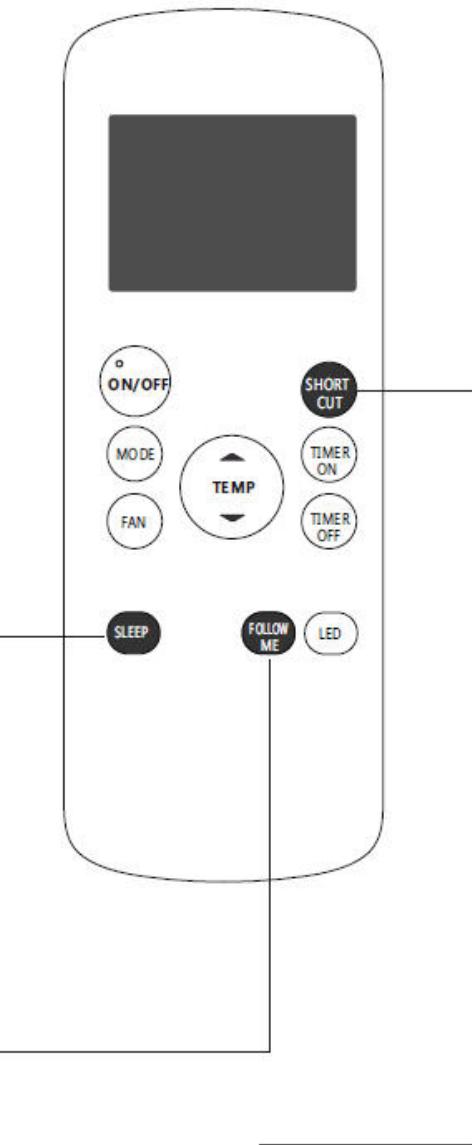

### Funktion FOLLOW ME

Bei der FOLLOW ME Funktion wird die Temperatur an der aktuellen Position der Fernbedienung gemessen (und nicht am Innengerät). In den Betriebsarten AUTOMATIK, KÜHLEN oder HEIZEN kann das Klimagegerät dadurch die Temperatur in Ihrem Bereich optimieren und einen maximalen Komfort sicherstellen.

1. Drücken Sie die Taste **FOLLOW ME**, um die Funktion zu aktivieren. Die Fernbedienung sendet das Temperatursignal alle drei Minuten zum Klimagegerät.
2. Drücken Sie die **FOLLOW ME** Taste erneut, um die Funktion zu beenden.

### Funktion SHORTCUT

- Die SHORTCUT-Taste wird verwendet, um die aktuellen Voreinstellungen zu wählen oder um auf die letzte Einstellung zurückzukehren.
- Wenn Sie die Taste bei eingeschalteter Fernbedienung drücken, kehrt das System automatisch auf die zuletzt verwendeten Einstellungen zurück, einschließlich Betriebsmodus, Temperaturinstellung, Ventilatorgeschwindigkeit und Schlaffunktion (wenn sie aktiviert ist).
- Wenn Sie die Taste länger als 2 Sekunden drücken, speichert das System die aktuellen Betriebseinstellungen, einschließlich Betriebsmodus, Temperaturinstellung, Ventilatorgeschwindigkeit und Schlaffunktion (wenn sie aktiviert ist).

**HINWEIS:**

- Die Darstellung der Tasten basiert auf einem typischen Modell und könnte von der tatsächlichen Form etwas abweichen.
- Alle beschriebenen Funktionen sind im Gerät angelegt. Wenn Ihr Modell über eine dieser Funktionen nicht verfügt, ist die entsprechende Taste auf der Fernbedienung ohne Funktion.
- Wenn zwischen den Funktionsbeschreibungen in den Bedienungsanleitungen der Fernbedienung und des Klimageräts wesentliche Unterschiede bestehen, hat die Bedienungsanleitung des Klimageräts den Vorrang.
- Das Gerät entspricht den örtlichen Vorschriften. In Kanada entspricht es der Bestimmung in CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). In den USA entspricht dieses Gerät Teil 15 der FCC-Bestimmungen (Federal Communications Commission). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen aussenden, und (2) das Gerät muss alle empfangenen Funkstörungen unterbinden, einschließlich jene, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkübertragung verursachen.  
Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:
  - Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
  - Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
  - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Empfänger verbunden ist.
  - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn  
Tel 06196-9020 0  
Email [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

Das Design und die Spezifikationen können im Sinne der Produktentwicklung ohne Ankündigung verändert werden. Kontaktieren Sie die Verkaufsstelle oder den Hersteller für weitere Details.



**APPAREIL DE CLIMATISATION**

**MANUEL D'UTILISATION**

**TELECOMMANDE**


Nous vous remercions d'avoir opté pour l'achat de notre appareil de climatisation. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil de climatisation.

## SOMMAIRE

<b>Spécifications de la télécommande .....</b>	<b>2</b>
<b>Fonctions des touches .....</b>	<b>3</b>
<b>Utilisation de la télécommande .....</b>	<b>4</b>
<b>Affichages de l'écran LCD.....</b>	<b>5</b>
<b>Fonctions de base.....</b>	<b>6</b>
<b>Fonctions avancées.....</b>	<b>13</b>

## Spécifications de la télécommande

<b>Modèle</b>	RG57H(B)/BG(QE;RG57H1(B)/BG(QE;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/BG(QEFU1 RG57H3(B)/BG(QEF;RG57H1(B)/BG(C)E- M;RG57H(B)/BG(C)EU1;RG57H4(B)/BG(C)EF
Tension nominale	3,0 V (2x Batteries sèches R03/LR03)
Zone de réception de signal	8 m
Conditions ambiantes	-5°C~60°C (23°F~140°F)

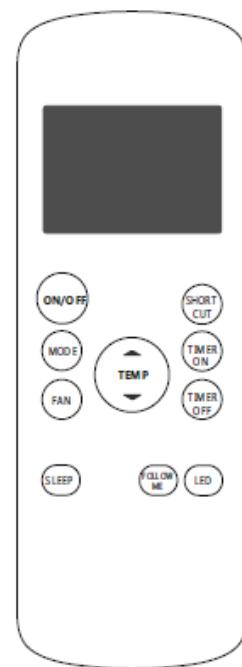


RG57H3(B)/BG(C)EF

RG57H3(B)/BG(C)EFU1

## Fonctions des touches

Avant de mettre en service le nouvel appareil de climatisation, vous devriez vous familiariser avec la télécommande. Une brève introduction concernant la télécommande suit. Vous trouverez les instructions pour l'utilisation de l'appareil de climatisation dans le paragraphe « **Fonctions de base** » de ce manuel d'utilisation.

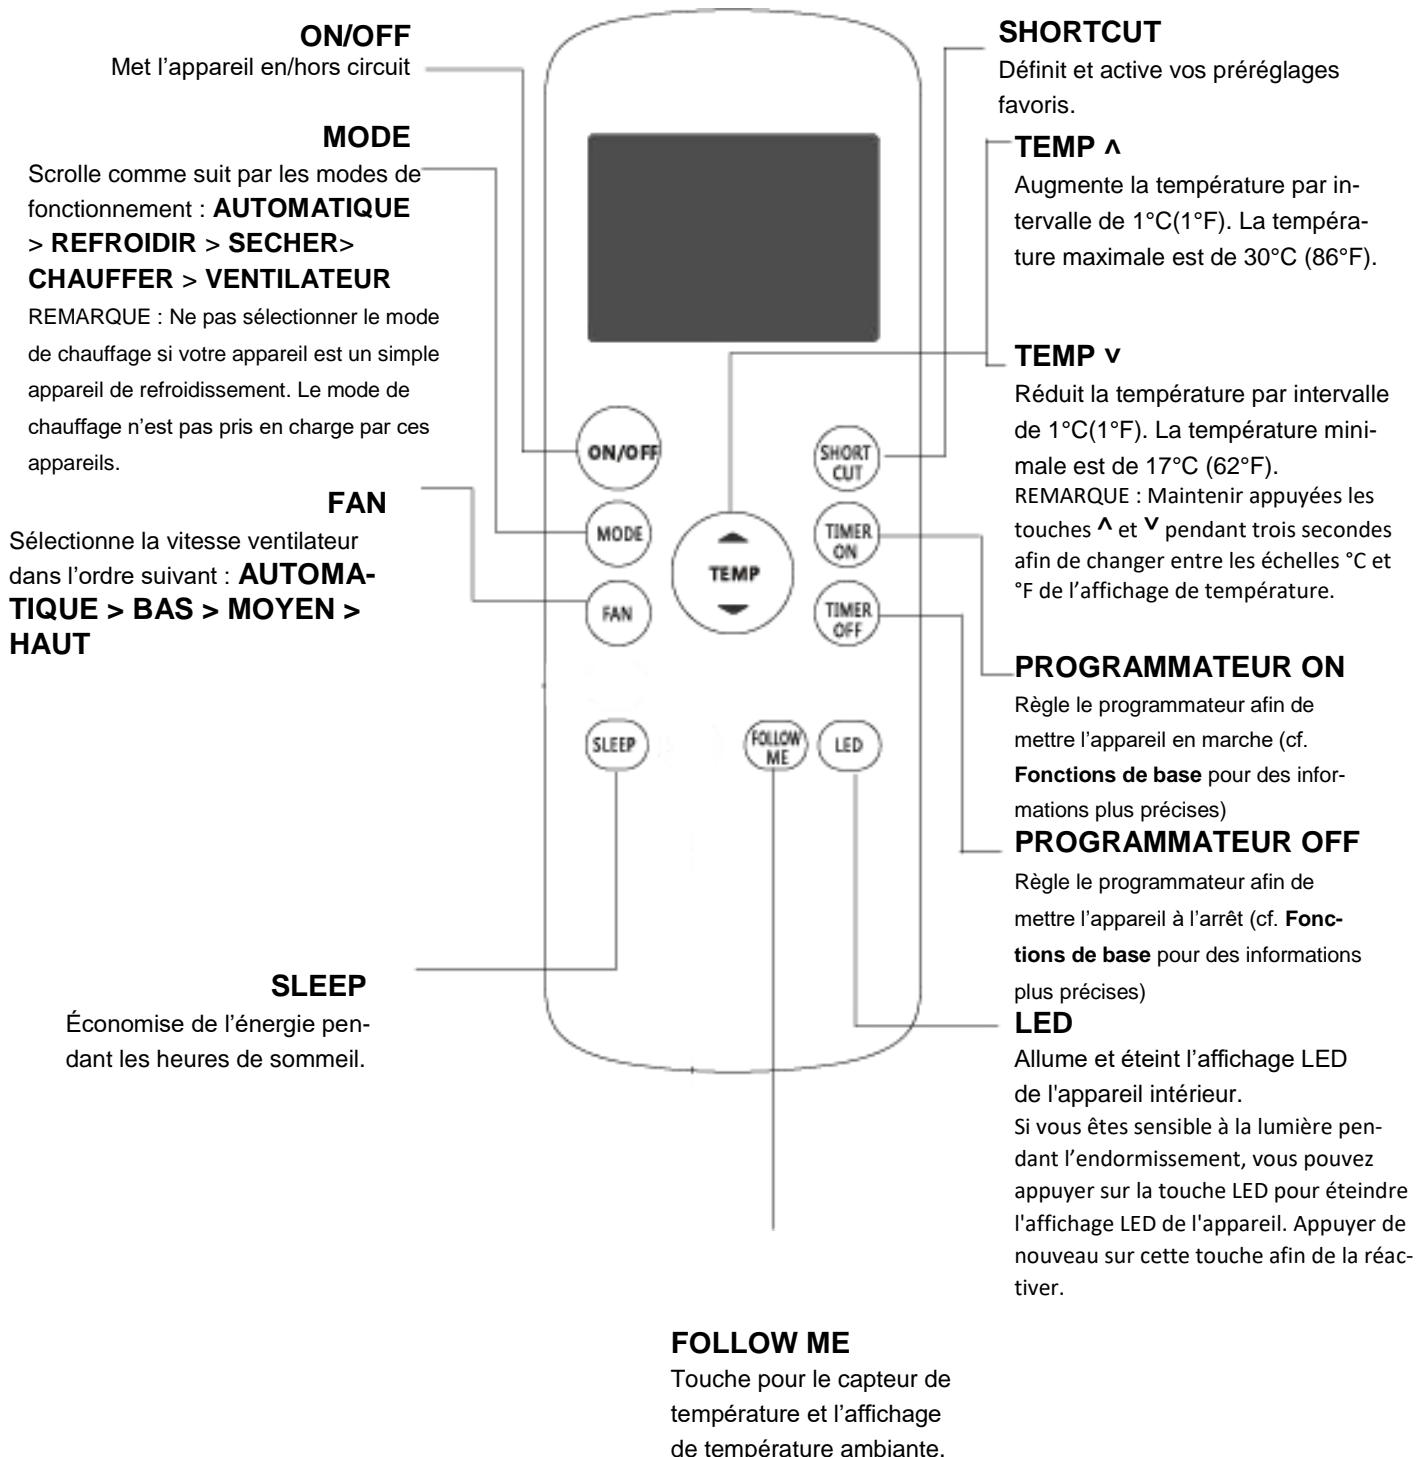

**REMARQUE :**

Les fonctions Swing, Ion et Follow me sont des options. RG57H1(B)/BG(C)E-M ne possède pas de vitesse moyenne du ventilateur.

## Utilisation de la télécommande

### **Vous n'êtes pas sûr/e des fonctions ?**

Vous trouverez une description détaillée concernant l'utilisation de l'appareil de climatisation dans les paragraphes **Fonctions de base** et **Fonctions avancées** de ce manuel.

## REMARQUE PARTICULIERE

- L'aspect des touches de votre appareil peut légèrement différer des exemples affichés.
- Si votre appareil ne possède pas une fonction déterminée, le fait d'appuyer sur la touche correspondante de la télécommande n'a aucun effet.
- S'il existe des différences importantes entre les descriptions des fonctions dans le manuel d'utilisation de la télécommande et de celui de l'appareil de climatisation, le manuel d'utilisation de l'appareil de climatisation est prioritaire.

## Insertion et remplacement des piles

Votre télécommande est fournie avec deux piles AAA. Insérer les piles avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.

1. Pousser le couvercle arrière de la télécommande vers le bas et dégager le compartiment à piles.
2. Insérer les piles et respecter la polarité (+) et (-) des piles de façon à qu'elle corresponde aux symboles dans le compartiment des piles.
3. Replacer le couvercle du compartiment piles.



### REMARQUES CONCERNANT LES PILES

Pour une performance optimale du produit :



- ne pas mélanger anciennes et nouvelles piles ni utiliser différents types.
- Ne pas laisser de piles dans la télécommande si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant plus de 2 mois.

## ELIMINATION DES PILES

Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères non triées. Respecter les lois locales pour une élimination correcte des piles.

## CONSEILS POUR L'UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

- La télécommande doit être utilisée dans un rayon de 8 mètres par rapport à l'appareil.
- L'appareil émet un bip à réception du signal à distance.
- Des rideaux, d'autres objets ou la lumière directe du soleil peuvent gêner le récepteur de signaux à infrarouge.
- Enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée plus de 2 mois.

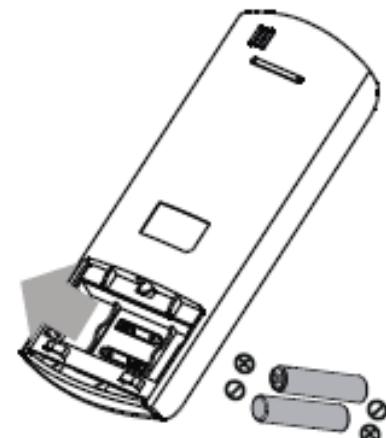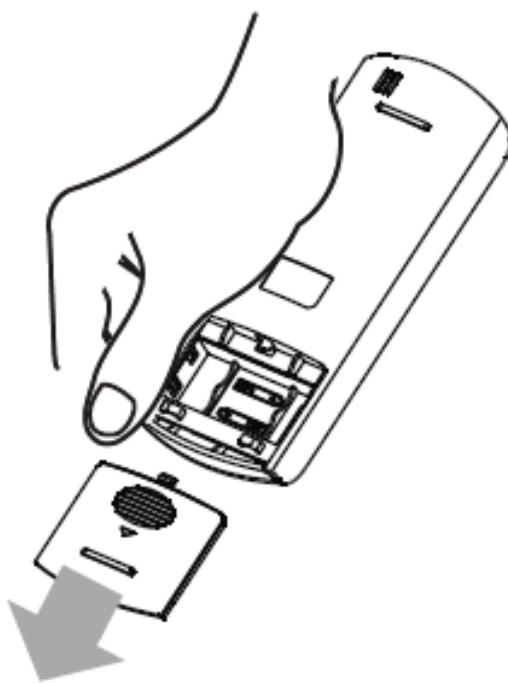

## Affichages de l'écran LCD

### Affichage d'émission

S'allume lorsque la télécommande envoie un signal à l'appareil.

**Affichage MODE** Indique le mode de fonctionnement actuel :


- AUTOMATIQUE
- REFROIDIR
- SECHER
- CHAUFFER
- VENTILATEUR

### Affichage MARCHE/ARRET

S'affiche quand l'appareil est en marche et s'éteint quand l'appareil est à l'arrêt.

**Affichage PROGRAMMATEUR ON** S'affiche lorsque le PROGRAMMATEUR est mis EN MARCHE

**Affichage PROGRAMMATEUR OFF** S'affiche lorsque le PROGRAMMATEUR est mis A L'ARRÊT

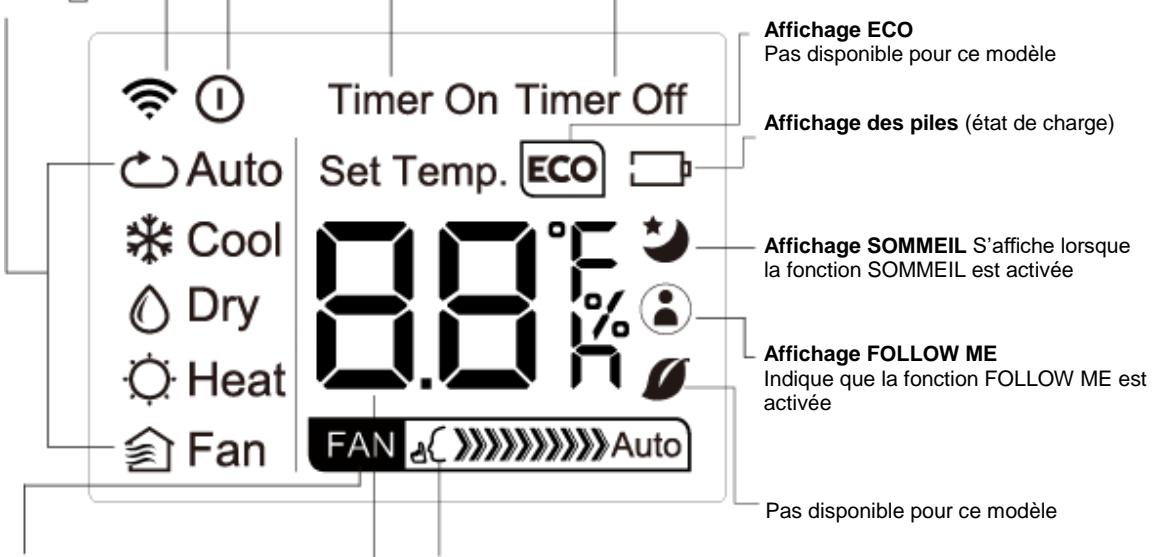

### VITESSE VENTILATEUR

Indique la vitesse du ventilateur :  
>>>>> HAUT, >>> MOYEN ou BAS  
En mode AUTOMATIQUE, cet affichage est vide

### Affichage SILENCE


Pas disponible pour ce modèle

### Affichage température/programmateur

Indique par défaut la température réglée ou le réglage du temps quand les fonctions PROGRAMMATEUR MARCHE/ARRET sont réglées.

- Plage de température : 17-30°C (62°F-86°F)
  - Plage de réglage programmeur : 0 à 24 heures
- En mode VENTILATION, cet affichage est vide

## Fonctions de base

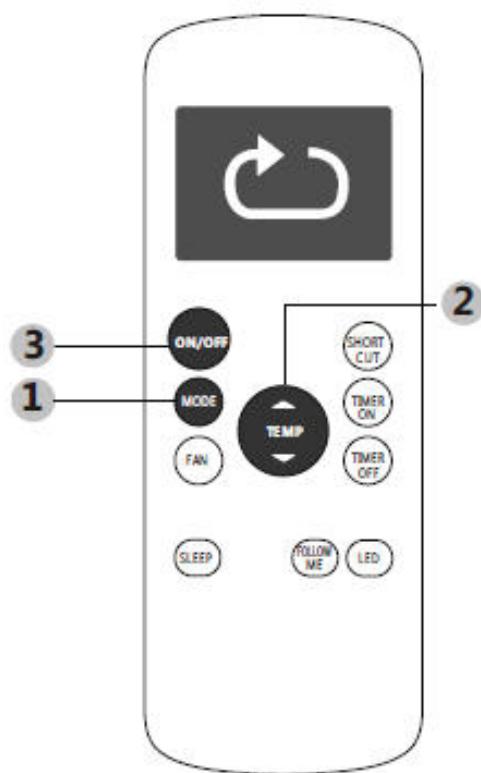

## REGLAGE DE LA TEMPERATURE

La plage de réglage de la température est de 17-30°C (62°F-86°F). Vous pouvez régler la température par intervalle de 1°C (1°F).

## Mode de fonctionnement AUTOMATIQUE


En mode **AUTOMATIQUE**, l'appareil sélectionne automatiquement les modes de fonctionnement REFRROIDIR, VENTILATEUR, CHAUFFER ou SECHER en fonction de la température réglée.

1. Appuyer sur la touche **MODE** afin de sélectionner le mode Automatique.
2. Sélectionner la température souhaitée avec les touches **Temp ▲** ou **Temp ▼**.
3. Appuyer sur la touche **ON/OFF** afin de démarrer l'installation.


**REMARQUE :** La vitesse ventilateur ne peut pas être réglée dans le mode Automatique.

## Mode de fonctionnement REFRODIR

1. Appuyer sur la touche **MODE** afin de sélectionner le mode **REFROIDIR**.
2. Sélectionner la température souhaitée avec les touches **Temp ▲** ou **Temp ▼**.
3. Appuyer sur la touche **FAN** pour régler la vitesse du ventilateur : AUTOMATIQUE, BAS, MOYEN ou HAUT.
4. Appuyer sur la touche **ON/OFF** afin de démarrer l'installation.

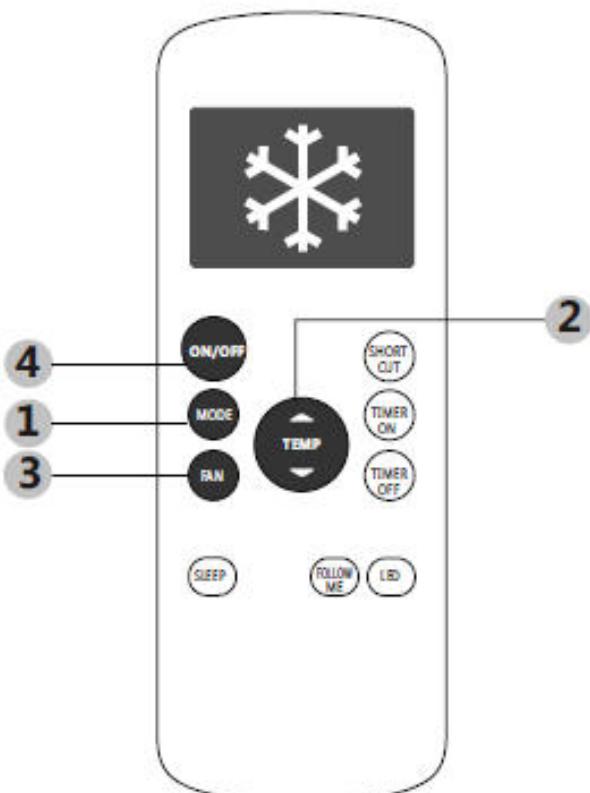

## Fonctions de base

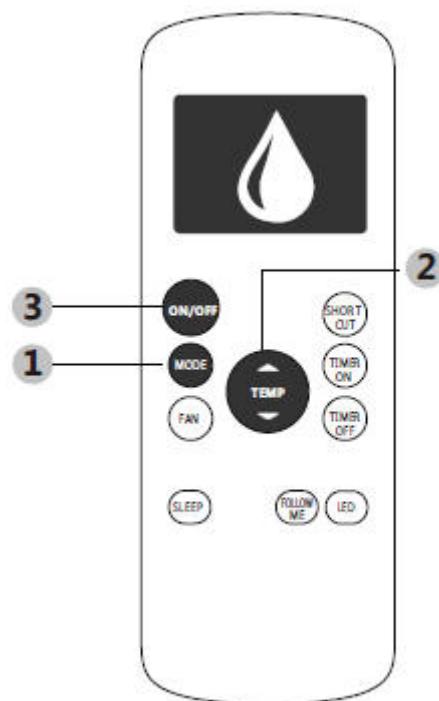

## Mode de fonctionnement SECHER (Déshumidifier)


1. Appuyer sur la touche **MODE** afin de sélectionner le mode **SECHER**.
2. Sélectionner la température souhaitée avec les touches **Temp ▲** ou **Temp ▼**.
3. Appuyer sur la touche **ON/OFF** afin de démarrer l'installation.

**REMARQUE :** La vitesse ventilateur ne peut pas être modifiée dans le mode **SECHER**.


## Mode de fonctionnement VENTILATEUR

1. Appuyer sur la touche **MODE** afin de sélectionner le mode **VENTILATEUR**.
2. Appuyer sur la touche **FAN** pour régler la vitesse du ventilateur : AUTOMATIQUE, BAS, MOYEN ou HAUT.
3. Appuyer sur la touche **ON/OFF** afin de démarrer l'installation.

**REMARQUE :** Dans le mode **VENTILATEUR**, la température ne peut pas être réglée. De ce fait, la température n'apparaît pas sur l'affichage LCD de votre télécommande.

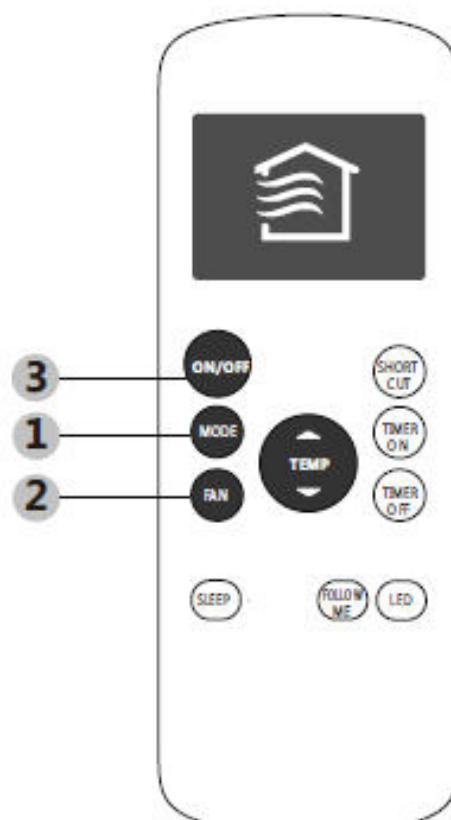

## Fonctions de base

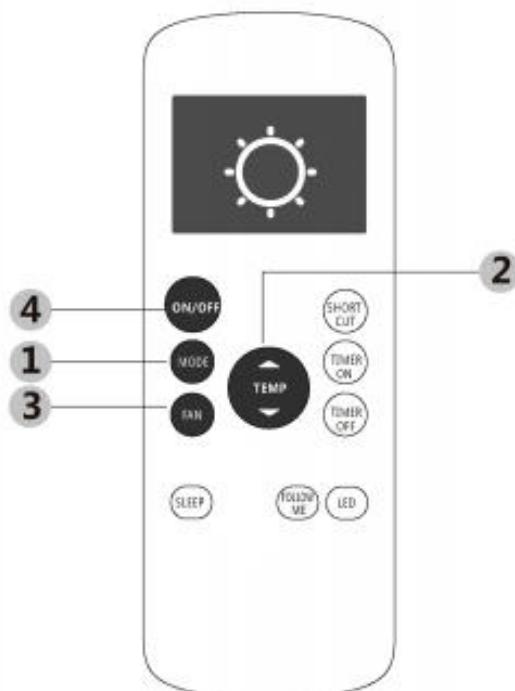

## Mode de fonctionnement CHAUFFER

1. Appuyer sur la touche **MODE** afin de sélectionner le mode **CHAUFFER**.
2. Sélectionner la température souhaitée avec les touches **Temp ▲** ou **Temp ▼**.
3. Appuyer sur la touche **FAN** pour régler la vitesse du ventilateur : AUTOMATIQUE, BAS, MOYEN ou HAUT.
4. Appuyer sur la touche **ON/OFF** afin de démarer l'installation.

**REMARQUE :** Lorsque la température extérieure est très basse, il se peut que la puissance de chauffage de l'appareil ne suffise plus. Dans ces cas, nous recommandons d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire en même temps que l'appareil de climatisation.

## Réglage de la fonction PROGRAMMATEUR

Votre appareil de climatisation dispose de deux fonctions relatives au temps :

**PROGRAMMATEUR MARCHE** - définit le laps du temps après lequel l'appareil de climatisation se met automatiquement en marche.

**PROGRAMMATEUR ARRET** - définit le laps du temps après lequel l'appareil de climatisation se met automatiquement à l'arrêt.

### Fonction PROGRAMMATEUR MARCHE


Avec la fonction **PROGRAMMATEUR MARCHE**, vous pouvez régler un laps de temps après lequel l'appareil démarre automatiquement par ex. quand vous rentrez du travail à la maison.

#### 1. Appuyer sur la touche **PROGRAMMATEUR ON**.

Par défaut, le laps de temps réglé en dernier s'affiche, suivi d'un « h » (pour heures).

**Remarque :** Ce chiffre indique le laps de temps après lequel l'appareil doit être mis en marche en fonction de l'heure actuelle. Par exemple : Si vous réglez PROGRAMMATEUR MARCHE sur 2 heures, « 2.0 h » apparaît sur l'écran de visualisation et l'appareil se met en marche au bout de deux heures.

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche **PROGRAMMATEUR ON** pour régler le temps d'activation souhaité.
3. Attendre 2 secondes ; la fonction **PROGRAMMATEUR MARCHE** est alors activée. L'affichage numérique sur votre télécommande revient ensuite à l'affichage de température.

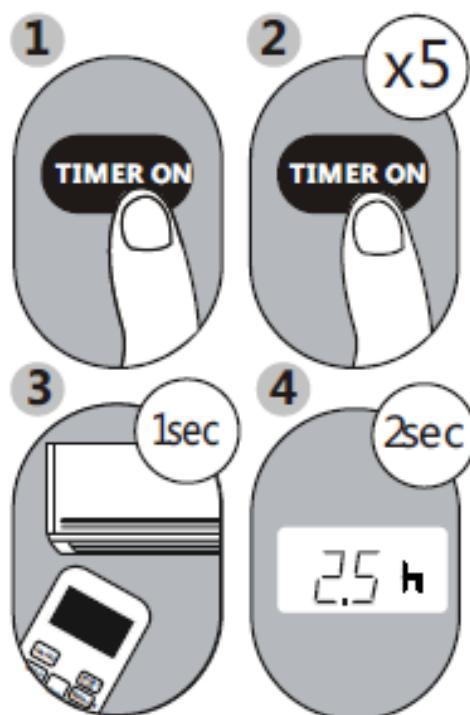

**Exemple :** Réglage pour que l'appareil démarre au bout de 2,5 heures.

## Fonction PROGRAMMATEUR ARRET


Avec la fonction **PROGRAMMATEUR ARRET**, vous pouvez régler un laps de temps après lequel l'appareil s'arrête automatiquement par ex. quand vous quittez la maison.

### 1. Appuyer sur la touche **PROGRAMMATEUR**

**OFF**. Par défaut, le laps de temps réglé en dernier s'affiche, suivi d'un « h » (pour heures).


**Remarque :** Ce chiffre indique le laps de temps après lequel l'appareil doit être mis à l'arrêt en fonction de l'heure actuelle. Par exemple : Si vous réglez PROGRAMMATEUR ARRET sur 2 heures, « 2.0 h » apparaît sur l'écran de visualisation et l'appareil se met à l'arrêt au bout de deux heures.

2. Appuyer plusieurs fois sur la touche **PROGRAMMATEUR OFF** pour régler le temps de désactivation souhaité.
3. Attendre 2 secondes ; la fonction PROGRAMMATEUR ARRET est alors activée. L'affichage numérique sur votre télécommande revient ensuite à l'affichage de température.

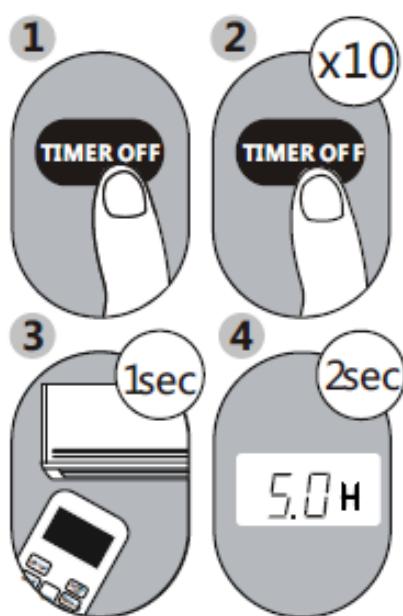

**Exemple :** Réglage pour que l'appareil s'arrête au bout de 5 heures.


**REMARQUE :** En réglant les fonctions PROGRAMMATEUR MARCHE ou PROGRAMMATEUR ARRET, le temps est augmenté de 30 minutes avec chaque pression sur la touche et peut aller jusqu'à 10 heures. Au bout de 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmente par intervalle de 1 heure. Au bout de 24 heures, le programmeur se remet à zéro. Vous pouvez désactiver la fonction en mettant le programmeur sur « 0.0 h ».

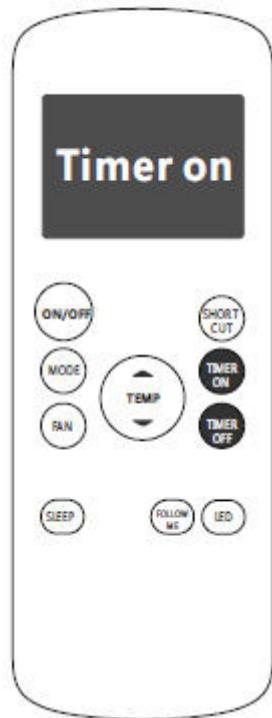

Maintenir appuyées les touches **PROGRAMMATEUR ON** ou **PROGRAMMATEUR OFF** jusqu'à ce que le laps de temps souhaité soit atteint.



**Régler en même temps le PROGRAMMATEUR MARCHE et le PROGRAMMATEUR ARRET**

Prendre en compte que les laps de temps réglés pour les deux fonctions se réfèrent à l'heure actuelle. Prenons par exemple qu'il est actuellement 13h00 et que vous souhaitez que l'appareil se mette automatiquement en marche à 19h00. Vous souhaitez alors que l'appareil fonctionne pendant 2 heures et qu'il s'arrête de nouveau à 21h00. Procéder comme suit :

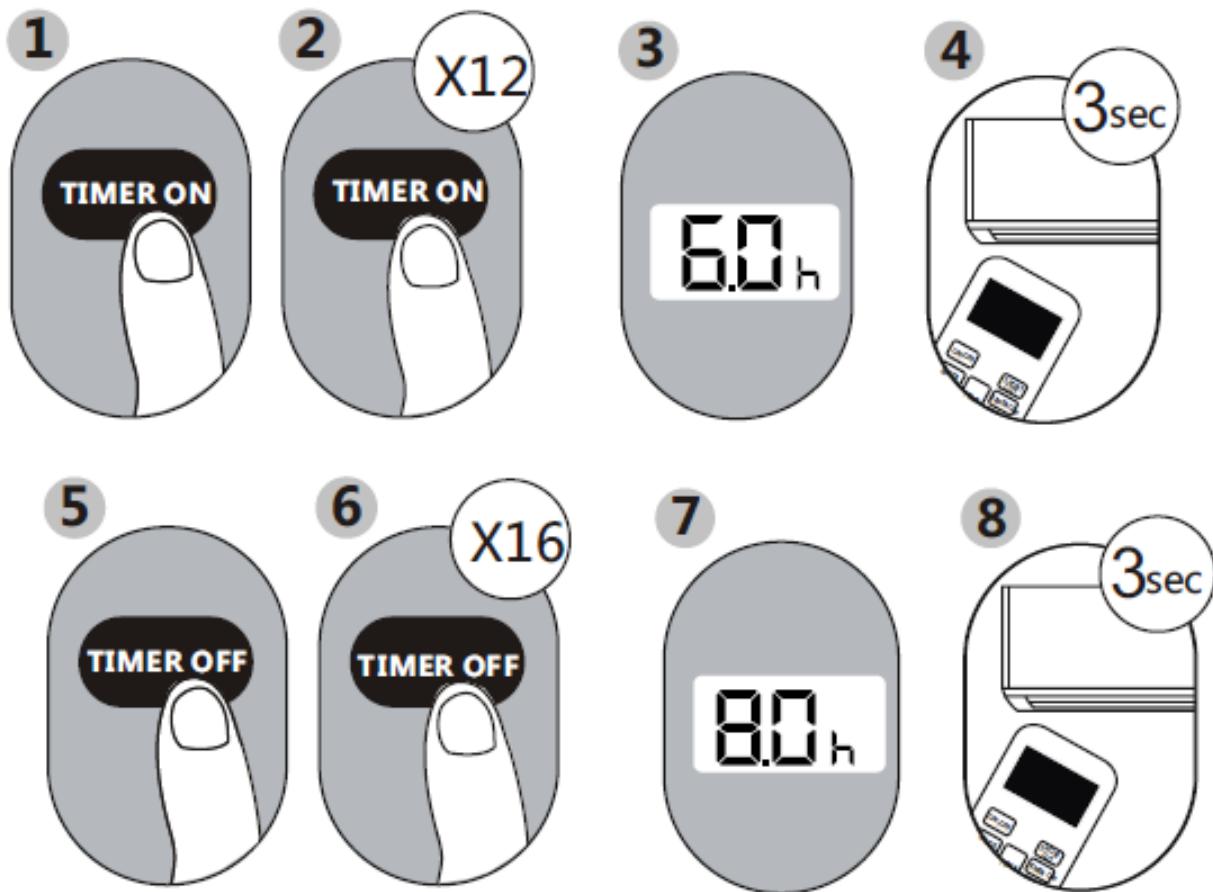

**Exemple :** Régler que l'appareil se met en marche au bout de 6 heures, fonctionne pendant 2 heures et s'arrête ensuite (cf. Illustration ci-dessous).

**Sur votre affichage :**

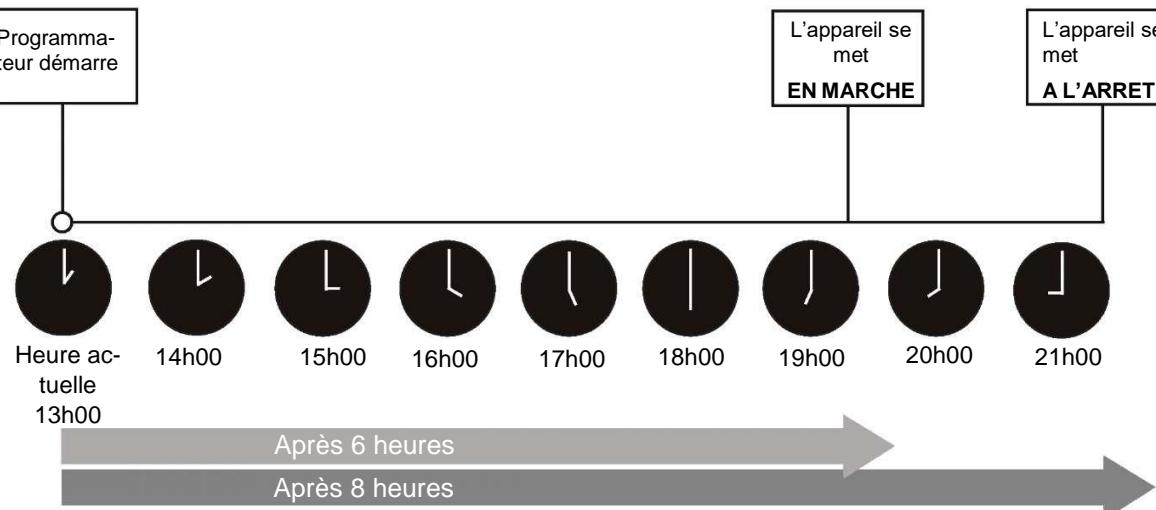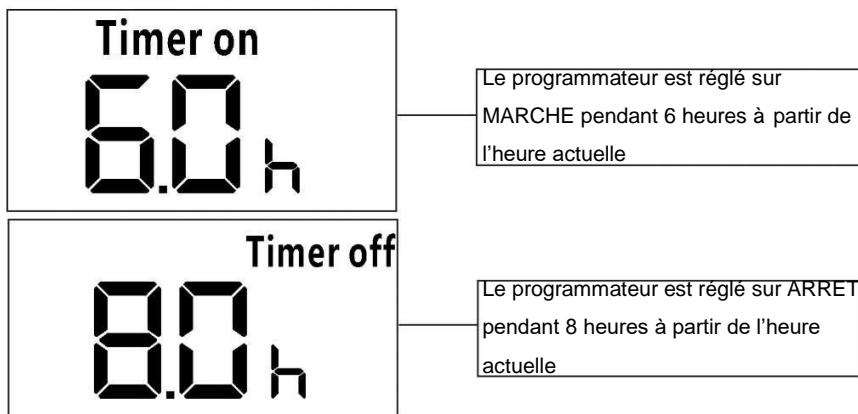


## Fonctions avancées

### Fonction SLEEP

La fonction SLEEP est utilisée afin de diminuer la consommation en énergie lorsque vous dormez (et que vous n'avez pas besoin des mêmes réglages de température). Cette fonction ne peut être sélectionnée que via la télécommande.

**Remarque :** La fonction SLEEP n'est pas disponible dans les modes de fonctionnement VENTILATEUR ou SECHER.

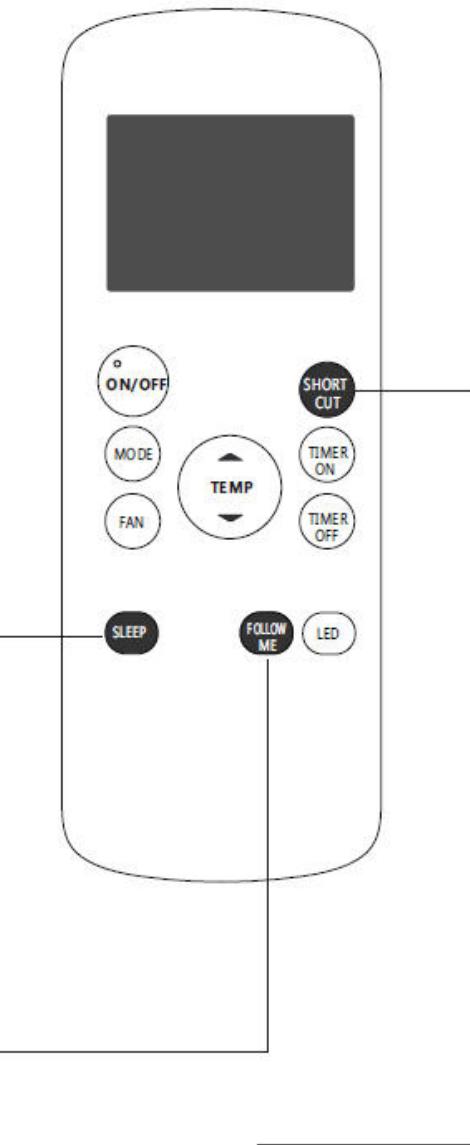

### Fonction FOLLOW ME

Avec la fonction FOLLOW ME, la température est mesurée au niveau de la position actuelle de la télécommande (et non au niveau de l'appareil intérieur). Dans les modes de fonctionnement AUTOMATIQUE, REFROIDIR ou CHAUFFER, l'appareil de climatisation peut ainsi optimiser la température ambiante et assurer un confort maximal.

1. Appuyer sur la touche **FOLLOW ME** afin d'activer la fonction. La télécommande transmet le signal de température toutes les trois minutes vers l'appareil de climatisation.
2. Appuyer de nouveau sur la touche **FOLLOW ME** afin d'arrêter la fonction.

### Fonction SHORTCUT

- La touche **SHORTCUT** est utilisée afin de sélectionner les prééglages actuels ou afin de revenir au dernier réglage.
- Si vous appuyez sur la touche lorsque la télécommande est activée, le système retourne automatiquement aux derniers réglages utilisés, y compris le mode de fonctionnement, le réglage de la température, la vitesse ventilateur et la fonction Sommeil (si elle est activée).
- Si vous appuyez sur la touche pendant plus de 2 secondes, le système enregistre les réglages de service actuels y compris le mode de fonctionnement, le réglage de la température, la vitesse ventilateur et la fonction de sommeil (si elle est activée).

**REMARQUE :**

- La représentation des touches se base sur un modèle typique et pourrait différer légèrement de la forme réelle.
- L'ensemble des fonctions décrites est intégré dans l'appareil. Si votre modèle ne possède pas une de ces fonctions, la touche correspondante de la télécommande n'est pas fonctionnelle.
- S'il existe des différences importantes entre les descriptions des fonctions dans le manuel d'utilisation de la télécommande et de celui de l'appareil de climatisation, le manuel d'utilisation de l'appareil de climatisation est prioritaire.
- L'appareil pourrait correspondre aux prescriptions locales. Au Canada, il devrait correspondre aux normes CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC (Federal Communications Commission). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne peut pas émettre des interférences nuisibles et (2) l'appareil doit empêcher toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.
- Cet appareil a été testé et correspond aux valeurs limites concernant les appareils numériques de la classe B conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites sont fixées de sorte qu'elles fournissent une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans une zone résidentielle. Cet appareil génère et utilise une énergie de fréquence radio élevée et peut l'émettre. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nocives par rapport à la radiotransmission. Toutefois, il ne peut pas être garanti qu'aucune interférence ne survient dans une installation particulière. Si cet appareil occasionne des interférences néfastes sur la réception radio ou télévisée, ce qui peut se déterminer en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
  - Réajuster ou déplacer l'antenne réceptrice.
  - Augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur.
  - Brancher l'appareil sur une prise électrique qui n'est pas connectée avec le récepteur.
  - Contacter un revendeur ou un technicien radio et télévision spécialisé.Des changements ou des modifications n'ayant pas été autorisés par l'autorité responsable pour le respect des prescriptions peuvent entraîner l'annulation du droit d'utilisation de cet appareil par l'utilisateur.

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn  
Tel 06196-9020 0  
Email [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans pré-avis au sens du développement de produit. Contactez le point de vente ou le constructeur pour plus de détails.

EN

**comfee'**

**AIR CONDITIONER**

**REMOTE CONTROL ILLUSTRATION**


Thank you very much for purchasing our air conditioner.  
Please read this owner's manual carefully before using  
your air conditioner. Keep it for future reference.

## CONTENTS

<b>Remote control Specifications.....</b>	<b>2</b>
<b>Function buttons .....</b>	<b>3</b>
<b>Handling the remote control....</b>	<b>4</b>
<b>Remote LED screen indicators .....</b>	<b>5</b>
<b>How to use the basic functions.....</b>	<b>6</b>
<b>How to use the advanced functions .....</b>	<b>13</b>

## Remote Control Specifications


<b>Model</b>	RG57H(B)/BG(C)E; RG57H1(B)/BG(C)E; RG57H2(B)/BG(C)EF; RG57H3(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; RG57H1(B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/BG(C)EU1; RG57H4(B)/BG(C)EFU1; RG57H(B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/BG(C)EU1-M; RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M; RG57H1(B)/BG(C)EU1-M; RG57H5(B)/BG(C)CEU1; RG57H5(B)/BG(C)CE; RG57H1(B)/BG(C)EU1; RG57H2(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; RG57H4(B)/BG(C)EF; RG57H2(B)/BG(C)EF-M; RG57H2(B)/BG(C)EFU1-M
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03 2)
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C(23°F~140°F)

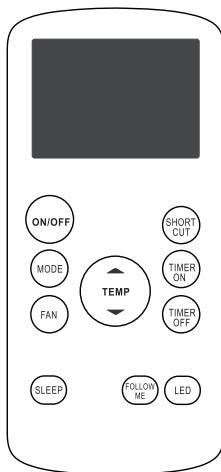

RG57H3(B)/BG(C)EF  
 RG57H3(B)/BG(C)EFU1  
 RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M  
 RG57H3(B)/BG(C)EF-M

## Function Buttons

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control. The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air conditioner, refer to the **How to Use Basic Functions** section of this manual.

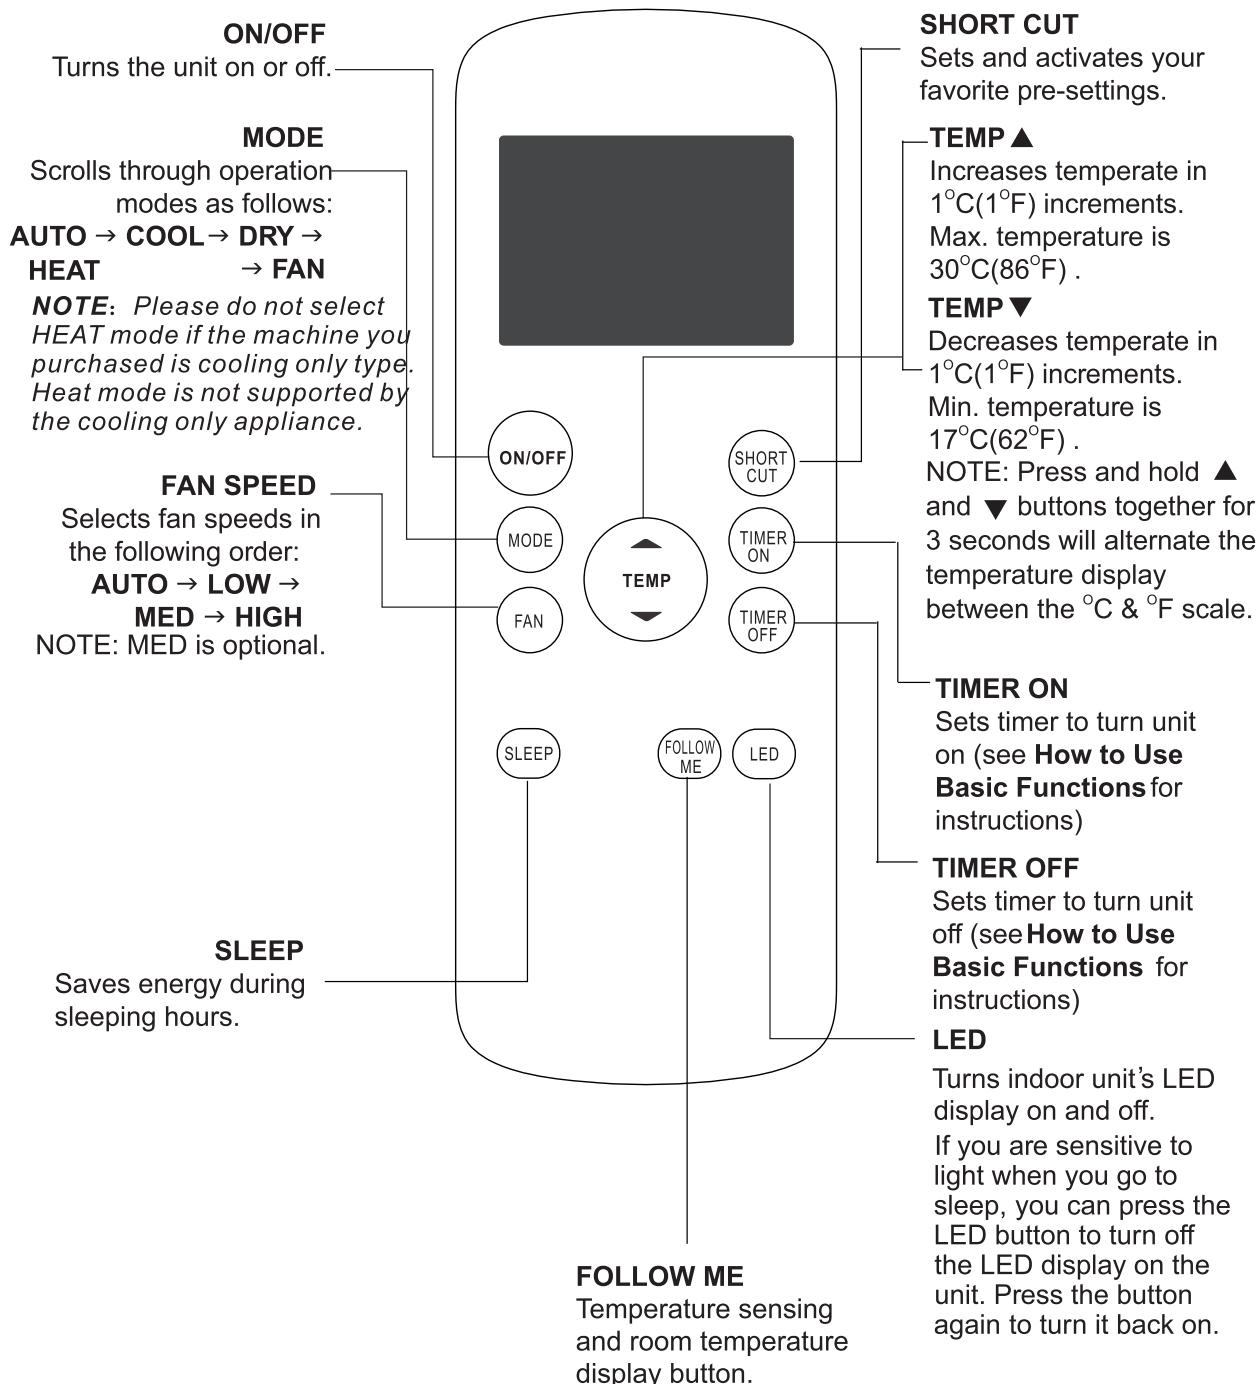

**NOTE:**  
Swing, Ion and Follow me features are optional. RG57H1(B)/BG(C)E-M without med fan speed.

## Handling The Remote Control

### NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for a detailed description of how to use your air conditioner.

### SPECIAL NOTE

- Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.
- If the unit does not have a particular function, pressing that function's button on the remote control will have no effect.
- When there are wide differences between "Remote control Illustration" and "USER'S MANUAL" on function description, the description of "USER'S MANUAL" shall prevail.

## Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit comes with two AAA batteries. Put the batteries in the remote control before use.

1. Slide the back cover from the remote Control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

### BATTERY NOTES

For optimum product performance:

- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.





### BATTERY DISPOSAL


Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

## TIPS FOR USING REMOTE CONTROL


- The remote control must be used within 8 meters of the unit.
- The unit will beep when remote signal is received.
- Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

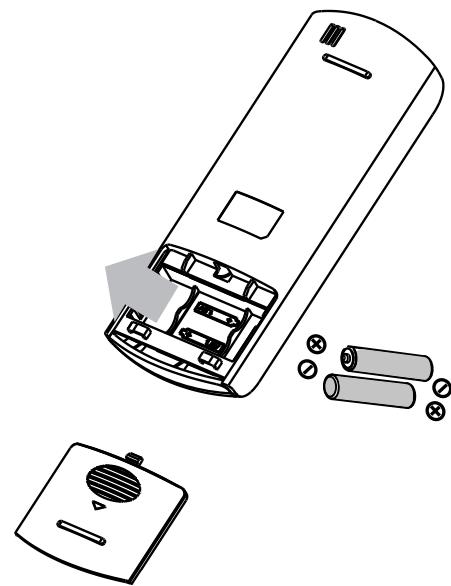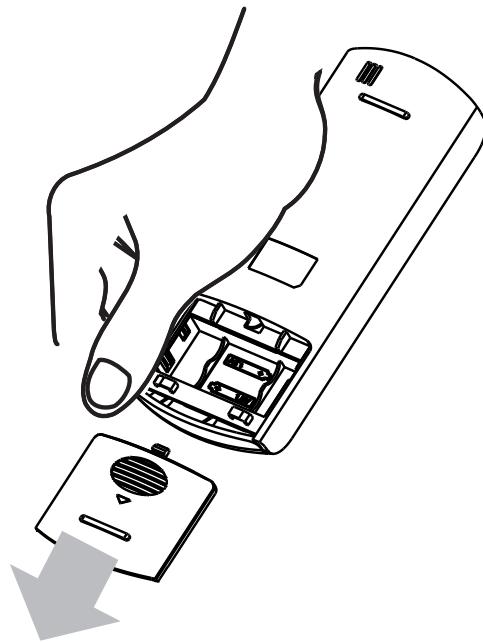

## Remote LED Screen Indicators

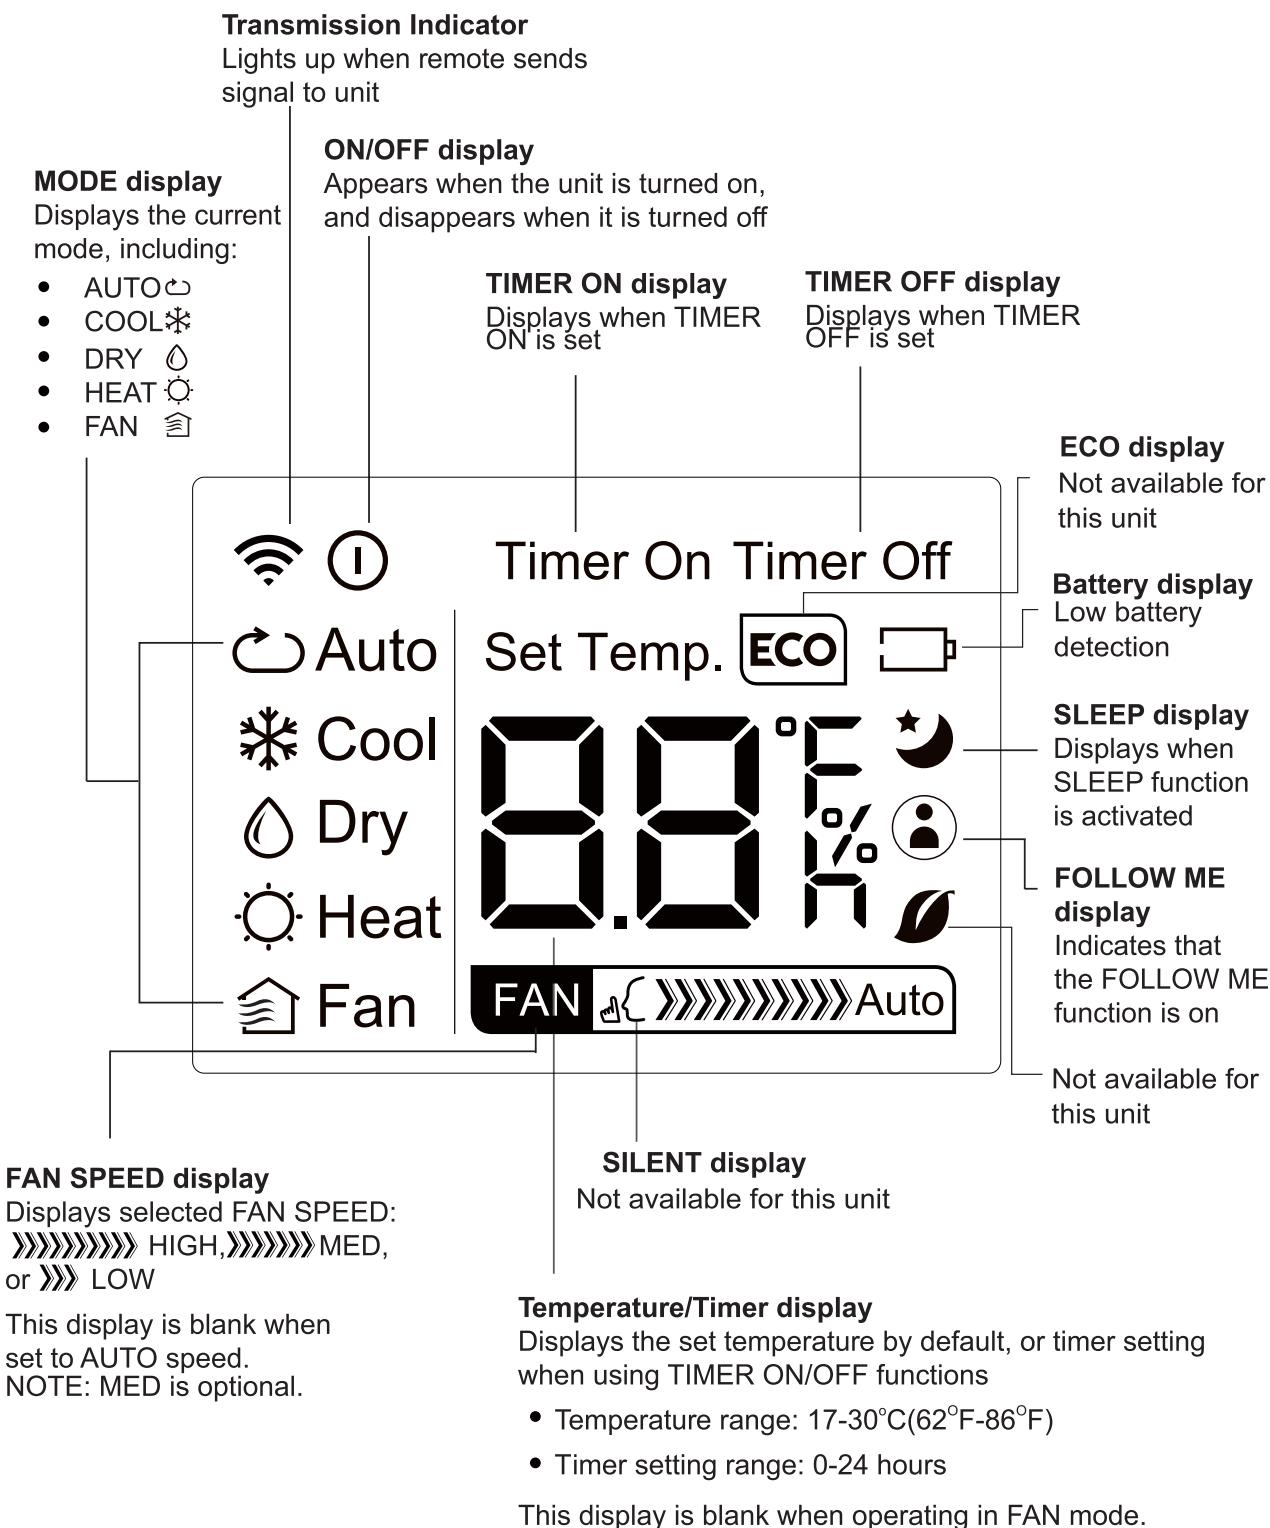

## How To Use The Basic Functions

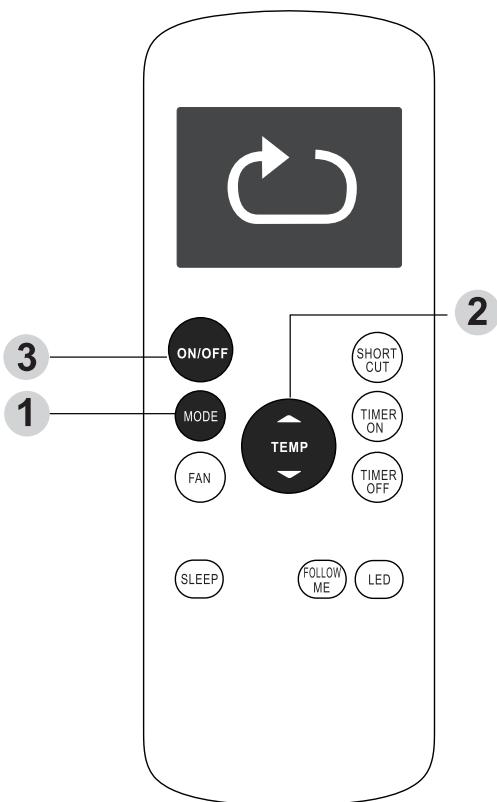

### SETTING TEMPERATURE

The operating temperature range for units is 17-30°C(62°F-86°F). You can increase or decrease the set tmeperature in 1°C(1°F) increments.

### AUTO operation


In **AUTO** mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, HEAT or DRY mode based on the set temperature.

1. Press the **MODE** button to select Auto mode.
2. Set your desired temperature using the **Temp ▲** or **Temp ▼** button.
3. Press the **ON/OFF** button to start the unit.


**NOTE: FAN SPEED** can't be set in Auto mode.

### COOL operation

1. Press the **MODE** button to select **COOL** mode.
2. Set your desired temperature using the **Temp ▲** or **Temp ▼** button.
3. Press the **FAN** button to select the fan speed: AUTO, LOW, MED, or HIGH.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

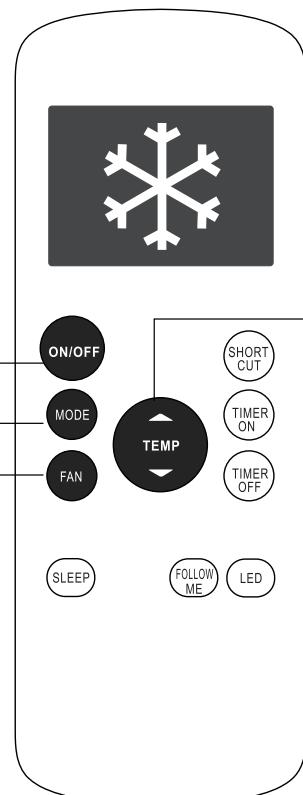

## How To Use The Basic Functions

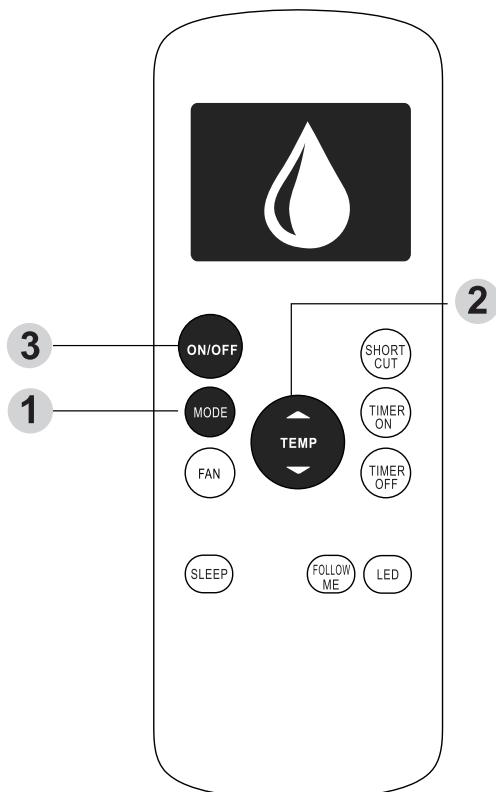

### DRY operation(dehumidifying)


1. Press the **MODE** button to select **DRY** mode.
2. Set your desired temperature using the **Temp ↑** or **Temp ↓** button.
3. Press the **ON/OFF**button to start the unit.

**NOTE:** **FAN SPEED** can't be changed in **DRY** mode.


### FAN operation

1. Press the **MODE** button to select **FAN** mode.
2. Press **FAN** button to select the fan speed: AUTO, LOW, MED or HIGH.
3. Press the **ON/OFF**button to start the unit.

**NOTE:** You can't set temperature in **FAN** mode. As a result, your remote control's LCD screen will not display temperature.

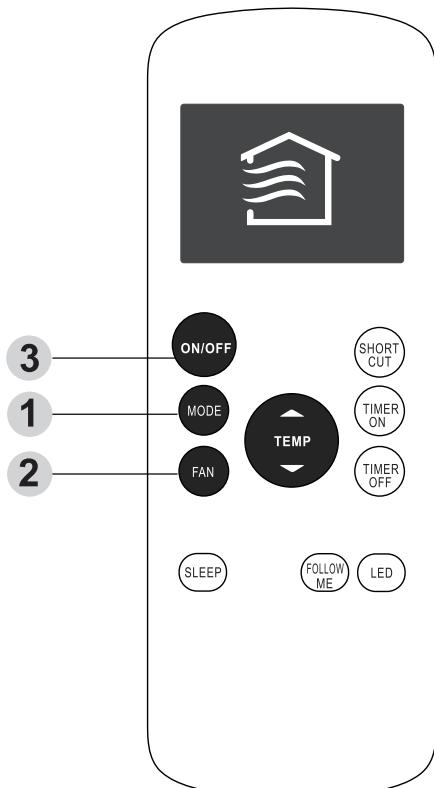

## How To Use The Basic Functions

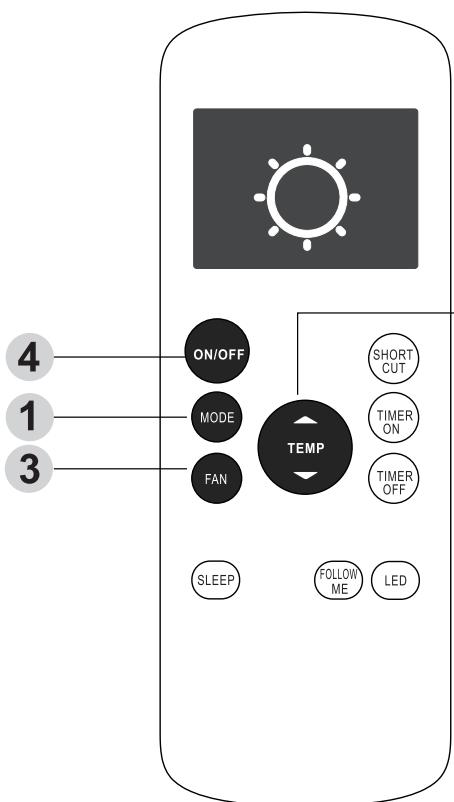

### HEAT operation

1. Press the **MODE** button to select **HEAT** mode.
2. Set your desired temperature using the **Temp** **▲** or **Temp** **▼** button.
3. Press the **FAN** button to select the fan speed: AUTO, LOW, MED, or HIGH.
4. Press the **ON/OFF** button to start the unit.

**NOTE:** As outdoor temperature drops, the performance of your unit's HEAT function may be affected. In such instances, we recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliance.

## Setting the TIMER function

Your air conditioning unit has two timer-related functions:


**TIMER ON**- sets the amount of timer after which the unit will automatically turn on.

**TIMER OFF**- sets the amount of time after which the unit will automatically turn off.

### TIMER ON function

The **TIMER ON** function allows you to set a period of time after which the unit will automatically turn on, such as when you come home from work.

1. Press the **TIMER ON** button. By default, the last time period that you set and an "h" (indicating hours) will appear on the display.
- Note:** This number indicates the amount of time after the current time that you want the unit to turn on.  
For example, if you set TIMER ON for 2 hours, " 2.0h " will appear on the screen, and the unit will turn on after 2 hours.
2. Press the **TIMER ON** button repeatedly to set the time when you want the unit to turn on.
3. Wait 2 seconds, then the **TIMER ON** function will be activated. The digital display on your remote control will then return to the temperature display.

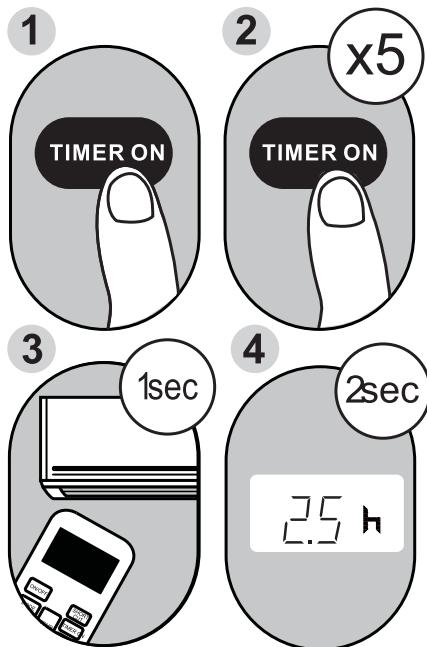


**Example:** Setting unit to turn on after 2.5 hours.

### TIMER OFF function

The **TIMER OFF** function allows you to set a period of time after which the unit will automatically turn off, such as when you wake up.


1. Press the **TIMER OFF** button. By default, the last time period that you set and an "h" (indicating hours) will appear on the display.
- Note:** This number indicates the amount of time after the current time that you want the unit to turn off.  
For example, if you set TIMER OFF for 2 hours, " 2.0h " will appear on the screen, and the unit will turn off after 2 hours.
2. Press the **TIMER OFF** button repeatedly to set the time when you want the unit to turn off.
3. Wait 2 seconds, then the TIMER OFF function will be activated. The digital display on your remote control will then return to the temperature display.

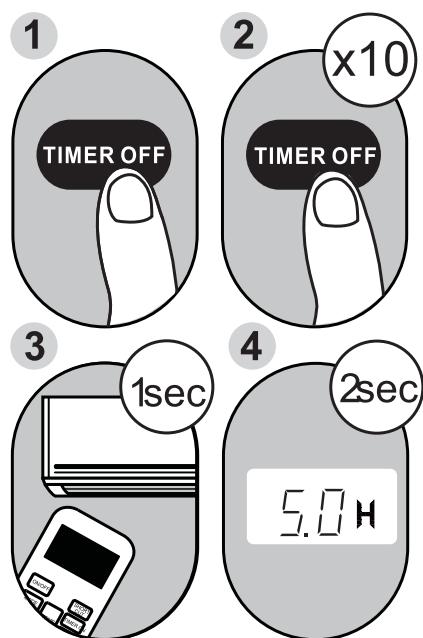

**Example:** Setting unit to turn off after 5 hours.

**NOTE:** When setting the TIMER ON or TIMER OFF functions, up to 10 hours, the time will increase in 30 minute increments with each press. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. The timer will revert to zero after 24 hours.

You can turn off either function by setting its timer to " 0.0h " .

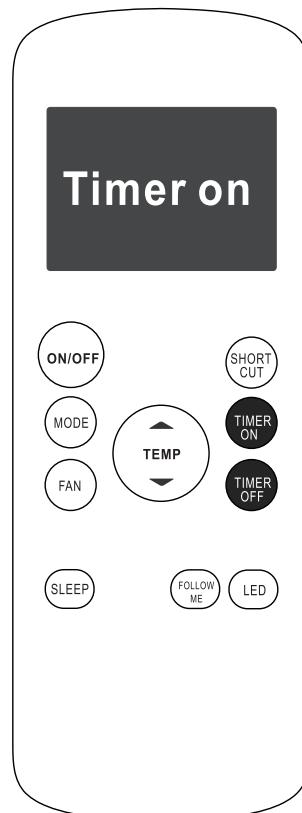


Continue to press **TIMER ON** or **TIMER OFF** until desired time is reached.

**Setting both TIMER ON and TIMER OFF at the same time**

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time. For example, say that the current time is 1:00 PM, and you want the unit to turn on automatically at 7:00 PM. You want it to operate for 2 hours, then automatically turn off at 9:00 PM.



Do the following:

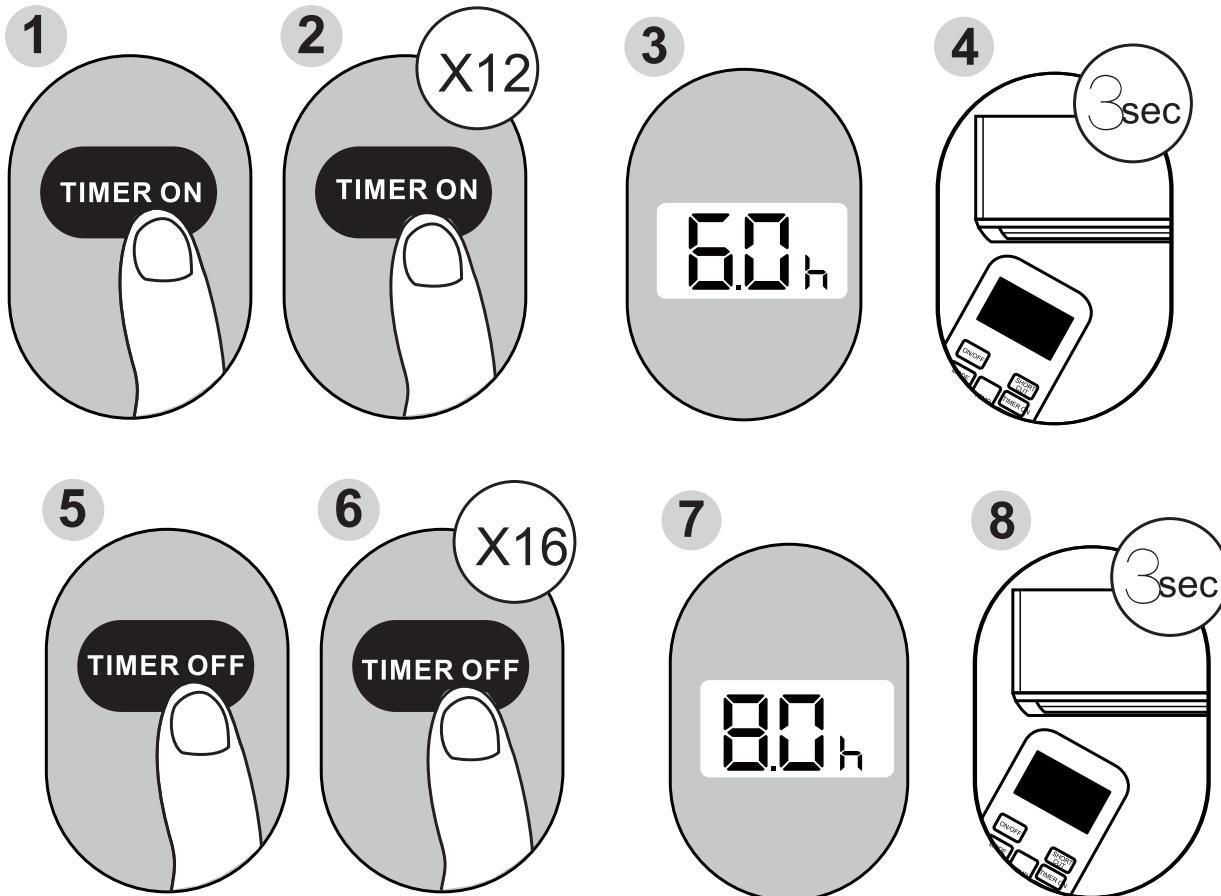

---

**Example:** Setting the unit to turn on after 6 hours, operate for 2 hours, then turn off (see the figure below)

Your remote display

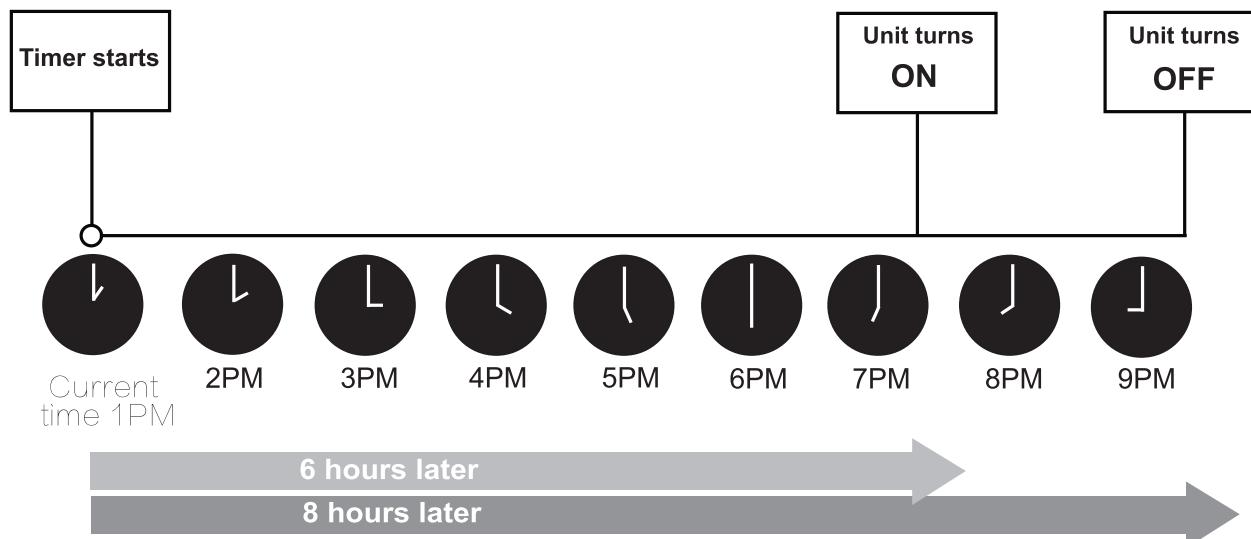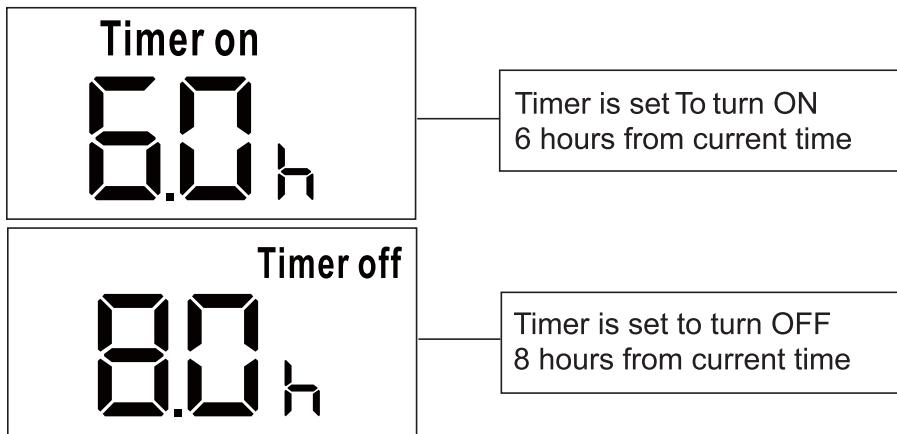


## How To Use The Advanced Functions

### SLEEP Function

The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don't need the same temperature settings to stay comfortable).

**Note:** The SLEEP function is not available in FAN or DRY mode.

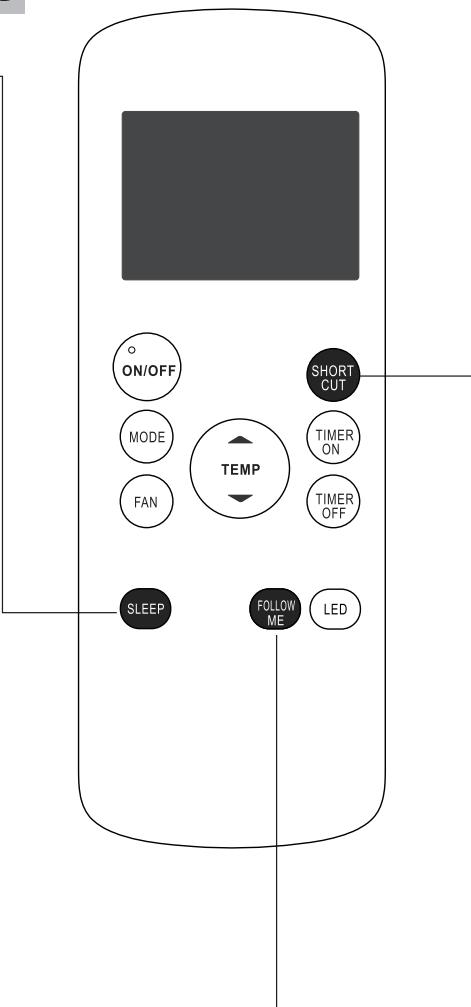

### FOLLOW ME function

The FOLLOW ME function enables the remote control to measure the temperature at its current location. When using AUTO, COOL, or HEAT functions, measuring ambient temperature from the remote control (instead of from the indoor unit itself) will enable the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure maximum comfort.

1. Press **FOLLOW ME** button to activate function. The remote control will send temperature signal to the unit every three minutes.
2. Press **FOLLOW ME** button again to turn off this function.

### SHORTCUT function

- Used to restore the current settings or resume previous settings.
- Push this button when remote controller is on, the system will automatically revert back to the previous settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature (if activated).
- If pushing more than 2 seconds, the system will automatically restore the current operation settings including operating mode, setting temperature, fan speed level and sleep feature(if activated ).

**NOTE:**

- Buttons design is based on typical model and might be slightly different from the actual one you purchased, the actual shape shall prevail.
- All the functions described are accomplished by the unit, if the unit has no this feature, there is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote controller.
- When there are wide differences between "Remote controller Illustration" and "USER'S MANUAL" on function description, the description on "USER'S MANUAL" shall prevail.
- The device could comply with the local national regulations. In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void suer's authority to operate the equipment.

EN

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn  
Tel 06196-9020 0  
Email [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

ES



## AIRE ACONDICIONADO ILUSTRACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Muchas gracias por comprar nuestro aire acondicionado. Por favor, lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar su aire acondicionado. Guárdelo para futuras referencias. Operar cuidadosamente y guárdelo para futuras referencias.


---

## Contenidos

Especificaciones del Mando a Distancia .....	2
Botones de Función .....	3
Manejar el Mando a Distancia.....	4
Indicadores LED de la Pantalla del Mando a Distancia .....	5
Cómo Usar las Funciones Básicas .....	6
Cómo Usar las Funciones Avanzadas .....	13

## Especificaciones del Mando a Distancia


Modelo	RG57H(B)/BG(C)E; RG57H1(B)/BG(C)E; RG57H2(B)/BG(C)EF; RG57H3(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; RG57H1(B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/BG(C)EU1; RG57H4(B)/BG(C)EFU1; RG57H(B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/BG(C)EU1-M; RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M; RG57H1(B)/BG(C)EU1-M; RG57H5(B)/BG(C)CEU1; RG57H5(B)/BG(C)CE; RG57H1(B)/BG(C)EU1; RG57H2(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; RG57H4(B)/BG(C)EF; RG57H2(B)/BG(C)EF-M; RG57H2(B)/BG(C)EFU1-M
Voltaje Nominal	3.0 V (baterías R03/LR03 2)
Rango de Recepción de Señal	8 m
Ambiente	-5°C~60°C(23OF~140°F)

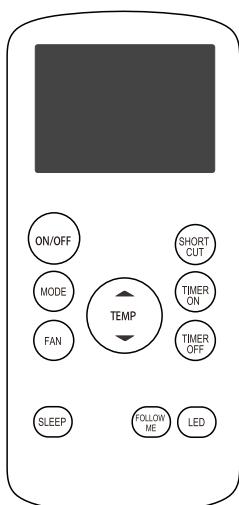

RG57H3(B)/BG(C)EF  
 RG57H3(B)/BG(C)EFU1  
 RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M  
 RG57H3(B)/BG(C)EF-M

## Botones de Función

Antes de empezar a utilizar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su mando a distancia. A continuación hay una breve introducción al mando a distancia. Consulte las instrucciones sobre cómo utilizar su aire acondicionado en la sección Cómo Usar las Funciones Básicas de este manual.

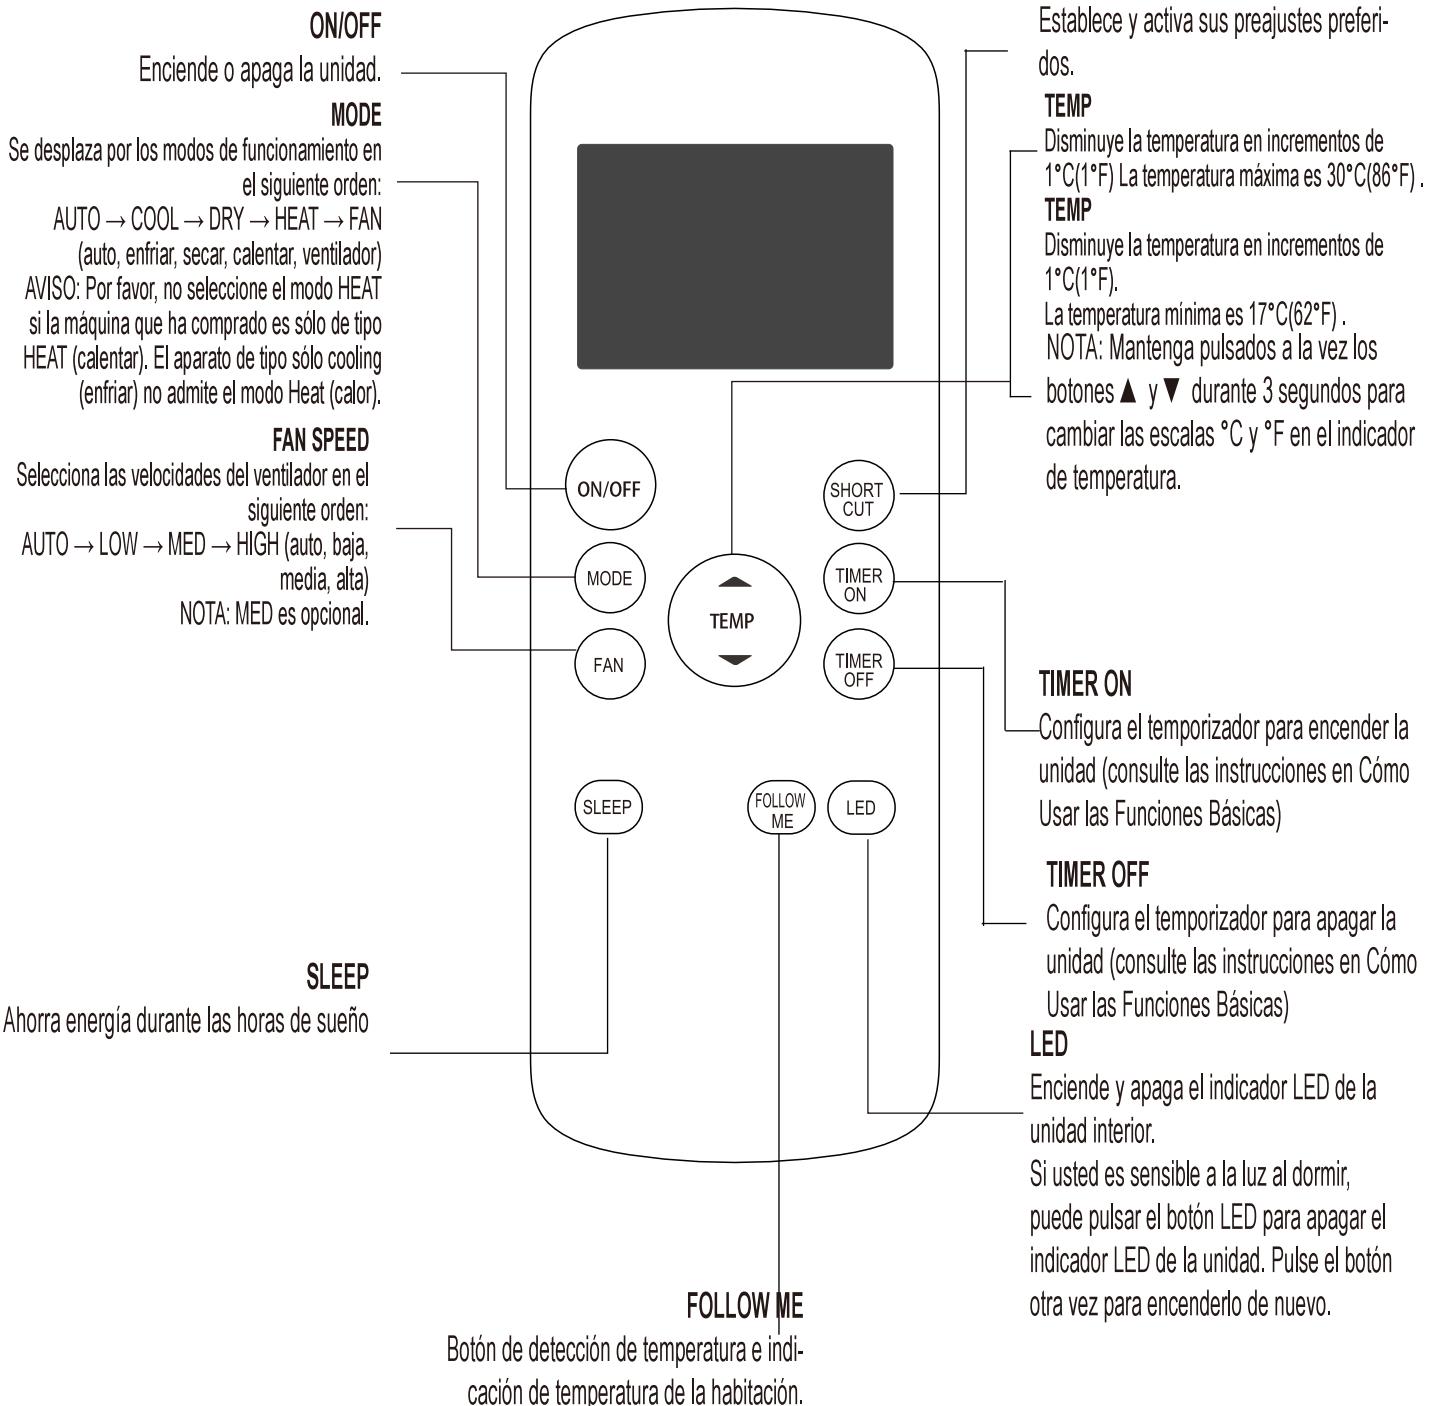

### NOTA:

Las funciones Swing, Ion y Follow Me son opcionales. El modelo RG57H1(B)/BG(C)-M no tiene velocidad media del ventilador.

## Manejar el Mando a Distancia

### ¿NO ESTÁ SEGURO SOBRE PARA QUÉ SIRVE UNA FUNCIÓN?

Consulte las secciones Cómo Usar las Funciones Básicas y Cómo Usar las Funciones Avanzadas de este manual para ver una descripción detallada sobre cómo utilizar su aire acondicionado.

### AVISO ESPECIAL

- El diseño de los botones de su unidad podría diferir ligeramente del ejemplo mostrado.
- Si la unidad no tiene una función en particular, pulsar el botón de esa función en el mando a distancia no tendrá ningún efecto.
- Donde haya diferencias considerables entre la descripción de las funciones de la Imagen del Mando a Distancia y el MANUAL DE USUARIO, prevalecerá la descripción del MANUAL DE USUARIO.

## Insertar y Cambiar Baterías

Su unidad de aire acondicionado incluye dos baterías AAA. Coloque las baterías en el mando a distancia antes de usarlo.

1. Deslice hacia abajo la cubierta trasera del mando a distancia para destapar el compartimiento de las baterías.
2. Inserte las baterías, prestando atención a hacer coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los símbolos del interior del compartimiento.
3. Deslice de nuevo la batería para fijarla en su lugar.

### NOTAS SOBRE LA BATERÍA

Para un rendimiento óptimo del producto:

No mezcle baterías nuevas y usadas, ni distintos tipos de baterías.





## ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS


No deseche las baterías como residuos municipales sin clasificar. Consulte las leyes locales para una correcta eliminación de las baterías.

## CONSEJOS PARA UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA


- El mando a distancia debe utilizarse a menos de 8 metros de la unidad.
- La unidad pitará cuando reciba la señal del mando a distancia.
- Las cortinas y otros materiales, así como la luz solar, pueden interferir en el receptor de señal infrarroja.
- Retire las baterías si no va a usar el mando a distancia durante más de 2 meses.

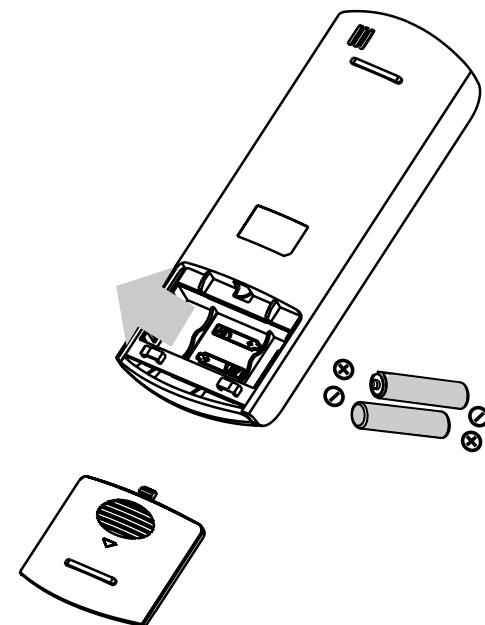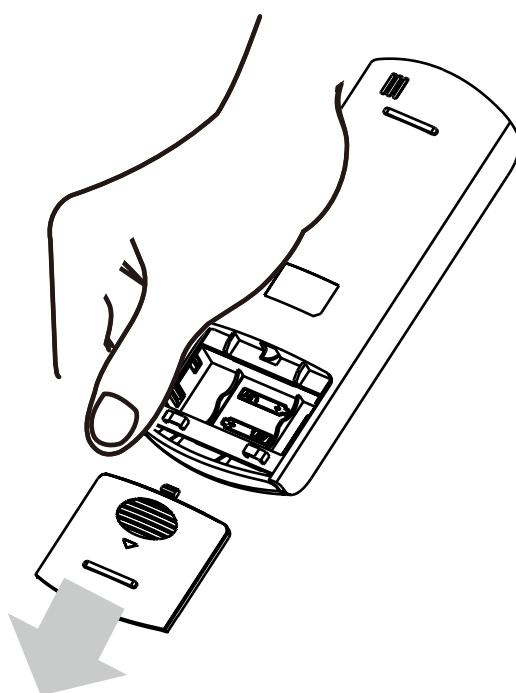

## Indicadores LED de la Pantalla del Mando a Distancia

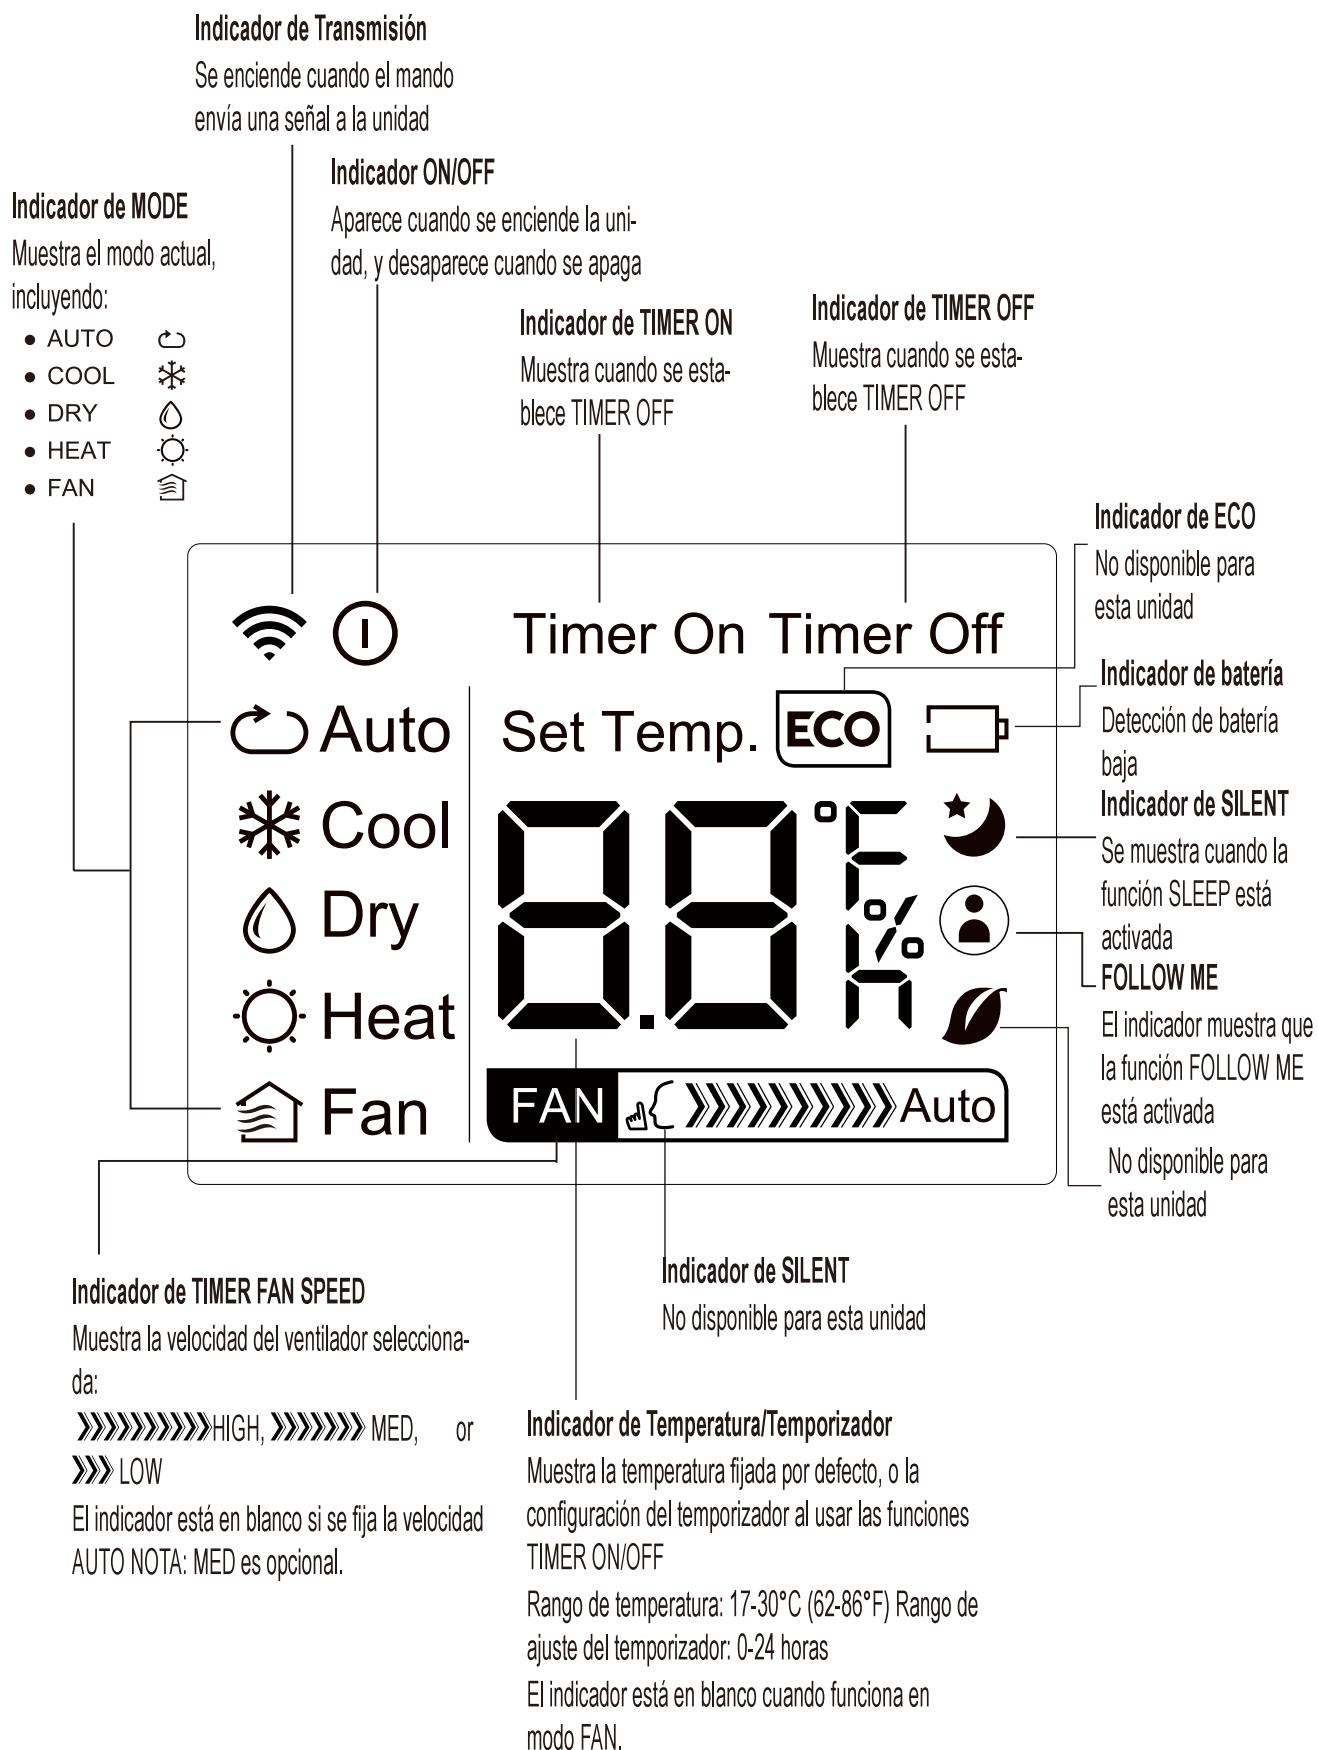

## Cómo Usar las Funciones Básicas

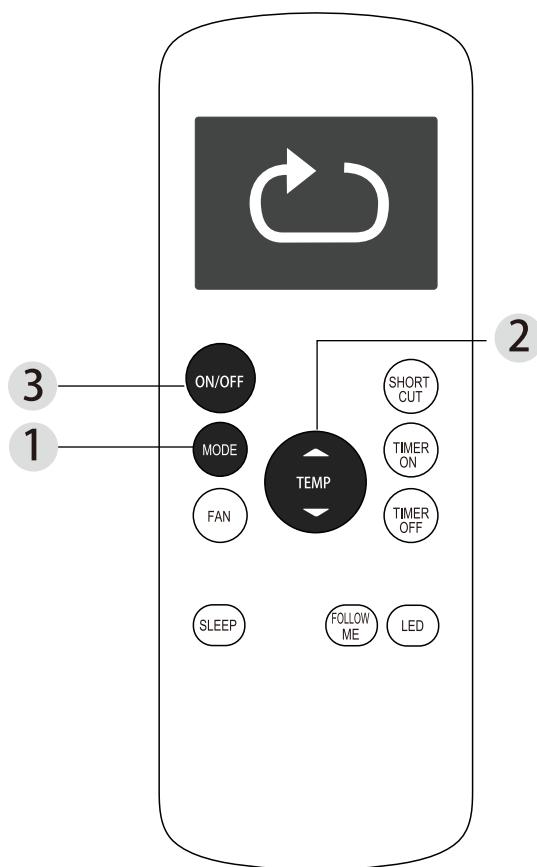

### FIJAR TEMPERATURA


El rango de temperatura de funcionamiento para las unidades es de 17-30°C (62-86°F). Puede aumentar o reducir la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

### Funcionamiento AUTO

En modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente el modo COOL, FAN, HEAT o DRY basándose en la temperatura fijada.

1. Pulse el botón MODE para acceder al modo Auto.
2. Establezca la temperatura que desee utilizando los botones de temperatura ▲ o ▼.
3. Pulse el botón ON/OFF para iniciar la unidad.


**NOTA:** La velocidad del ventilador no puede fijarse en modo AUTO.

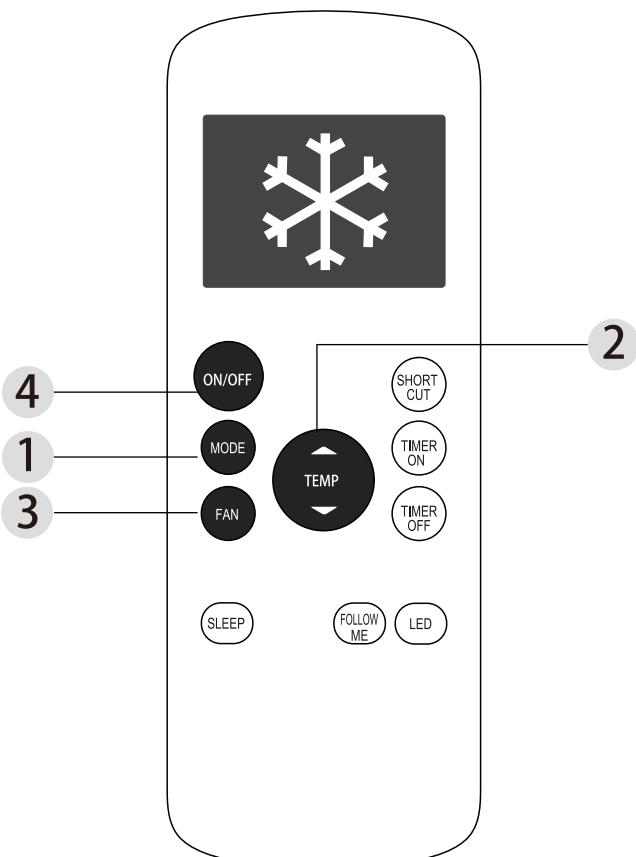

### Funcionamiento COOL

1. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo COOL.
2. Establezca la temperatura que desee utilizando los botones de temperatura ▲ o ▼.
3. Pulse el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED, o HIGH (auto, baja, media, o alta).
4. Pulse el botón ON/OFF para iniciar la unidad.


## Cómo Usar las Funciones Básicas

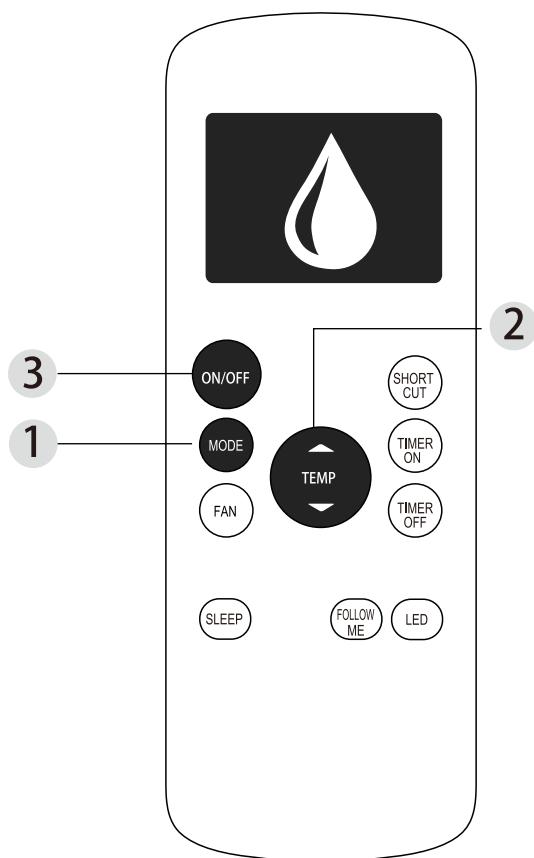

### Funcionamiento DRY (deshumidificar)

1. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo DRY.
2. Establezca la temperatura que desee utilizando los botones de temperatura ▲ o ▼.
3. Pulse el botón ON/OFF para iniciar la unidad.

**NOTA:** FAN SPEED no se puede cambiar en modo DRY.

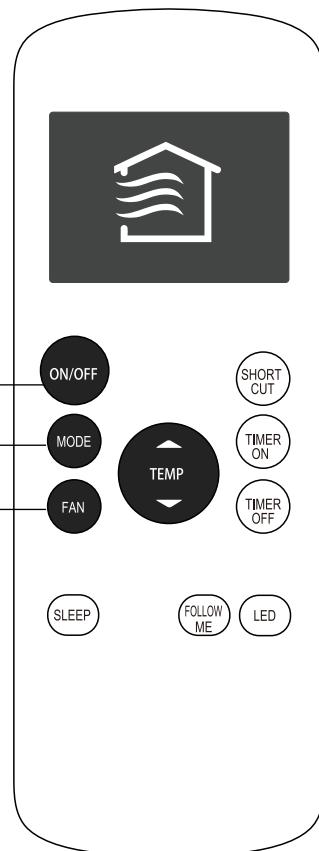


### Funcionamiento FAN

1. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo FAN.
2. Pulse el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED, o HIGH (auto, baja, media, o alta).
3. Pulse el botón ON/OFF para iniciar la unidad.

**NOTA:** No se puede fijar la temperatura en modo FAN. Por eso, la pantalla LED de su mando a distancia no mostrará la temperatura.

## Cómo Usar las Funciones Básicas

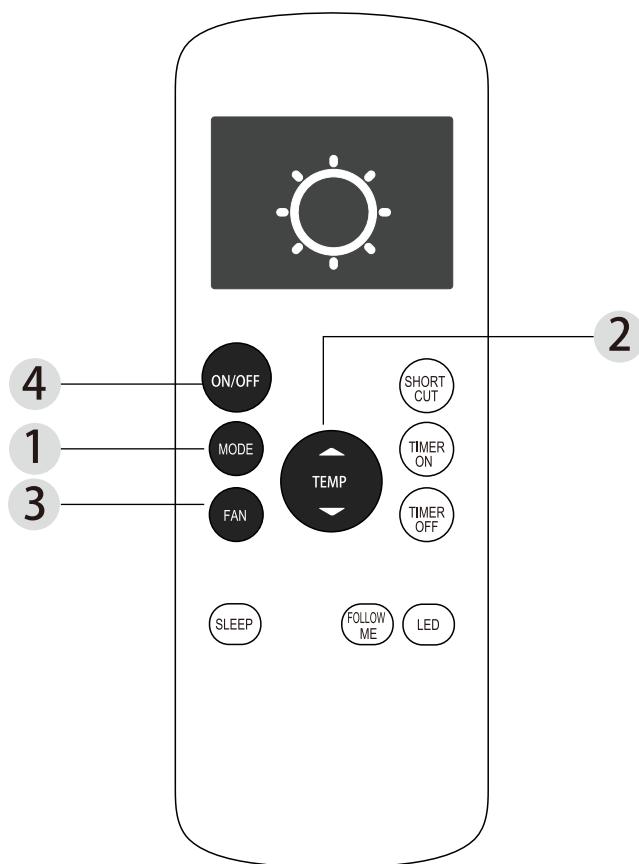

### Funcionamiento HEAT

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **HEAT**.
2. Establezca la temperatura que desee utilizando los botones de temperatura **Temp ▲** o **Temp ▼**.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador: **AUTO**, **LOW**, **MED**, o **HIGH** (auto, baja, media, o alta).
4. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar la unidad.

**NOTA:** A medida que disminuya la temperatura exterior, es posible que afecte al rendimiento de la función **HEAT** de su unidad. En tales casos, recomendamos usar este aire acondicionado junto con otro aparato calentador.

## Configurar la función TIMER (temporizador)

Su aire acondicionado tiene dos funciones vinculadas al temporizador:

**TIMER ON**- establece el periodo de tiempo tras el cual la unidad se encenderá automáticamente.

**TIMER OFF**- establece el periodo de tiempo tras el cual la unidad se apagará automáticamente.

### Función **TIMER ON**


La función **TIMER ON** le permite establecer un periodo de tiempo tras el cual la unidad se encenderá automáticamente, como p. ej. cuando vuelve a casa después del trabajo.

1. Pulse el botón **TIMER ON**. Por defecto, aparecerá en la pantalla el último periodo de tiempo que haya establecido y una "h" (indicando horas).

**Nota:** Este número indica el periodo de tiempo tras la hora actual tras el que quiere que se encienda la unidad.

Por ejemplo, si usted establece **TIMER ON** en 2 horas, aparecerá "2.0h" en la pantalla, y la unidad se encenderá tras 2 horas.

2. Pulse repetidamente el botón **TIMER ON** para fijar el tiempo en el que quiere que se encienda la unidad.
3. Espere 2 segundos, a continuación se activará la función **TIMER ON**. El indicador digital de su mando a distancia volverá después al indicador de temperatura.

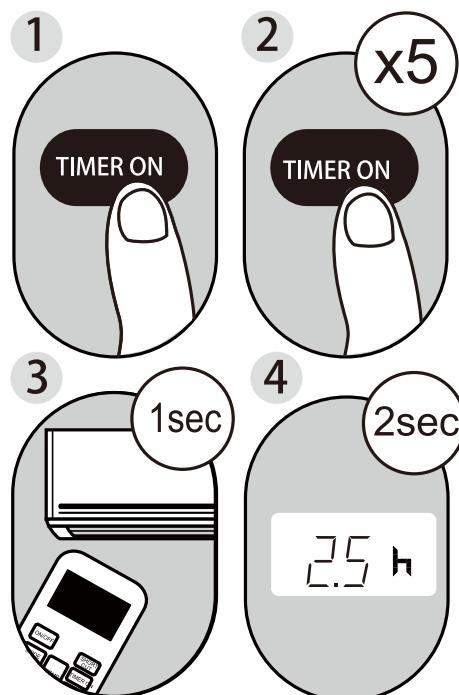

Ejemplo: Configurar que la unidad se encienda tras 2,5 horas.

## Función TIMER OFF


La función **TIMER OFF** le permite establecer un periodo de tiempo tras el cual la unidad se apagará automáticamente, como p. ej. cuando se despierta.

- Pulse el botón **TIMER OFF**. Por defecto, aparecerá en la pantalla el último periodo de tiempo que haya establecido y una "h" (indicando horas).

**Nota:** Este número indica el periodo de tiempo tras la hora actual tras el que quiere que se apague la unidad.


Por ejemplo, si usted establece TIMER OFF en 2 horas, aparecerá "2.0h" en la pantalla, y la unidad se apagará tras 2 horas.

- Pulse repetidamente el botón **TIMER OFF** para fijar el tiempo en el que quiere que se apague la unidad.
- Espere 2 segundos, a continuación se activará la función **TIMER OFF**. El indicador digital de su mando a distancia volverá después al indicador de temperatura.

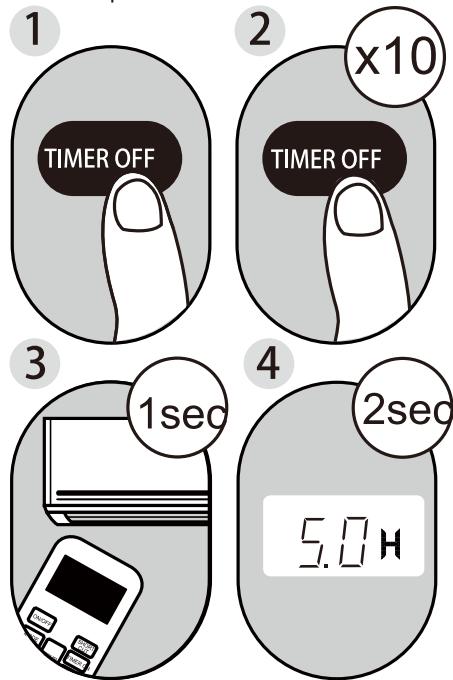

**Ejemplo:** Configurar que la unidad se apague tras 5 horas.

**NOTA:** Al configurar las funciones **TIMER ON** o **TIMER OFF**, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos a cada pulsación, hasta 10 horas. Tras 10 horas y hasta 24, aumentará en incrementos de 1 hora. El tiempo volverá a cero tras 24 horas. Puede apagar cualquiera de las dos funciones configurando el temporizador en "0.0h".







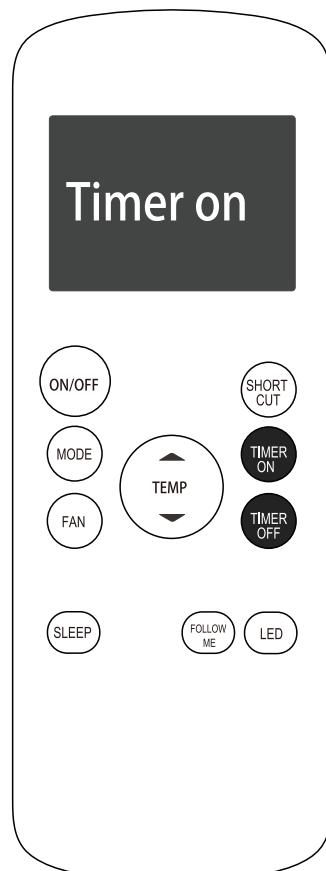


Siga pulsando  
**TIMER ON** o **TIMER OFF** hasta  
alcanzar el tiempo deseado.

## Configurar TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo



Recuerde que los períodos de tiempo que fija para ambas funciones hacen referencia a horas después de la hora actual. Por ejemplo, digamos que la hora actual es la 1:00 pm, y usted quiere que la unidad se encienda automáticamente a las 7:00 pm. Quiere que funcione durante 2 horas, y a continuación se apague automáticamente a las 9:00 pm.

Haga lo siguiente:

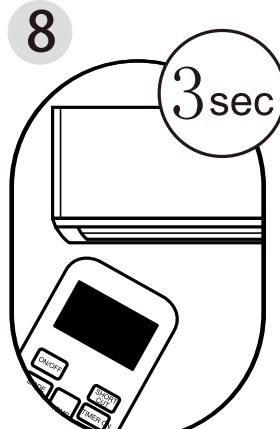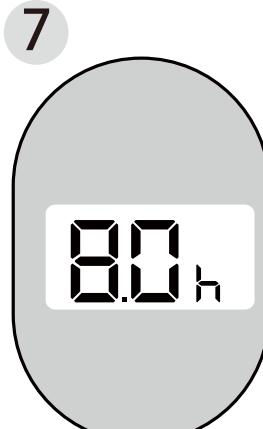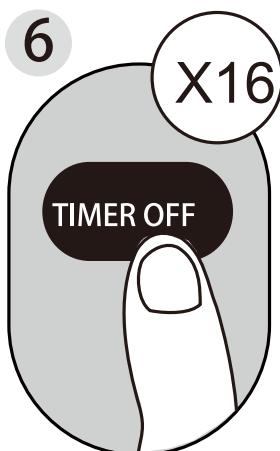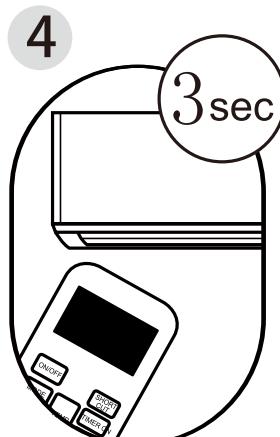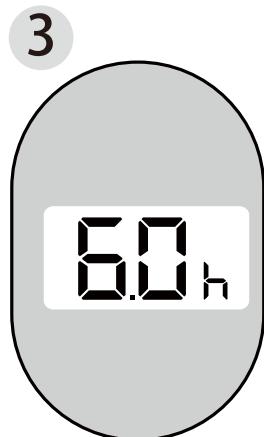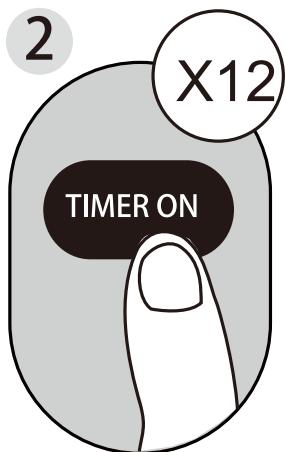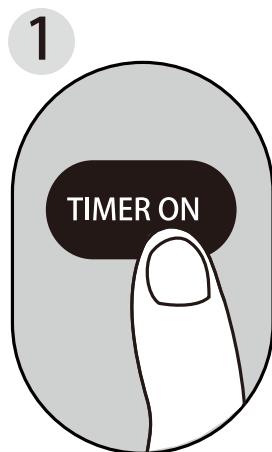

Ejemplo: Configurar que la unidad se encienda tras 6 horas, funcione durante 2 horas y a continuación se apague (ver la imagen de abajo)

Su mando a distancia

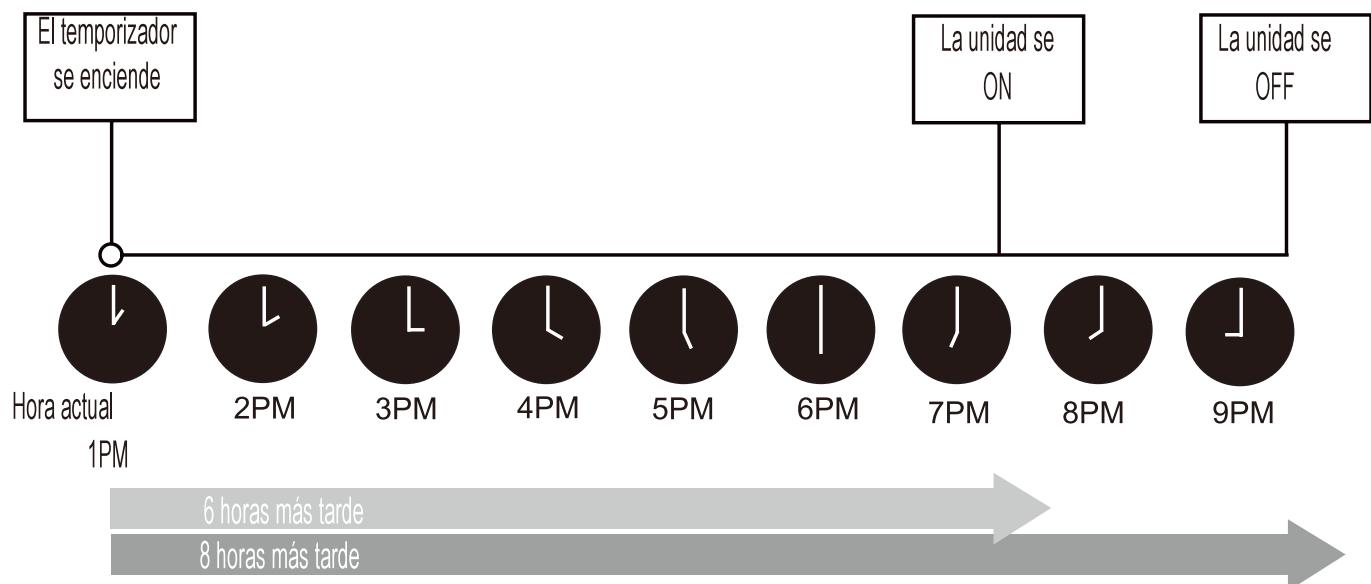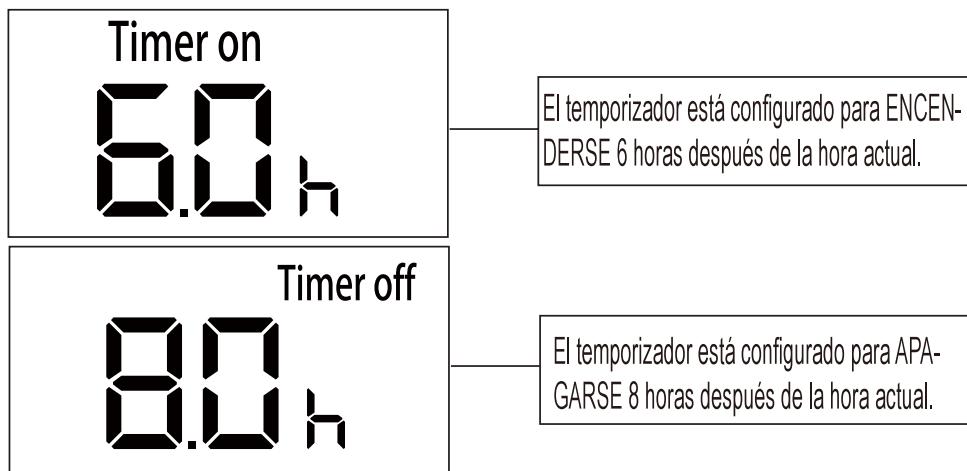


## Cómo Usar las Funciones Avanzadas

### Función SLEEP

La función SLEEP se usa para disminuir el uso de energía mientras duerme (y no necesita los mismos ajustes de temperatura para estar cómodo).

Nota: La función SLEEP no está disponible en los modos FAN o DRY.

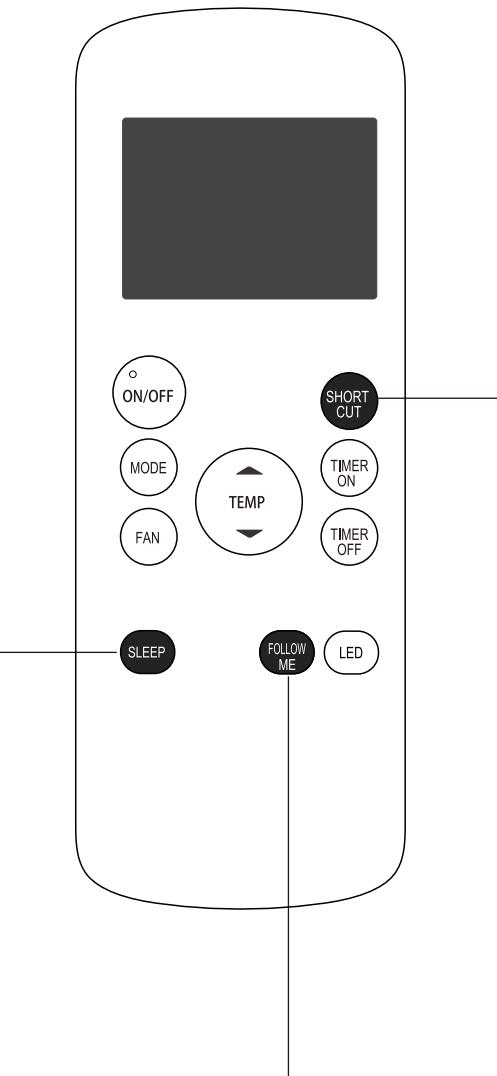

### Función FOLLOW ME

La función FOLLOW ME (sigueme) permite al mando a distancia medir la temperatura en su ubicación actual. Al usar las funciones AUTO, COOL o HEAT, medir la temperatura ambiental desde el mando a distancia (en vez de desde la propia unidad) permitirá al aire acondicionado optimizar la temperatura a su alrededor y asegurar el máximo confort.

1. Pulse el botón FOLLOW ME para activar la función. El mando a distancia enviará una señal de temperatura a la unidad cada tres minutos.
2. Pulse de nuevo el botón FOLLOW ME para apagar esta función.

### Función SHORTCUT

- Se usa para restablecer las configuraciones actuales o continuar con las configuraciones anteriores.
- Pulsando este botón cuando el mando a distancia está encendido, el sistema volverá automáticamente a las configuraciones anteriores, incluyendo modo de funcionamiento, temperatura fijada, nivel de velocidad del ventilador y función sleep (sueño) (si está activada).
- Si se pulsa durante más de 2 segundos, el sistema restablecerá automáticamente las configuraciones de funcionamiento actuales, incluyendo modo de funcionamiento, temperatura fijada, nivel de velocidad del ventilador y función sleep (sueño) (si está activada).

**NOTA:**

- El diseño de los botones está basado en un modelo típico y podría diferir ligeramente del que usted ha comprado; la forma actual prevalecerá.
- Todas las funciones descritas son realizadas por la unidad; si la unidad no tiene esta función, no ocurrirá la operación correspondiente cuando pulse el respectivo botón en el mando a distancia.
- Donde haya diferencias considerables en la descripción de funciones entre la Ilustración del Mando a Distancia y el MANUAL DE USUARIO, prevalecerá la descripción del MANUAL DE USUARIO.
- Este dispositivo puede ser acorde a las leyes nacionales locales. En Canadá, debe ser acorde a CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). En USA, este dispositivo es acorde a la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado.
- Este equipo ha sido probado y considerado acorde a los límites de un dispositivo digital de Clase B, en virtud de la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas: Reoriente o recoloque la antena de recepción.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo al enchufe de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Pida ayuda al proveedor o a un técnico de radio/TV experimentado. Cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la potestad del demandante de utilizar el equipo.

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn  
Tel 06196-9020 0  
Email [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte a la agencia de ventas o al fabricante para más detalles.

IT



## CONDIZIONATORE D'ARIA ISTRUZIONI TELECOMANDO

Grazie per aver acquistato il nostro condizionatore. Si prega di leggere il manuale di istruzioni con attenzione prima di mettere in funzione il condizionatore. Conservarlo per futura referenza. manuale di istruzioni e conservarlo per futura referenza.


---

## Contenuto

Specifiche del telecomando .....	2
Tasti di funzione .....	3
Come usare il telecomando .....	4
Spira a LED del telecomando .....	5
Come usare le funzioni principali .....	6
Come usare le funzioni avanzate .....	13

## Specifiche del telecomando

Modello	RG57H(B)/BG(C)E; RG57H1(B)/BG(C)E; RG57H2(B)/BG(C)EF; RG57H3(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; RG57H1(B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/BG(C)EU1; RG57H4(B)/BG(C)EFU1; RG57H(B)/BG(C)E-M; RG57H(B)/BG(C)EU1-M; RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M; RG57H1(B)/BG(C)EU1-M; RG57H5(B)/BG(C)CEU1; RG57H5(B)/BG(C)CE; R-G57H1(B)/BG(C)EU1; RG57H2(B)/BG(C)EFU1; RG57H3(B)/BG(C)EF; RG57H4(B)/BG(C)EF; RG57H2(B)/BG(C)EF-M; RG57H2(B)/BG(C)EFU1-M
Voltaggio	3.0V(Dry batteries R03/LR03 2)
Range di ricezione del segnale	8m
Ambiente	-5°C~60°C(23OF~140°F)

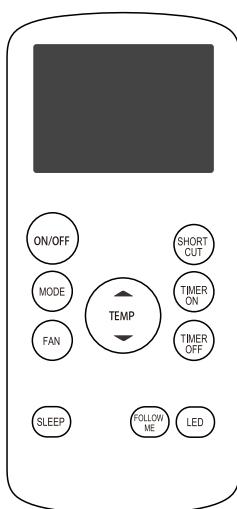

RG57H3(B)/BG(C)EF  
 RG57H3(B)/BG(C)EFU1  
 RG57H3(B)/BG(C)EFU1-M  
 RG57H3(B)/BG(C)EF-M

## Tasti di funzione

Prima di iniziare a utilizzare il tuo nuovo climatizzatore, assicurati di familiarizzarti con il suo telecomando. Questa è una breve introduzione al telecomando stesso. Per istruzioni su come utilizzare il condizionatore d'aria, fare riferimento alla sezione "Come utilizzare le funzioni principali" di questo manuale.

### ON/OFF (ACCESO/SPENTO)

Accende o Spegne l'apparecchio

### MODE

Per scorrere le modalità operative come segue:  
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN  
NOTA: Non selezionare la modalità HEAT se la macchina acquistata è di tipo solo raffreddamento. La modalità riscaldamento non è supportata dall'apparecchio con solo raffreddamento.


### FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA)

Seleziona le velocità della ventola nel seguente ordine:  
AUTO → LOW → MED → HIGH

NOTA: MED è facoltativo

### SLEEP

Risparmio di energia durante le ore di sonno.

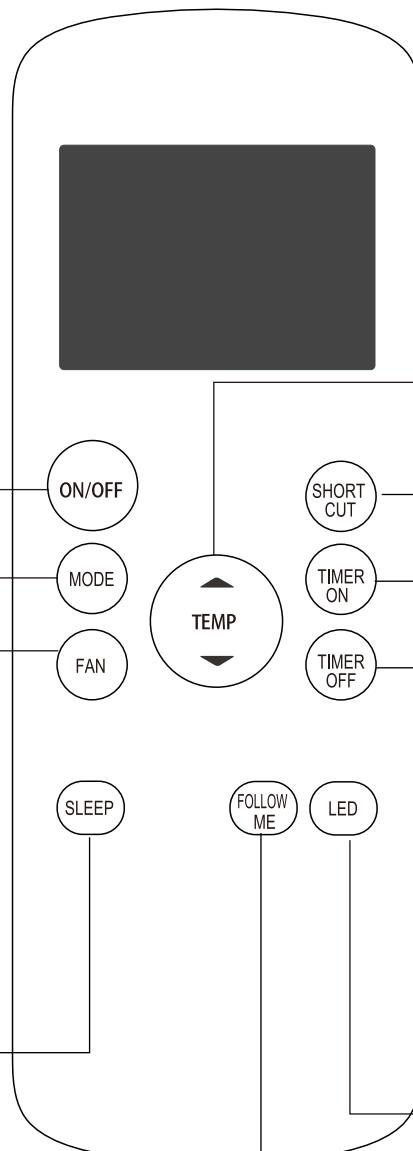

### FOLLOW ME / SEGUIMI

Tasto di visualizzazione della temperatura localizzata e della temperatura ambiente.

### SHORTCUT (tasti veloci)

Imposta e attiva le tue impostazioni preferite.

### TEMP

Aumenta la temperatura in intervalli di 1°C(1°F) incrementi. La temperatura massima è 30°C(86°F)

### TEMP

Diminuisce la temperatura in intervalli di 1°C(1°F) incrementi. La temperatura minima è 17°C(62°F)  
NOTA: Premendo e tenendo premuto i tasti ▲ e ▼ contemporaneamente per 3 secondi si alternerà la visualizzazione della temperatura nel formato °C & °F.

### TIMER ACCESO

Imposta il timer per accendere l'apparecchio (Vedi Come usare le funzioni principali per ulteriori istruzioni).

### TIMER OFF / TIMER SPENTO

Imposta il timer per spegnere l'apparecchio (Vedi Come usare le funzioni principali per ulteriori istruzioni).

### LED

Accende e spegne il display a LED dell'apparecchio.

Se sei sensibile alla luce quando dormi, puoi premere il tasto LED per spegnere il display a LED dell'apparecchio. Premi nuovamente il tasto per riaccenderlo.

### NOTA:

Le funzionalità Swing, Ion e Follow me sono facoltative. RG57H1(B)/BG(C)E-M non prevedono la velocità MED della ventola.

## Come usare il telecomando

### NON SAI A COSA SERVE?

Fai riferimento alle sezioni Come utilizzare le funzioni principali e Come utilizzare le funzioni avanzate di questo manuale per istruzioni dettagliate di come utilizzare il tuo condizionatore.

### NOTA BENE

L'apparenza dei tasti del tuo apparecchio potrebbe essere leggermente differente dall'esempio mostrato.

- Se l'apparecchio non dispone di una particolare funzione, la pressione del tasto, sul telecomando non avrà alcun effetto.
- Quando si incontrano differenze,, sostanziali tra le istruzioni del telecomando e il MANUALE DI ISTRUZIONI , nella descrizione ,i,di una data funzione, l'istruzione del MANUALE DI ISTRUZIONI prevale.

### Inserimento e sostituzione delle batterie

Il tuo condizionatore è fornito di due batterie AAA. Inserisci le batterie nel telecomando prima dell'uso.

1. Fai scorrere verso il basso il coperchio posteriore del telecomando, per accedere al vano batteria.
2. Inserisci le batterie, facendo attenzione a far corrispondere le estremità (+) e (-) delle batterie con i simboli all'interno del vano batteria.
3. Rimettere a posto il coperchio del vano batteria.

### **!** NOTA SULLE BATTERIE

Per prestazioni ottimali:

Non mischiare batterie vecchie e nuove, o batterie di tipo diverso.



### SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Non gettare le batterie tra i rifiuti indifferenziati. Fai riferimento alle norme locali della tua città per il corretto smaltimento delle batterie.



## SUGGERIMENTI PER L'USO DEL TELECOMANDO

Il telecomando deve essere usato entro 8 metri dall'apparecchio.

- L'apparecchio emetterà un beep quando riceve il segnale del telecomando.

Tende, altri materiali e la luce diretta del sole possono interferire con il ricevitore del segnale a infrarossi.

Rimuovere le batterie in caso il telecomando non venga usato per più di 2 mesi.

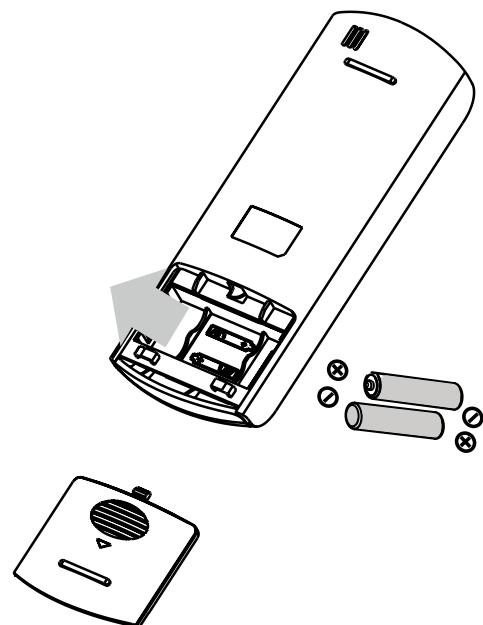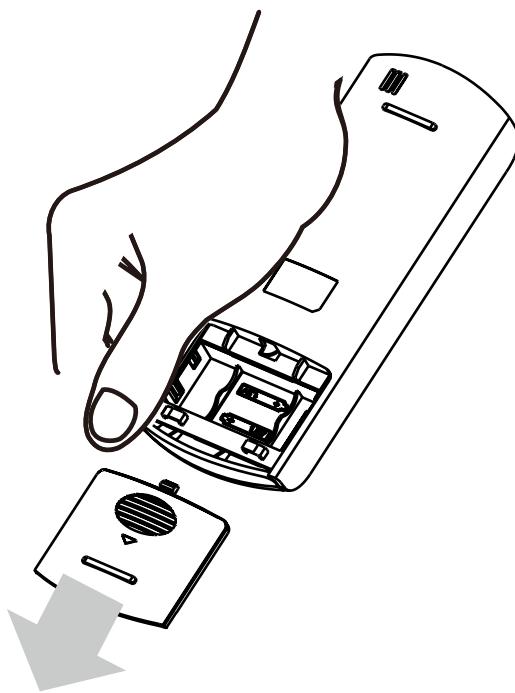

## Spie a LED del telecomando

### Indicatore di trasmissione

Si accende quando il telecomando invia un segnale all'apparecchio

### Display a MODE

Visualizza la modalità attualmente impostata, per esempio:

- AUTO
- COOL
- DRY
- HEAT
- FAN

### Display ON/OFF


Appare quando l'apparecchio è acceso, e scompare quando viene spento

### Display TIMER ON

Visualizza quando è impostato il TIMER ON

### Display TIMER OFF

Visualizza quando è impostato il TIMER OFF

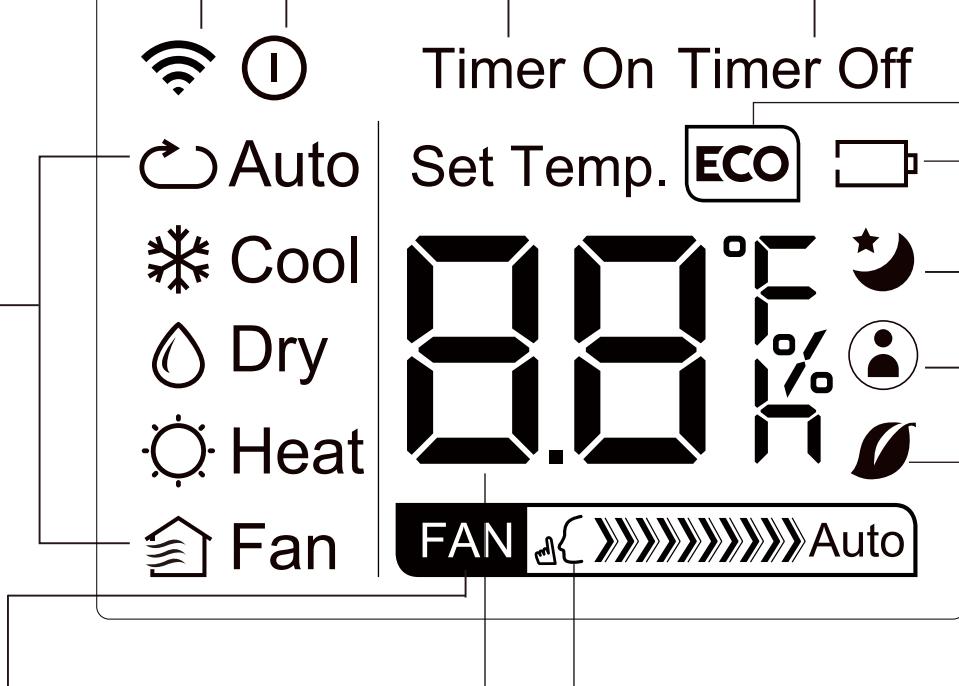

### Display FAN SPEED

Visualizza la FAN SPEED (VELOCITÀ DELLA VENTOLA) impostata:  
»»»»»»»» HIGH, »»»»»» MED, or  
»»» LOW

Questo display è spento quando si imposta la velocità su AUTO. NOTA: MED è facoltativo

### Display SILENZIOSO

Non è disponibile per questo apparecchio

### Display di Temperatura/Timer

Visualizza la temperatura impostata per default, o l'impostazione del timer quando sono attive le funzioni TIMER ON/OFF

Range di temperatura 17-30°C (62°F-86°F) Range di temperatura del timer: 0-24 hours

Questo display è spento quando è attiva la modalità FAN (VENTOLA)

### Display a ECO

Non è disponibile per questo apparecchio  
Display delle batterie


Rilevamento di batterie scariche  
Display a SLEEP

Visualizza quando è attivata la funzione SLEEP

FOLLOW ME / SEGUIMI  
Il display indica che è attivata la funzione FOLLOW ME (SEGUIMI)

Non è disponibile per questo apparecchio

## Come usare le funzioni principali

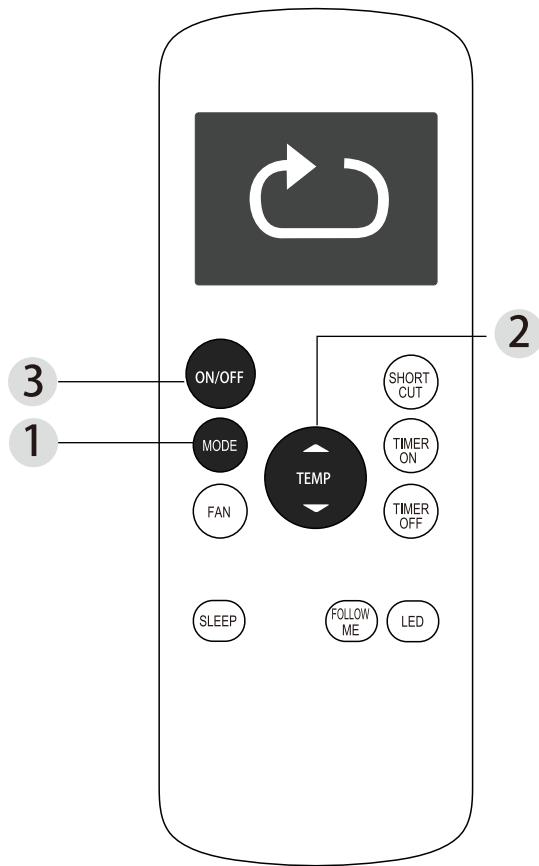

### IMPOSTARE LA TEMPERATURA

Il range di temperatura per gli apparecchi è 17-30°C(62° F-86° F) Si può aumentare la temperatura impostata in intervalli di 1°C(1° F).incrementi

### Funzione AUTO


In modalità AUTO, l'apparecchio imposta automaticamente le modalità COOL/RAFFREDDAMENTO, FAN/VENTILAZIONE, HEAT/RISCALDAMENTO o DRY/DEUMIDIFICAZIONE in base alla temperatura definita.

1. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità Auto.
2. Imposta la temperatura desiderata usando il tasto Temp▲ o Temp▼ pulsante.
3. Premi il tasto ON/OFF per mettere in azione l'apparecchio.


**NOTA:** La **FAN SPEED/VELOCITÀ DELLA VENTOLA** può essere impostato in modalità Auto.

### Funzione COOL

1. Premi il tasto MODE per selezionare la modalità COOL/RAFFREDDAMENTO.
2. Imposta la temperatura desiderata usando il tasto Temp▲ o Temp▼ .pulsante
3. Premi il tasto FAN/VENTOLA per selezionare la velocità della ventola: AUTO, LOW/BASSA, MED, o HIGH/ALTA.
4. Premi il tasto ON/OFF per mettere in azione l'apparecchio.

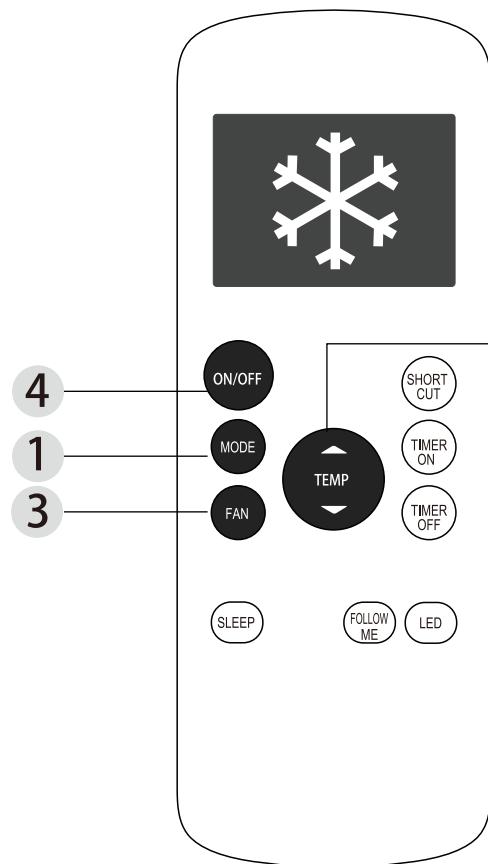

## Come usare le funzioni principali

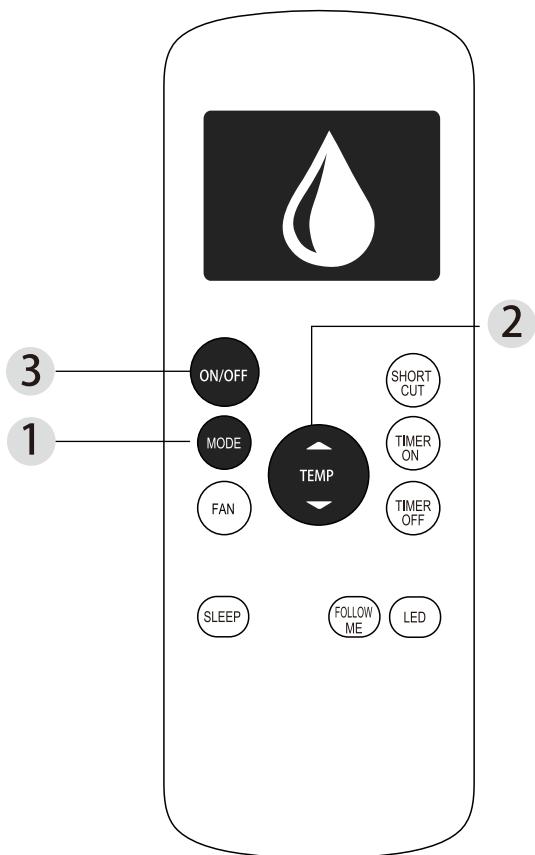

### Funzione DRY (deumidificatore)


1. Premi il tasto MODE per selezionare la modalità DRY/RAFFREDDAMENTO.
2. Imposta la temperatura desiderata usando il tasto Temp▲ o Temp▼ pulsante.
3. Premi il tasto ON/OFF per mettere in funzione l'apparecchio.

**NOTA:** La velocità della ventola (FAN SPEED) non può essere alterata nella modalità deumidificatore (DRY)


## Funzione FAN

1. Premi il tasto MODE per selezionare la modalità FAN/RAFFREDDAMENTO.
2. Premi il tasto FAN (ventola) per selezionare la velocità della ventola: AUTO, LOW (bassa), MED or HIGH (alta).
3. Premi il tasto ON/OFF per avviare l'apparecchio.

**NOTA:** Non è possibile impostare la temperatura nella modalità FA,N (ventola). Di conseguenza, sullo schermo LCD del tuo telecomando non si visualizzerà la temperatura.

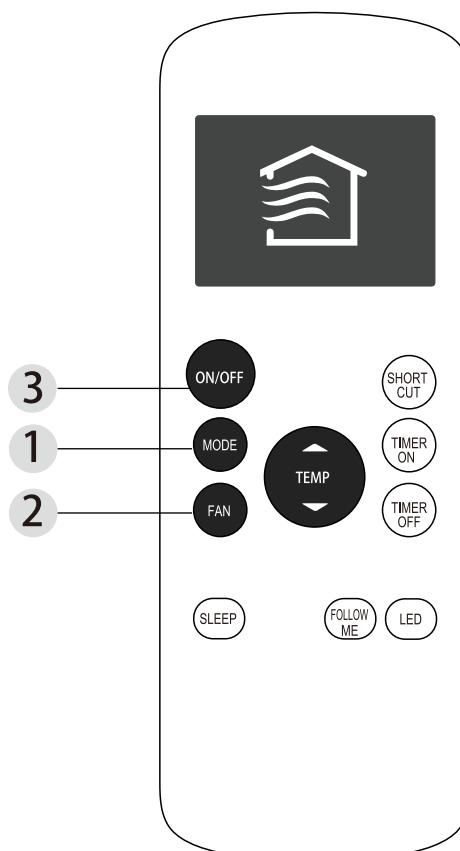

## Come usare le funzioni principali

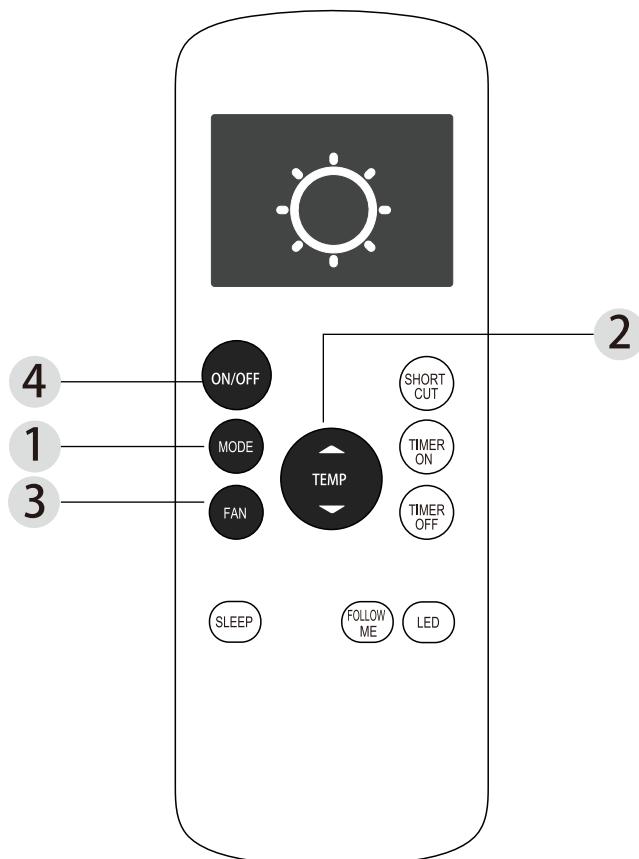

### Funzione HEAT

1. Premere il tasto MODE (modalità) per selezionare la modalità **HEAT** (calore).
2. Imposta la temperatura desiderata usando il tasto **Temp▲** o **Temp▼** .pulsante
3. Premi il tasto FAN/VENTOLA per selezionare la velocità della ventola: AUTO, LOW/BASSA, MED, o HIGH/ALTA.
4. Premi il tasto **ON/OFF** per avviare l'apparecchio.

**NOTA:** Quando la temperatura ,esterna scende, la prestazione della funzione HEAT (calore) del tuo apparecchio potrebbe risentirne. In questo caso, raccomandiamo usare il condizionatore in parallelo con un'altra fonte di riscaldamento.

## Impostazione della funzione TIMER

Il tuo condizionatore ha due funzioni relative al timer:

**TIMER ON**- imposta la quantità di tempo dopo la quale l'apparecchio si accenderà automaticamente.

**TIMER OFF**- imposta la quantità di tempo dopo la quale l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

### Funzione TIMER ON


La funzione **TIMER ON** ti permette di impostare un intervallo di tempo dopo il quale l'apparecchio si accenderà automaticamente, per esempio quando torni a casa dal lavoro.

- Premere il tasto **TIMER ON**. Di default, ti apparirà sul display il simbolo "h" e l'ultimo intervallo impostato.

**Nota:** Questo numero indica la quantità di tempo, a partire dall'ora corrente, in cui si desidera che l'apparecchio si accenda.

Per esempio, se imposta la funzione **TIMER ON** per 2 ore, apparirà "2.0h" sullo schermo, e l'apparecchio si accenderà dopo 2 ore da adesso.

- Premi il tasto **TIMER ON** ripetutamente per impostare l'orario in cui vuoi che l'apparecchio si accenda.
- Attendi 2 secondi, a questo punto verrà attivata la funzione **TIMER ON**. Il display digitale del telecomando tornerà quindi alla visualizzazione della temperatura.

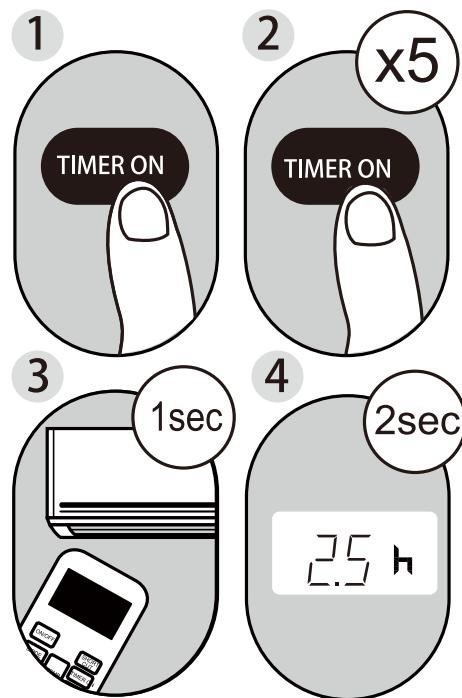

Esempio: Impostare l'apparecchio per accendersi dopo 2,5 ore.

## Funzione TIMER OFF


La funzione **TIMER OFF** consente di impostare un intervallo di tempo dopo il quale l'apparecchio si spegne automaticamente, ad esempio quando ci si sveglia.

- Premere il tasto **TIMER OFF**. Di default, ti apparirà sul display il simbolo "h" e l'ultimo intervallo impostato.

**Nota:** Questo numero indica la quantità di tempo dopo l'ora attuale in cui si desidera che l'apparecchio si spegna.


Per esempio, se si imposta **TIMER OFF** per 2 ore, apparirà sullo schermo "2.0h" e l'apparecchio si spegnerà dopo 2 ore.

- Premere più volte il tasto **TIMER OFF** per impostare l'ora in cui si desidera che l'apparecchio si spegna.
- Dopo 2 secondi la funzione **TIMER OFF** verrà attivata. Il display digitale del telecomando tornerà quindi alla visualizzazione della temperatura.

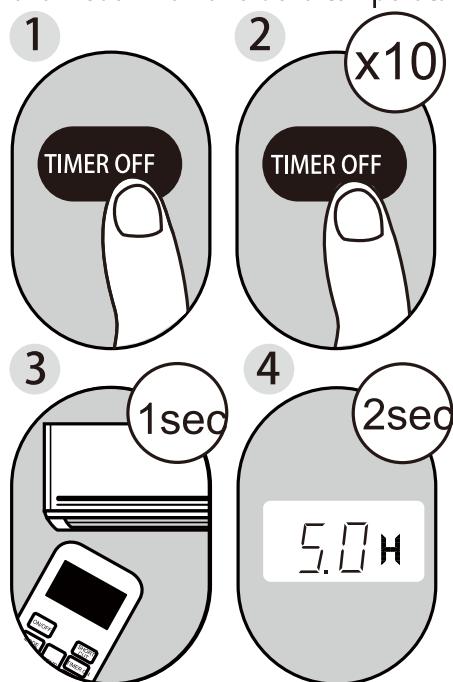

Esempio: Impostare l'apparecchio per spegnersi dopo 5 ore.

**NOTA:** Quando si impostano le funzioni **TIMER ON** o **TIMER OFF**, fino a 10 ore, il tempo incrementa di 30 minuti ad ogni pressione. Dalle 10 alle 24 ore, aumenterà per intervalli di un'ora. Il timer tornerà a zero dopo 24 ore. È possibile disattivare una delle due funzioni impostando il timer su "0.0h".

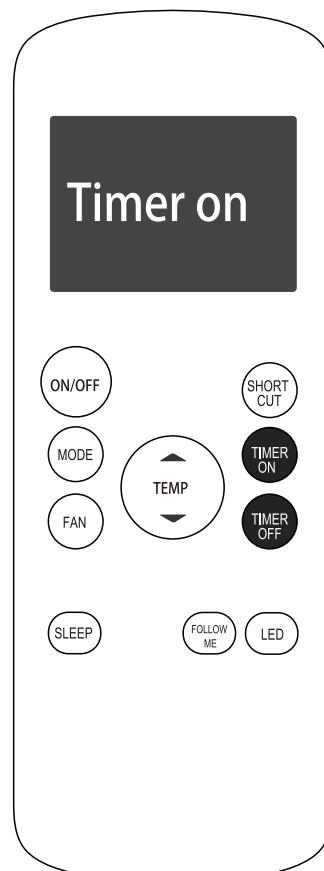


Continua a premere **TIMER ON** o **TIMER OFF** fino al raggiungimento del tempo desiderato.

## Impostare contemporaneamente TIMER ON e TIMER OFF



Tenere in mente che i periodi di tempo impostati per entrambe le funzioni del timer si riferiscono a ore successive all'ora corrente. Per esempio, supponiamo che l'ora attuale sia 1:00 PM e che si voglia che l'apparecchio si accenda automaticamente alle 7:00 PM. Quindi si vuole che funzioni per 2 ore, e che poi si spenga automaticamente alle 21:00.

Eseguire le seguenti operazioni:

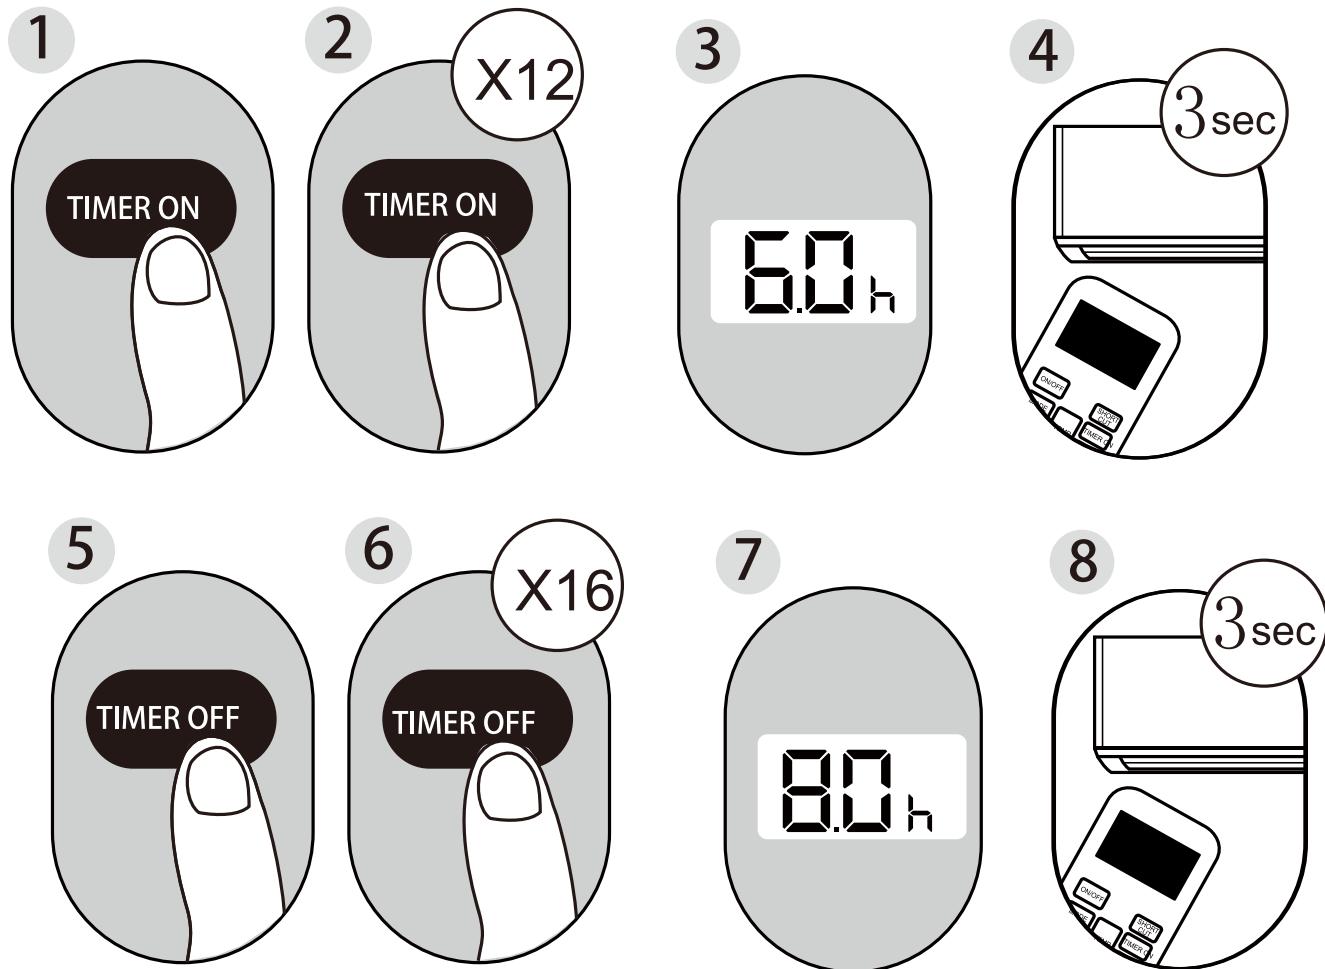

Esempio: Impostazione perché l'apparecchio si accenda dopo 6 ore, funzioni per 2 ore, quindi si spenga (vedere la figura seguente)

Il tuo telecomando

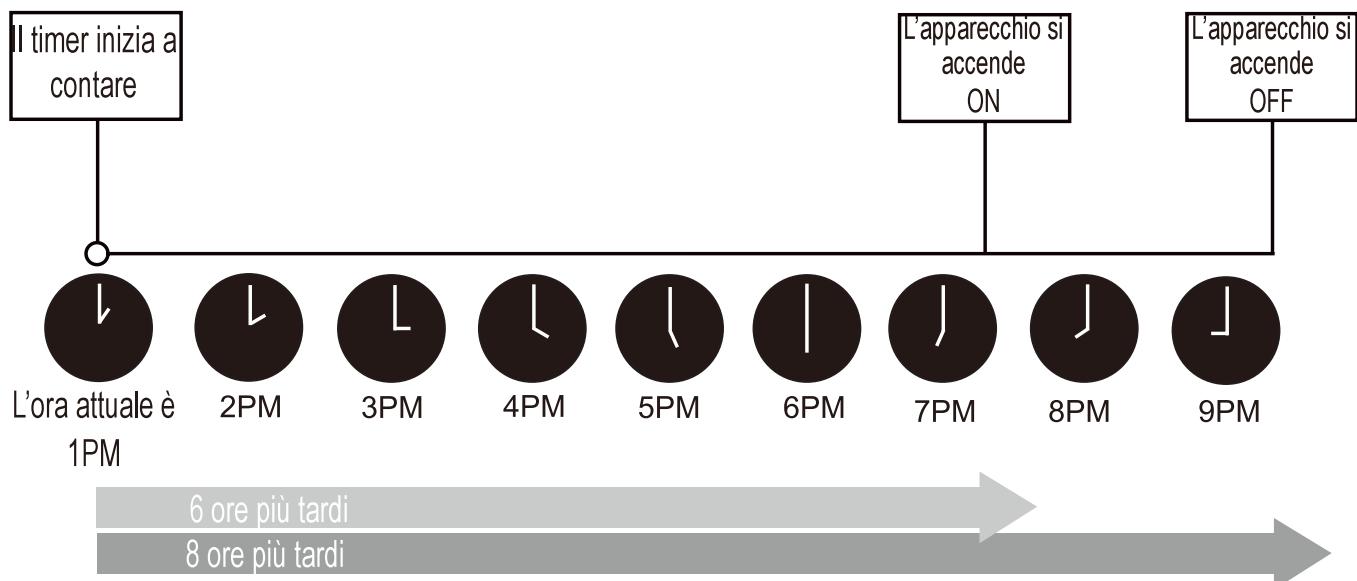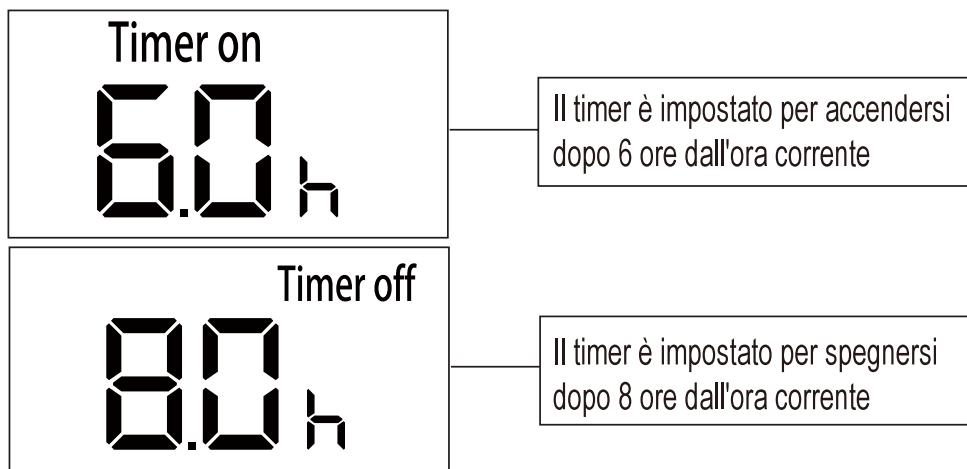


## Come usare le funzioni avanzate

### Funzione SLEEP

La funzione SLEEP viene utilizzata per diminuire il consumo energetico durante le ore di sonno (e non, si ha bisogno della stessa temperatura per essere confortevoli).

Note: La funzione SLEEP non è disponibile nella modalità FAN (ventola) o DRY (deumidificatore).

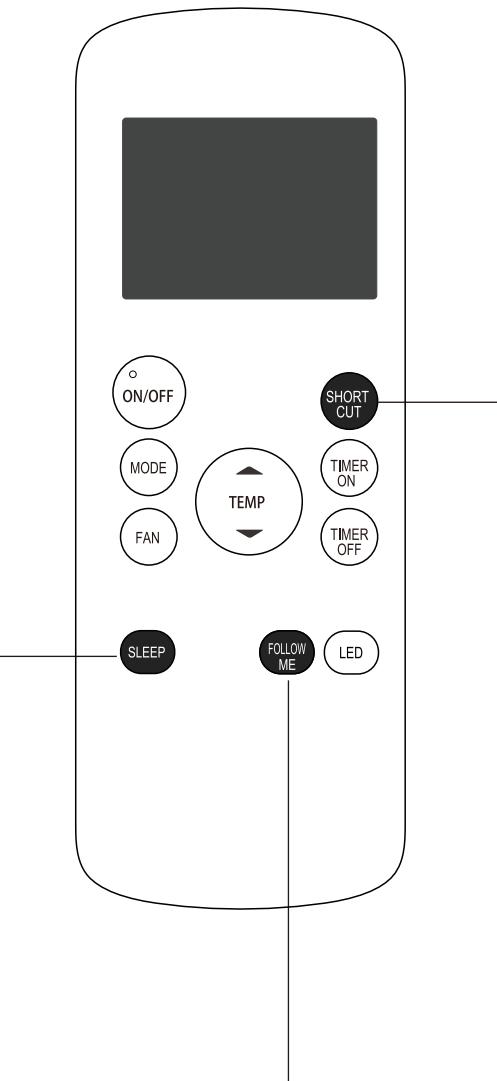

### Funzione FOLLOW ME

La funzione FOLLOW ME consente al telecomando di misurare la temperatura nella posizione corrente. Quando si utilizzano le funzioni AUTO, COOL/RAFFREDDAMENTO o HEAT/RISCALDAMENTO, la misurazione dal telecomando della temperatura dell'ambiente (anziché dall'apparecchio stesso) consentirà al condizionatore d'aria di ottimizzare la temperatura intorno a sé e garantire il massimo comfort.

- Premere il tasto FOLLOW ME per attivare la funzione. Il telecomando invierà un segnale di temperatura all'unità ogni tre minuti.
- Premere ancora il tasto FOLLOW ME per disattivare questa funzione.

### Funzione SHORTCUT (tasti veloci)

- Si usa per ripristinare le impostazioni correnti o riprendere le impostazioni precedenti.

Premere questo tasto quando il telecomando è acceso, il sistema tornerà automaticamente alle impostazioni precedenti, tra cui la modalità operativa, la temperatura di impostazione, il livello di velocità della ventola e la funzione di sospensione/Sleep (se attivata).

Se si tiene premuto per più di 2 secondi, il sistema ripristinerà automaticamente le impostazioni operative correnti tra cui modalità di funzionamento, temperatura di impostazione, livello di velocità della ventola e funzione di sospensione/Sleep (se attivata).

**NOTA:**

- Il design dei tasti è basato sul modello tipico e potrebbe essere leggermente diverso da quello che hai acquistato, in questo caso la forma reale deve prevalere.
- Tutte queste sono funzioni dell'apparecchio, ma se l'apparecchio non dispone di questa funzione, non avverrà alcuna operazione premendo il tasto corrispondente sul telecomando.
- In caso vi fossero grandi differenze tra le istruzioni del telecomando e il MANUALE DI ISTRUZIONE riguardo alla descrizione delle funzioni, la descrizione sul MANUALE di ISTRUZIONE deve prevalere.
- Il dispositivo potrebbe essere conforme alle normative nazionali locali. In Canada, dovrebbe essere conforme a CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Negli Stati Uniti, questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
- Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme entro i limiti stabiliti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: Orientare o riposizionare l'antenna ricevente in modo diverso.

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico radio / TV. Cambiamenti o modifiche non approvati a carico del responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn  
Tel 06196-9020 0  
Email [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine del miglioramento del prodotto. Consultare il distributore o il produttore per ulteriori dettagli.



**AIRCO APPARAAT**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**AFSTANDSBEDIENING**


Hartelijk bedankt, dat u voor de aankoop van onze airco apparaat heeft gekozen. Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor u het apparaat in gebruik neemt.

## INHOUD

<b>Specificaties van de afstandsbediening .....</b>	<b>2</b>
<b>Functies van de toetsen .....</b>	<b>3</b>
<b>Gebruik van de afstandsbediening .....</b>	<b>4</b>
<b>Indicaties van het LCD scherm .....</b>	<b>5</b>
<b>Basisfuncties .....</b>	<b>6</b>
<b>Uitgebreide functies .....</b>	<b>13</b>

## Specificaties van de afstandsbediening

<b>Model</b>	RG57H(B)/BG(QE;RG57H1(B)/BG(QE;RG57H2(B)/BG(C)EF;RG57H3(B)/BG(QEFU1 RG57H3(B)/BG(QEF;RG57H1(B)/BG(C)E- M;RG57H(B)/BG(C)EU1;RG57H4(B)/BG(C)EF
Nominale spanning	3,0 V (2x AAA droge batterijen R03/LR03)
Ontvangstbereik van signalen	8 m
Omgevingscondities	-5°C~60°C (23°F~140°F)

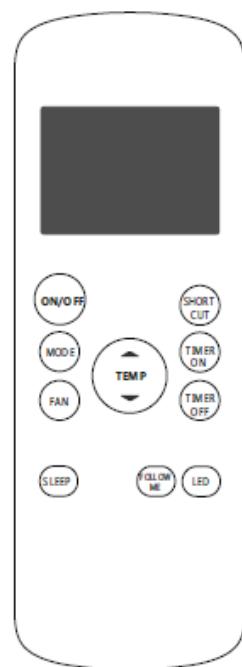


RG57H3(B)/BG(C)EF

RG57H3(B)/BG(C)EFU1

## Functies van de toetsen

Voordat u de nieuwe airconditioner in bedrijf neemt, moet u uzelf vertrouwd maken met de afstandsbediening. Hier volgt een korte inleiding voor de afstandsbediening. Instructies voor de bediening van de airconditioner, vindt u in de paragraaf **Basisfuncties** in deze handleiding.

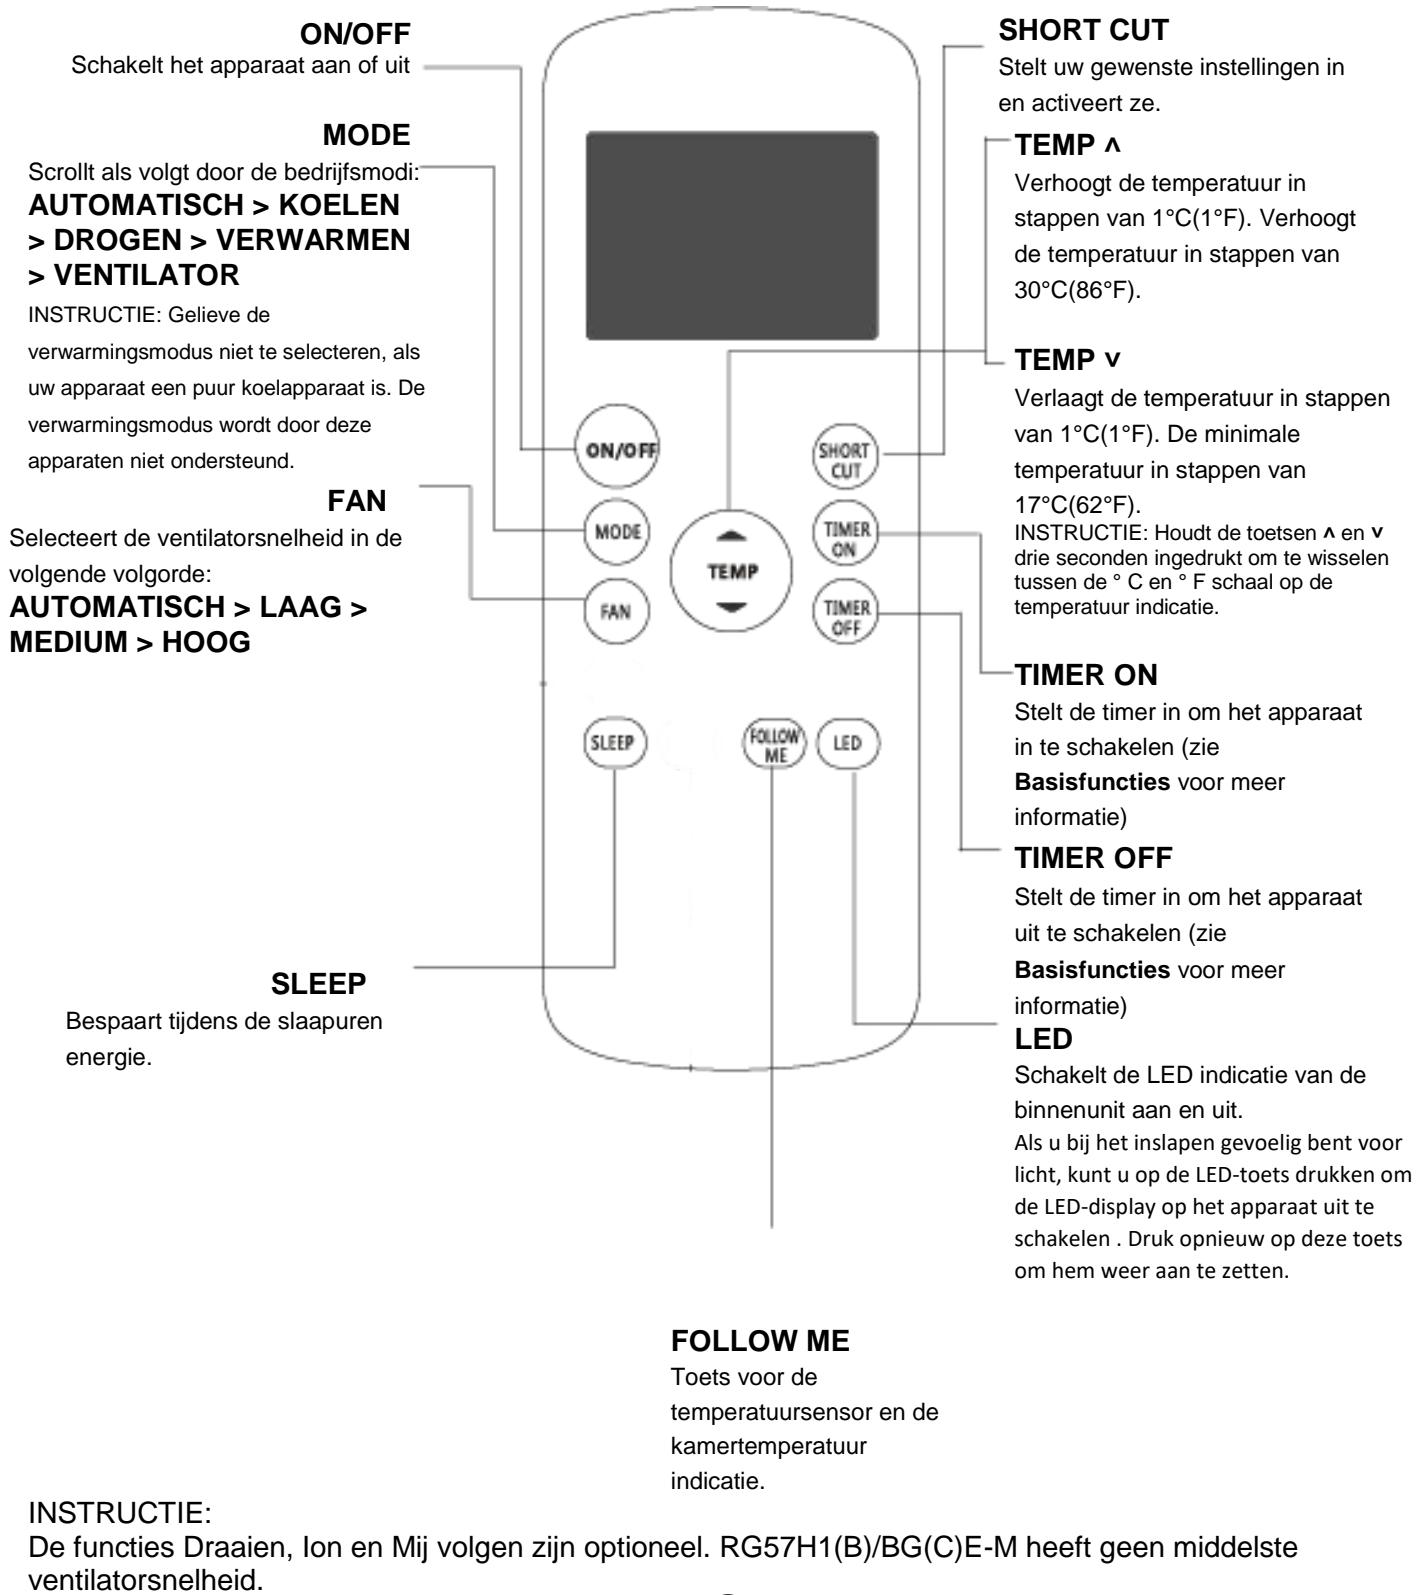

## Gebruik van de afstandsbediening

### Bent u niet zeker over de functies?

Een gedetailleerde beschrijving over het gebruik van de airconditioner, vindt u in de paragrafen

**Basisfuncties** en **Uitgebreide functies** in deze handleiding.

## TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- De afstandsbediening moet in een cirkel van 8 meter van het apparaat gebruikt worden.
- Het apparaat geeft een piepton als het signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere voorwerpen en direct zonlicht kunnen interfereren met de ontvanger van het infraroodsignaal.
- Verwijder de batterijen, als de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet gebruikt wordt.

## BIJZONDERE INSTRUCTIE

- Het uiterlijk van de toetsen op het apparaat kunnen enigszins afwijken van de getoonde voorbeelden.
- Als uw apparaat niet over een specifieke functie beschikt, heeft het drukken op de bijbehorende toets op de afstandsbediening geen effect.
- Als tussen de functiebeschrijvingen in de handleiding van de afstandsbediening en de airconditioner wezenlijke verschillen bestaan, prevaleert de gebruiksaanwijzing van de airconditioner.

## Plaatsen en vervangen van de batterijen

Uw airconditioner wordt geleverd met twee AAA-batterijen. Plaats de batterijen voor het eerste gebruik in de afstandsbediening.

1. Schuif de achterkant van de afstandsbediening naar beneden en maak het batterijvakje open.
2. Plaats de batterijen erin en let daarbij op, dat de polen (+) en (-) van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvakje.
3. Zet de deksel van het batterijvakje weer terug.





### INSRTRUCTIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIJEN

Voor een optimale productprestatie:


- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende types door elkaar.
- Laat batterijen niet in de afstandsbediening zitten, als u het apparaat langer dan 2 maanden niet gebruikt.

## AFVALVERWIJDERING VAN DE BATTERIJEN


Gooi de batterijen niet met het gewone ongesorteerde huisvuil weg. Let op de lokale wetgeving voor het op de juiste manier weggooien van batterijen.

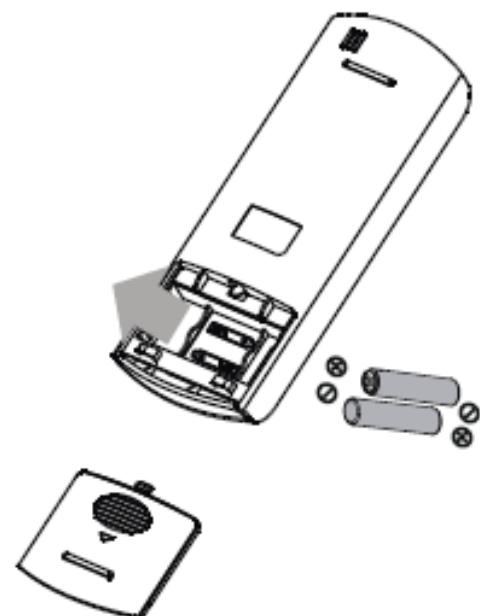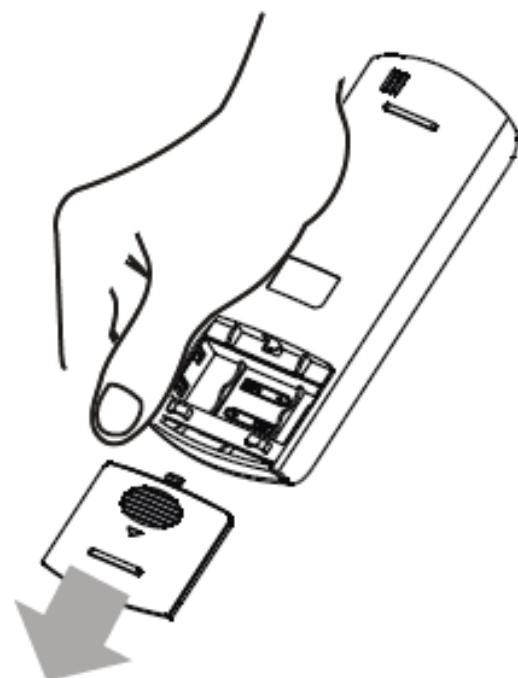

## Indicaties van het LCD scherm

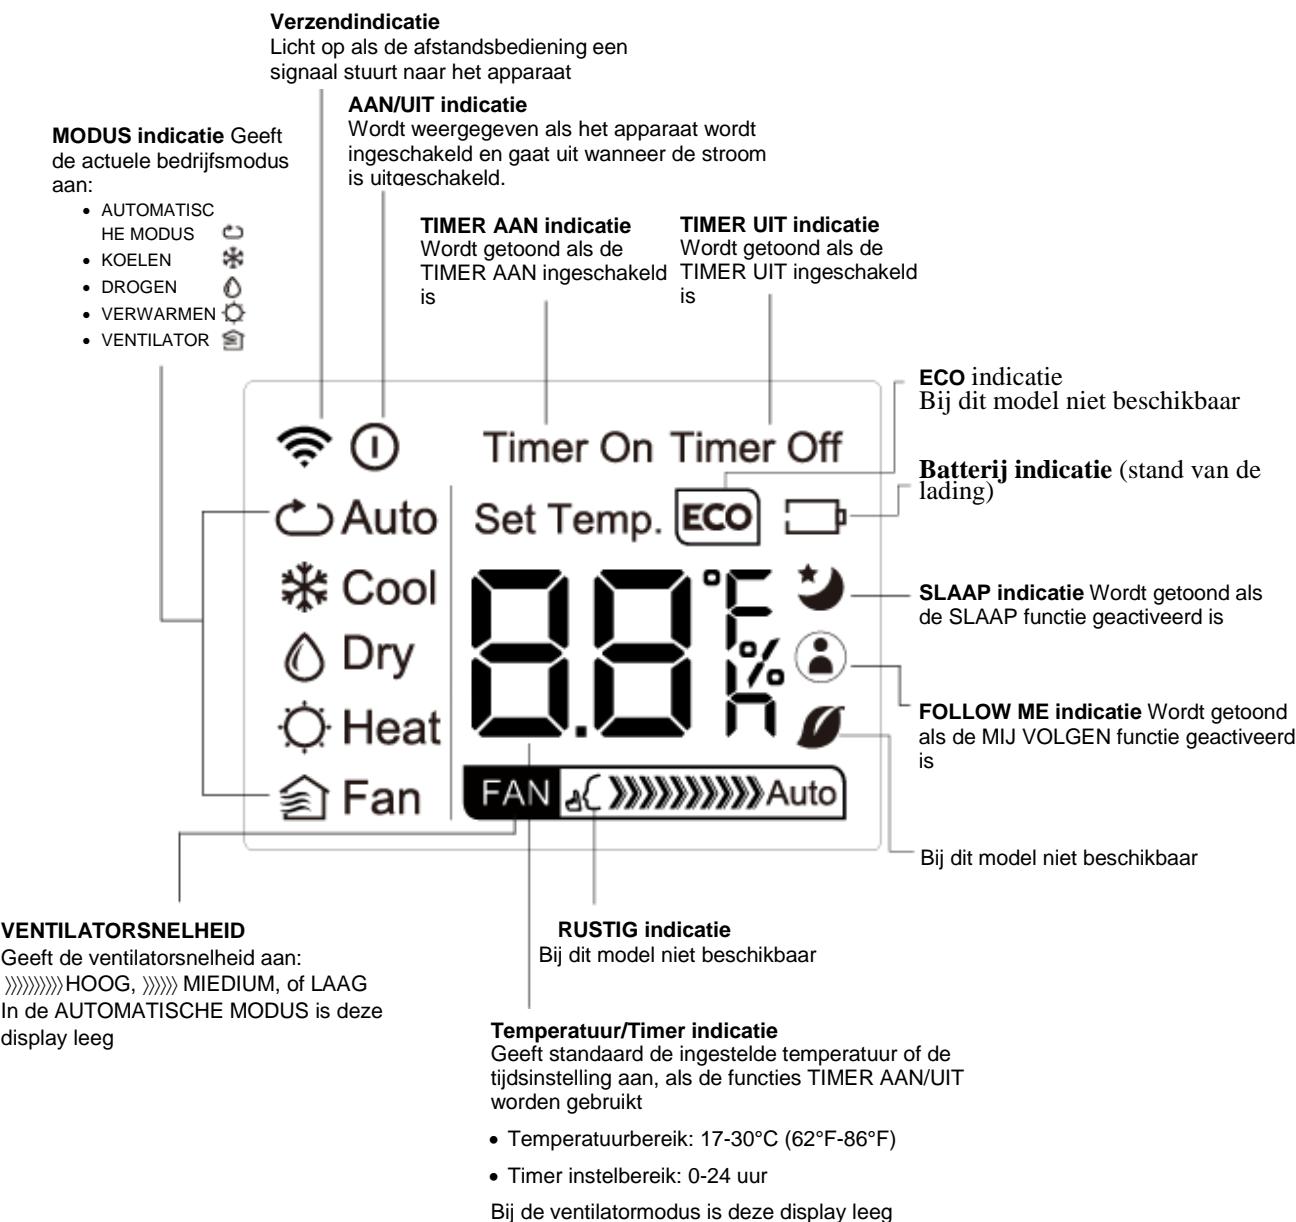

## Basisfuncties

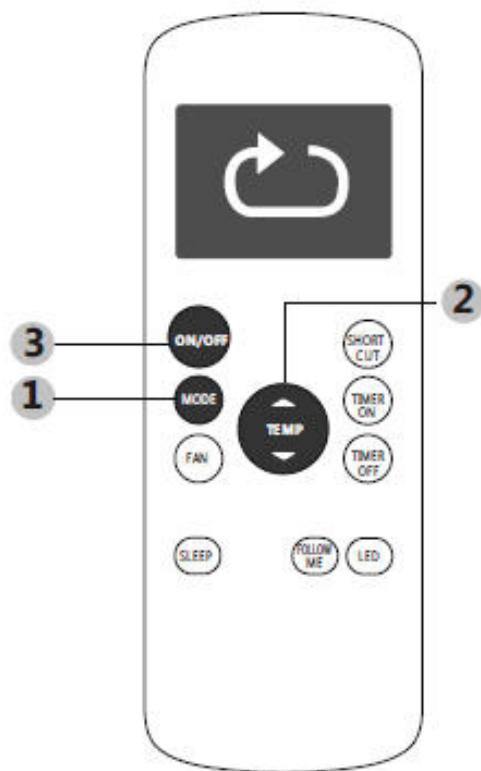

## INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR

Het instelbereik van de temperatuur bedraagt 17-30°C (62°F-86°F). U kunt de temperatuur in stappen van 1°C (1°F) instellen.

### Bedrijfsmodus AUTOMATISCH


In de **AUTOMATISCHE** modus selecteert het apparaat automatisch de modi KOEL, VENTILATOR, WARM of DROOG al naargelang de ingestelde temperatuur.

1. Druk op de toets **MODUS** om de **Automatische** modus te selecteren.
2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met de toetsen **Temp ▲** of **Temp ▼**.
3. Druk op de **AAN/UIT** toets om het apparaat in te schakelen.


**INSTRUCTIE:** De **Ventilatorsnelheid** kan in de automatische modus niet ingesteld worden.

## Bedrijfsmodus KOELEN

1. Druk op de toets **MODUS** om de modus **KOELEN** te selecteren.
2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met de toetsen **Temp ▲** en **Temp ▼**.
3. Druk op de toets **VENTILATOR** om de ventilatorsnelheid in te stellen: AUTOMATISCH, LAAG, MEDIUM, HOOG.
4. Druk op de **AAN/UIT** toets om het apparaat in te schakelen.

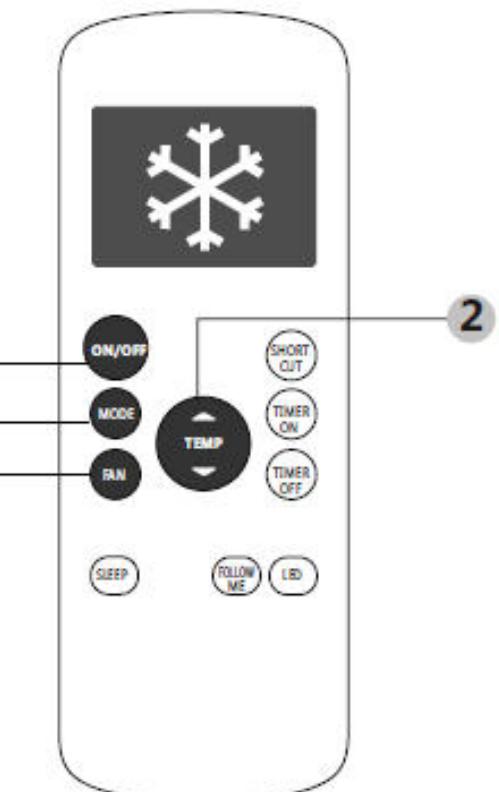

## Basisfuncties

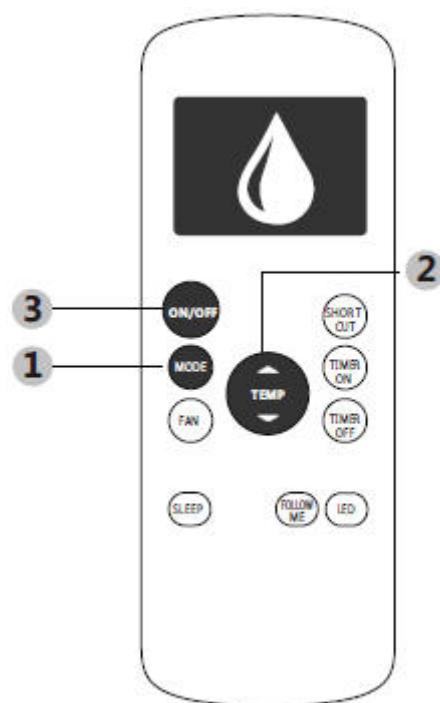

## Bedrijfsmodus DROGEN (ontvochtigen)


1. Druk op de toets **MODUS** om de modus **DROGEN** te selecteren.
2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met de toetsen **Temp ▲** en **Temp ▼**.
3. Druk op de **AAN UIT** toets om het apparaat in te schakelen.

**INSTRUCTIE:** De ventilatorsnelheid kan niet in de DROGEN modus ingesteld worden.


## Bedrijfsmodus VENTILATOR

1. Druk op de toets **MODUS** om de Ventilator modus te selecteren.
2. Druk op de toets **VENTILATOR** om de ventilatorsnelheid in te stellen: AUTOMATISCH, LAAG, MEDIUM, HOOG.
3. Druk op de **AAN/UIT** toets om het apparaat in te schakelen.

**INSTRUCTIE:** In de VENTILATOR modus kan de temperatuur niet ingesteld worden. Daarom wordt de temperatuur op de LCD display van de afstandsbediening niet aangegeven.

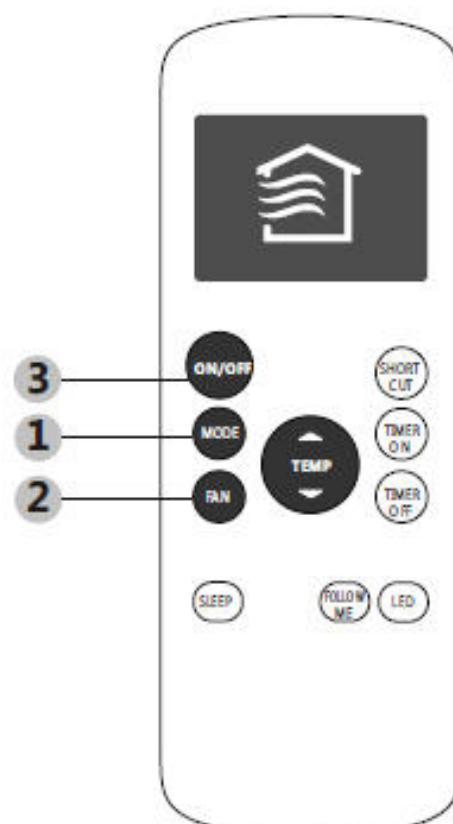

## Basisfuncties

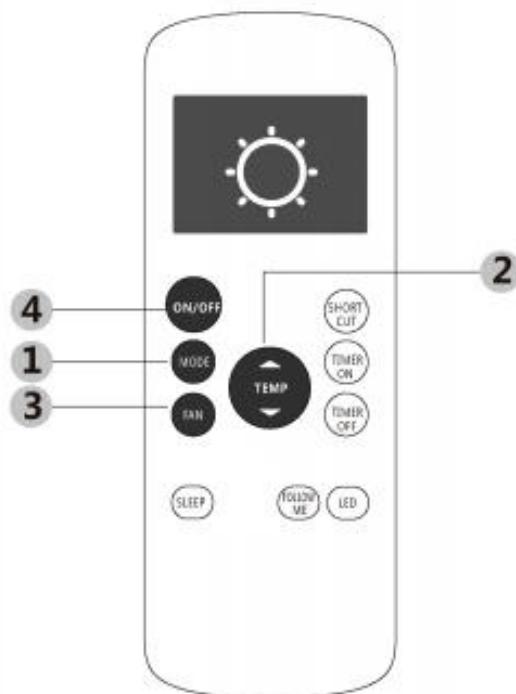

## Bedrijfsmodus VERWARMEN

1. Druk op de toets **MODUS** om de modus **VERWARMEN** te selecteren.
2. Selecteer de door u gewenste temperatuur met de toetsen **Temp ▲** en **Temp ▼**.
3. Druk op de toets VENTILATOR om de ventilatorsnelheid in te stellen: AUTOMATISCH, LAAG, MEDIUM, HOOG.
4. Druk op de **AAN/UIT** toets om het apparaat in te schakelen.

**INSTRUCTIE:** Als de buitentemperatuur zeer laag is, kan het zijn dat de verwarmingscapaciteit van het apparaat niet langer voldoende is. In deze gevallen adviseren wij om in combinatie met de airconditioner extra verwarming te gebruiken.

## INSTELLEN VAN DE TIMER functie

Uw airconditioner heeft twee-tijd-gerelateerde functies:

**TIMER ON-** legt de tijdsperiode vast, waarna de airconditioner automatisch wordt ingeschakeld.

**TIMER OFF-** legt de tijdsperiode vast, waarna de airconditioner automatisch wordt uitgeschakeld.


### TIMER ON functie

Met de **TIMER ON** functie kunt u een periode vastleggen, waarna het apparaat automatisch inschakelt, bijvoorbeeld als u thuis komt van uw werk naar huis.

1. Druk op de **TIMER ON** toets. Standaard wordt de laatst ingestelde tijdspanne gevolgd door een "u" (voor het uur) getoond.

**Instructie:** Dit getal geeft de periode aan, waarna uitgaand van de actuele kloktijd het apparaat moet worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld: Als u bijvoorbeeld TIMER AAN op 2 uur instelt, verschijnt "2.0h" op het scherm en schakelt het apparaat na twee uur in.

2. Druk meerdere malen op de toets **TIMER ON** om de gewenste inschakeltijd in te stellen.
3. Wacht 2 seconden dan is de **TIMER ON**-functie geactiveerd. De digitale display van de afstandsbediening verandert dan weer naar de aanduiding van de temperatuur.

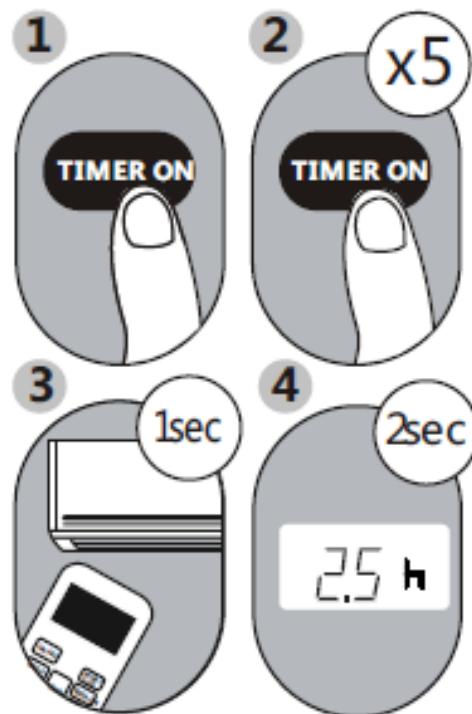

**Bij voorbeeld:** Instelling, dat het apparaat na 2,5 uur start.

## TIMER OFF functie


Met de **TIMER OFF** functie kunt u een periode vastleggen, waarna het apparaat automatisch uitschakelt, bijvoorbeeld als u uw huis verlaat.

- Druk op de **TIMER OFF** toets. Standaard wordt de laatst ingestelde tijdspanne gevolgd door een "u" (voor het uur) getoond.

**Instructie:** Dit getal geeft de periode aan, waarna uitgaand van de actuele klokijd het apparaat moet worden uitgeschakeld.


Bijvoorbeeld: Als u bijvoorbeeld TIMER UIT op 2 uur instelt, verschijnt "2.0h" op het scherm en schakelt het apparaat na twee uur uit.

- Druk meerdere malen op de toets **TIMER OFF** om de gewenste uitschakeltijd in te stellen.
- Wacht 2 seconden dan is de **TIMER OFF** functie geactiveerd. De digitale display van de afstandsbediening verandert dan weer naar de aanduiding van de temperatuur.

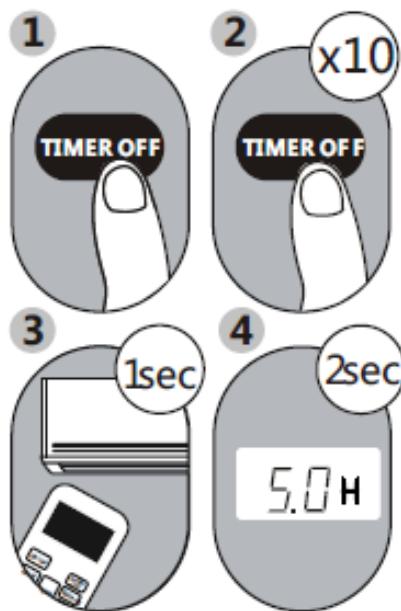

**Bij voorbeeld:** Instelling, dat het apparaat na 5 uur stopt.


**INSTRUCTIE:** Als u bijvoorbeeld de **TIMER ON** of **TIMER OFF** functie instelt, neemt de tijd toe in de periode tot 10 uur met elke druk op de toets in stappen van 30 minuten. Vanaf 10 uur tot 24 uur, zullen ze verhogen in stappen van 1 uur. Na 24 uur springt de timer terug naar nul. U kunt de functie uitschakelen door de timer op "0.0h" te zetten.

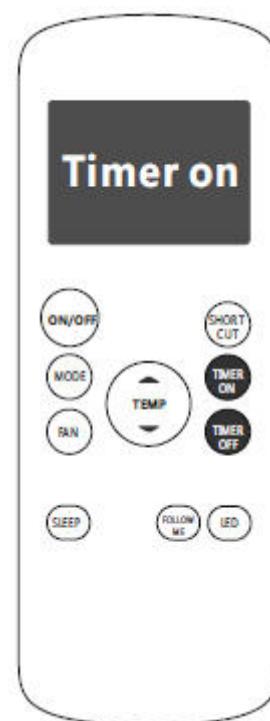

Druk zo lang op de toets **TIMER ON** of **TIMER OFF** tot de gewenste periode bereikt is.



## TIMER AAN en TIMER UIT tegelijk instellen

Houd in gedachten, dat de ingestelde tijdsperioden van beide functies betrekking hebben op de actuele klokijd. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het momenteel 13:00 uur en u wilt dat het apparaat automatisch ingeschakeld wordt om 19:00 uur. U wilt dat het apparaat dan 2 uur werkt en om 21:00 uur moet weer worden uitgeschakeld. Ga als volgt te werk:

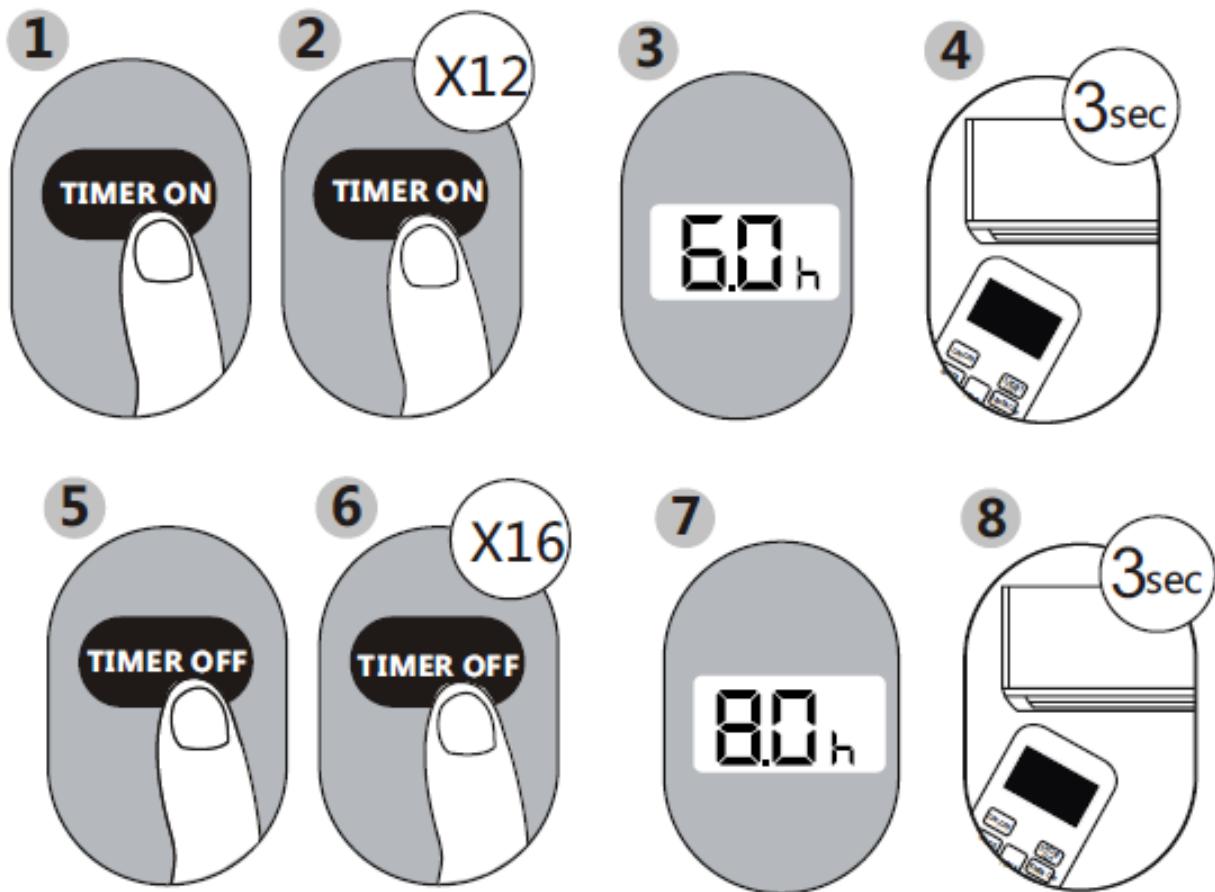

**Bijvoorbeeld:** Instellen dat het apparaat wordt ingeschakeld na 6 uur, 2 uur werkt, en vervolgens weer uitschakelt (zie de afbeelding hieronder)

**Op uw indicatie:**

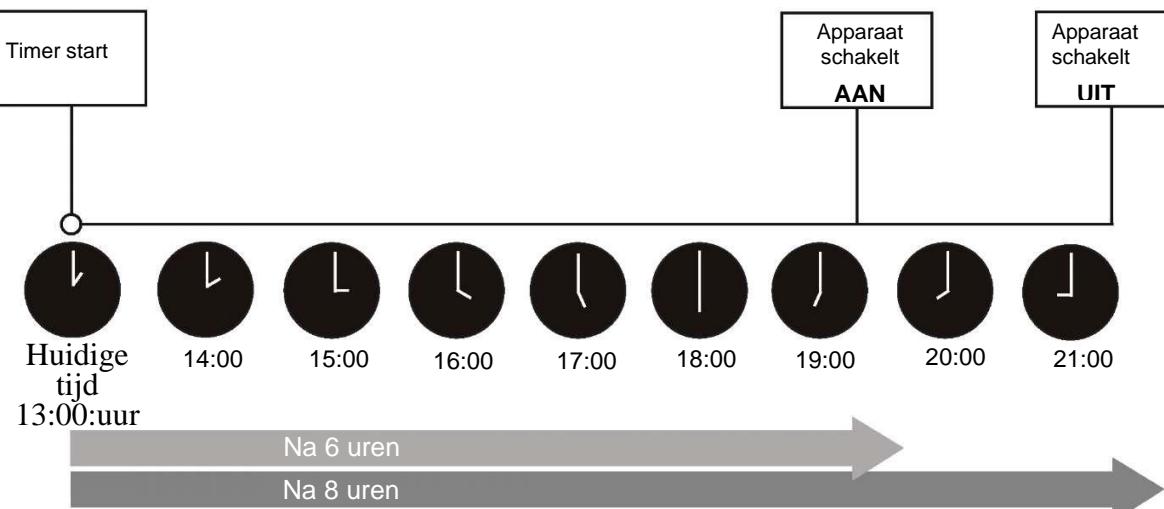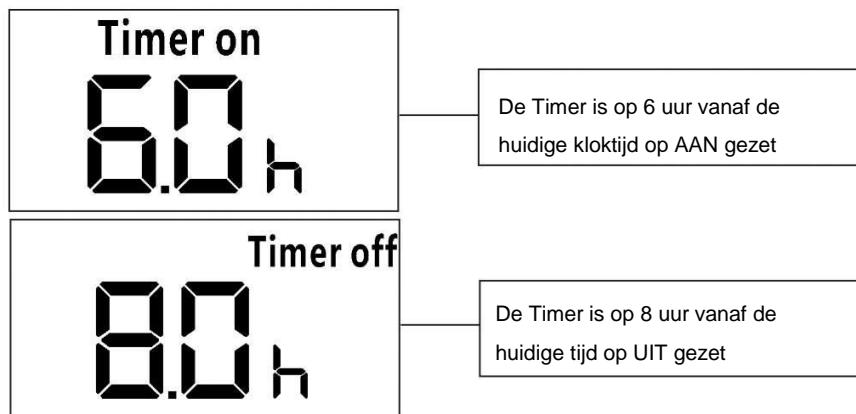


## Uitgebreide functies

### Functie SLEEP

De SLEEP functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u niet dezelfde temperatuur instellingen nodig heeft). Deze functie kan alleen worden geselecteerd met de afstandsbediening.

**Instructie:** In de slaap functie zijn de bedrijfsmodi VENTILATOR of DROOG niet beschikbaar.

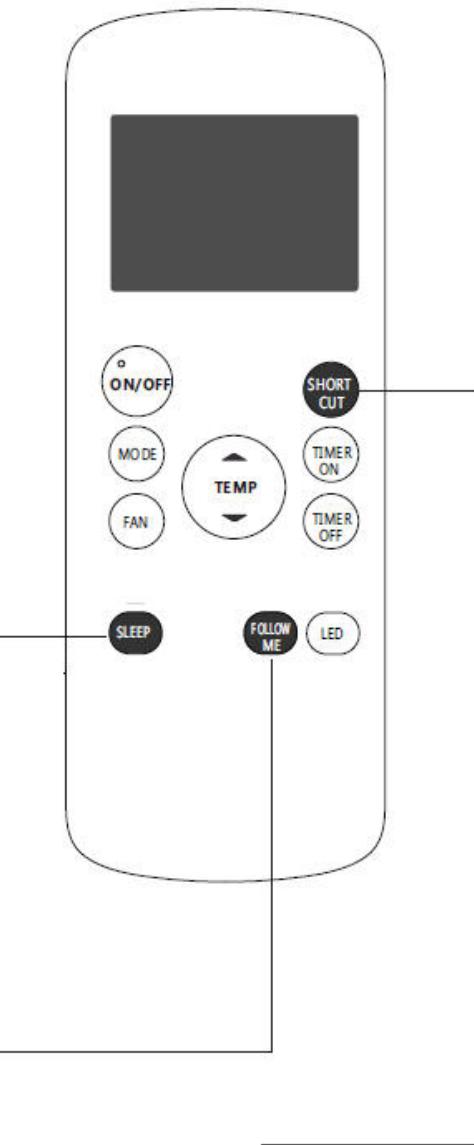

### Functie FOLLOW ME

Bij de FOLLOW ME functie wordt de temperatuur gemeten op de actuele positie van de afstandsbediening (en niet op de binnenunit). In de modi AUTOMATISCH, KOEEN of VERWARMEN kan de airconditioner daardoor de temperatuur in uw omgeving te optimaliseren en zorgen voor maximaal comfort.

1. Druk op de toets **FOLLOW ME** om de deze functie te activeren. De afstandsbediening stuurt het temperatuursignaal om de drie minuten naar de airconditioner.
2. Druk opnieuw op de toets **FOLLOW ME** om de deze functie te beëindigen.

### Functie SHORT CUT

- De SHORT CUT functie wordt gebruikt om om de actuele instellingen te selecteren of om naar de laatste instellingen terug te keren.
- Als u deze toets bij ingeschakelde afstandsbediening indrukt, keert de installatie automatisch terug naar de laatst gebruikte instellingen, met inbegrip van de bedrijfsmodus, de temperatuurstelling en de ventilatorsnelheid en de slaapfunctie (als deze geactiveerd is).
- Als u op de toets langer dan 2 seconden indrukt, slaat het systeem de actuele operationele instellingen op, met inbegrip van de bedrijfsmodus, de temperatuurstelling en de ventilatorsnelheid en de slaapfunctie (als deze geactiveerd is).

**INSTRUCTIE:**

- De presentatie van de toetsen is gebaseerd op een type model en kan mogelijk iets afwijken van de werkelijke vorm.
  - Alle beschreven functies worden toegepast in het apparaat. Als uw model niet beschikt over een van deze functies, heeft de bijbehorende toets op de afstandsbediening geen functie.
  - Als tussen de functiebeschrijvingen in de handleiding van de afstandsbediening en de airconditioner wezenlijke verschillen bestaan, prevaleert de gebruiksaanwijzing van de airconditioner.
  - Dit apparaat kan voldoen aan de plaatselijke voorschriften. In Canada moet het voldoen aan de bepaling in CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). In de Verenigde Staten voldoet dit apparaat aan Deel 15 van de FCC-bepalingen (Federal Communications Commission). De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferenties uitzenden en (2) dit apparaat moet alle ontvangen functiestoringen tegengaan, met inbegrip van die storingen, die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
  - Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn zo vastgesteld, dat ze een passende bescherming tegen schadelijke interferenties in een woonomgeving bieden. Dit apparaat genereert en verbruikt hoogfrequente-energie en kan deze uitzenden. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke storingen van de verzendoverdracht. Er kan echter geen garantie worden gegeven, dat bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storingen veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat vastgesteld kan worden door in- en uitschakelen van het apparaat, kan de gebruiker de storingen door een of meer van de volgende maatregelen opheffen:
    - Richt of verplaats de ontvangende antenne opnieuw.
    - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
    - Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet verbonden is met de ontvanger.
    - Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio- en tv-technicus.
- Wijzigingen of modificaties, die niet zijn goedgekeurd door de partij, die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels, kunnen leiden tot het vervallen van de goedkeuring van de gebruiker.

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 14  
65760 Eschborn  
Tel 06196-9020 0  
Email [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

Het ontwerp en de specificaties kunnen in de zin van productontwikkeling zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Neem contact op met de plaats van aankoop of de fabrikant voor meer informatie.