

Bedieneinheit  
RC200.2

Vor Bedienung sorgfältig lesen.




## 1 Navigation in den Menüs

Die Funktionen der RC200.2 sind in Menüs thematisch zusammengefasst.



Je nach Anlagenkonfiguration werden nicht alle Menüs angezeigt.

- Mit Tasten < und > zwischen den Menüs wechseln:  
< **Übersicht** > < **Heizung** > < ... > < **Urlaub** >
- Mit Taste ≡ **menüspezifische** Einstellungen des **aktuell ausgewählten Menüs** aufrufen (z. B. Start Extra Warmwasser oder Betriebsart im Menü Warmwasser).

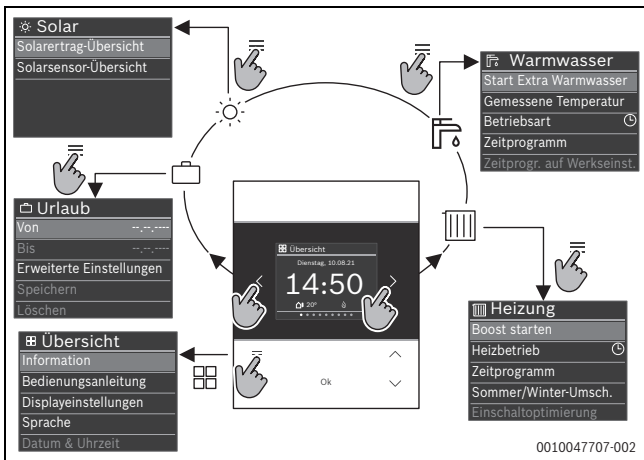


- Mit Tasten  $\nabla$  und  $\blacktriangle$  Werte verändern und Einstellungen anwählen.
- Mit **Ok** Werte, Auswahl und Einstellungen bestätigen.
- Mit Taste  $\leftarrow$  Einstellungen verlassen.

Blinkende Werte können mit den Tasten  $\nabla$  und  $\blacktriangle$  verändert werden.

## 2 Übersicht der Bedienelemente und Anzeigen

- [1] Menüname
- [2] nächstes Menü
- [3] Wert erhöhen / Navigieren in Einstellungen
- [4] Wert vermindern / Navigieren in Einstellungen
- [5] Wert bestätigen / Einstellungen auswählen
- [6] menüspezifische Einstellungen verlassen/zurück
- [7] menüspezifische Einstellungen anzeigen
- [8] Menüpositionsanzeige
- [9] voriges Menü
- [10] Hauptanzeige

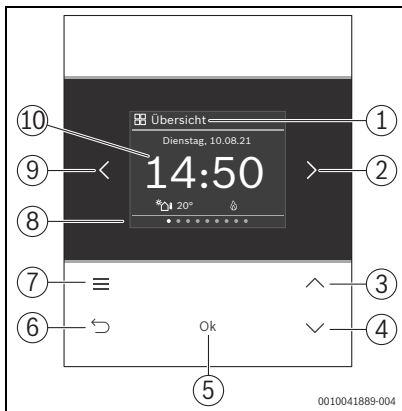

## 3 Raumtemperatur ändern


- ▶ Im Menü **Heizung** mit Tasten **∨** und **∧** gewünschte Raumtemperatur einstellen und mit **Ok** bestätigen.



## 4 Heizbetrieb ändern


Der Heizbetrieb kann zwischen **Auto** und **Manuell** umgeschaltet oder ganz ausgeschaltet werden.

- ▶ Im Menü **Heizung** Taste **Ok** drücken.
- ▶ Mit Tasten **∨** und **∧** den gewünschten Heizbetrieb markieren und mit **Ok** auswählen.

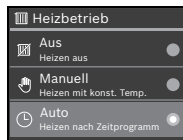

## 5 Weitere Informationen

- Um weitere Informationen zu RC200.2 zu erhalten: QR-Code scannen.

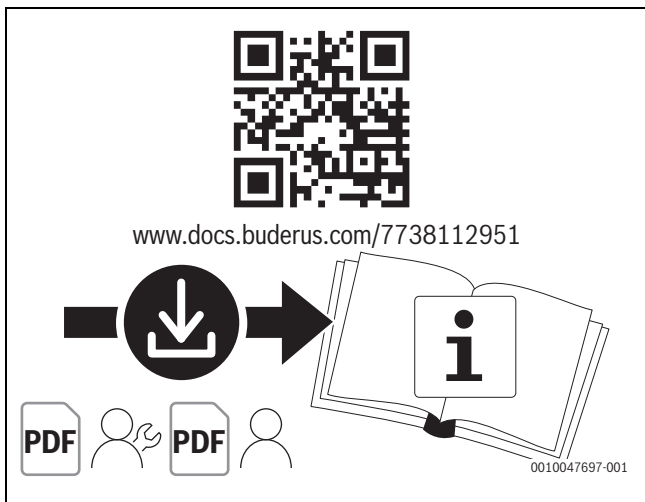

Bosch Thermotechnik GmbH  
Sophienstrasse 30-32  
35576 Wetzlar, Germany

[www.bosch-homecomfortgroup.com](http://www.bosch-homecomfortgroup.com)