


■ Regenschutzhauben-Set, (1609249)


für REMKO KWT 240 DC




- Die Nut der Dichtung an den Kragen der Regenschutzhaube drücken.

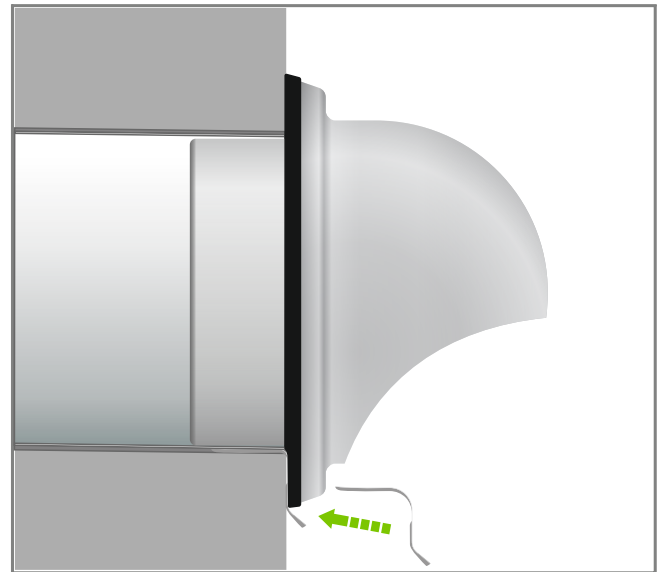



- Das Kondensat-Ableitblech zwischen die Wand und den Luftkanal klemmen.

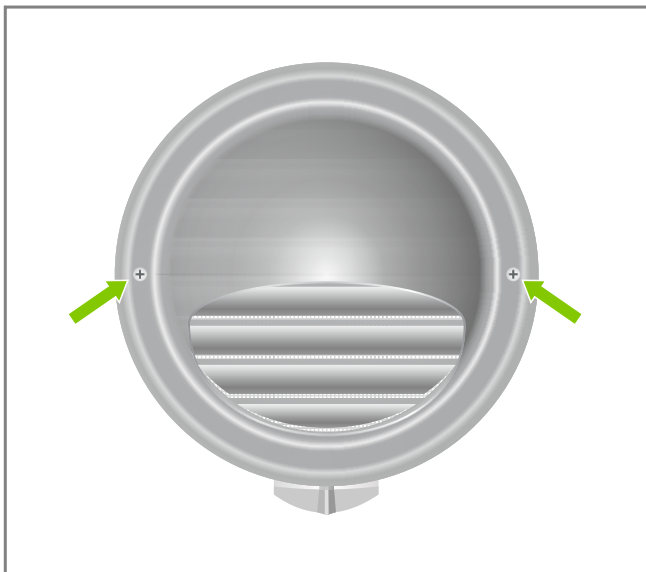



- Die Regenschutzhaube mit Schrauben an der Fassade befestigen (Es muss gegebenenfalls zusätzliches Montagematerial bau-seits gestellt werden).

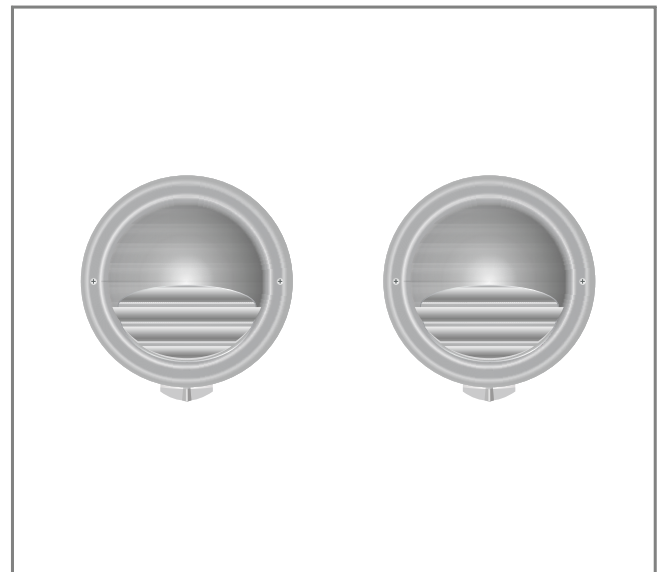

- Die Arbeitsschritte für die zweite Regen-schutzhaube wiederholen.

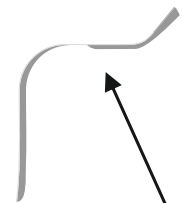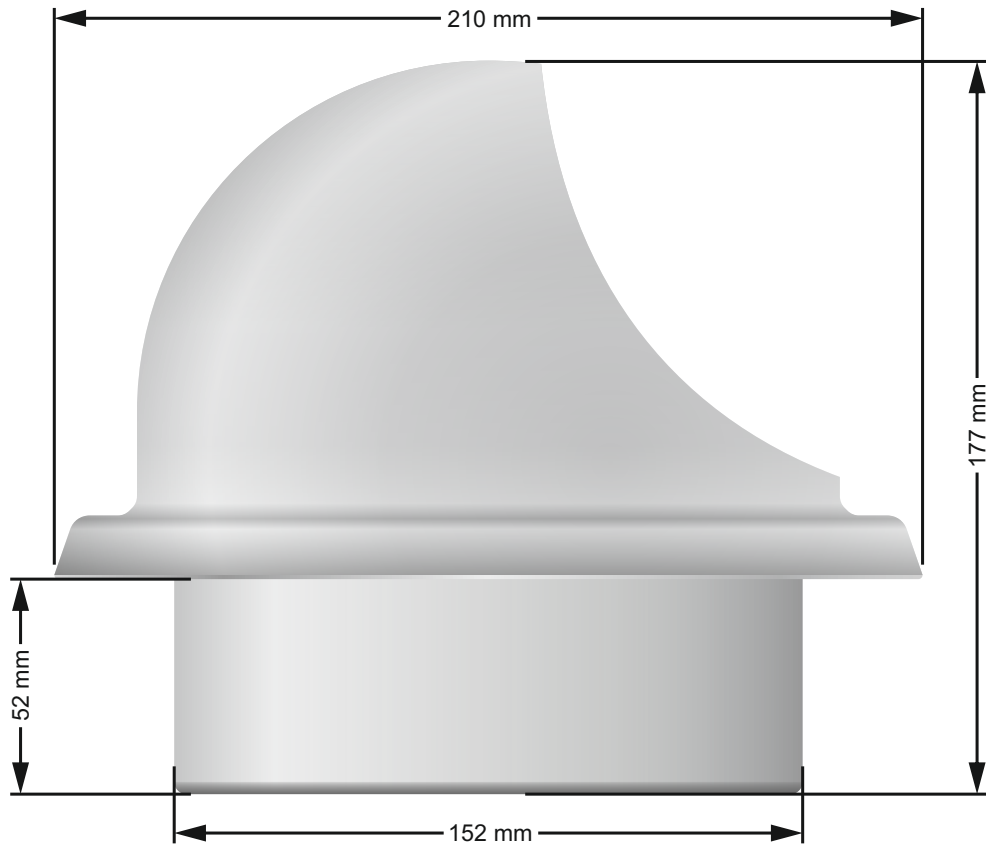

Kondensat-Ableitblech

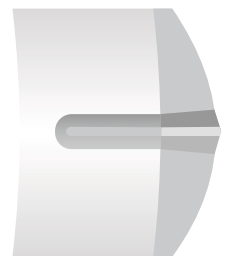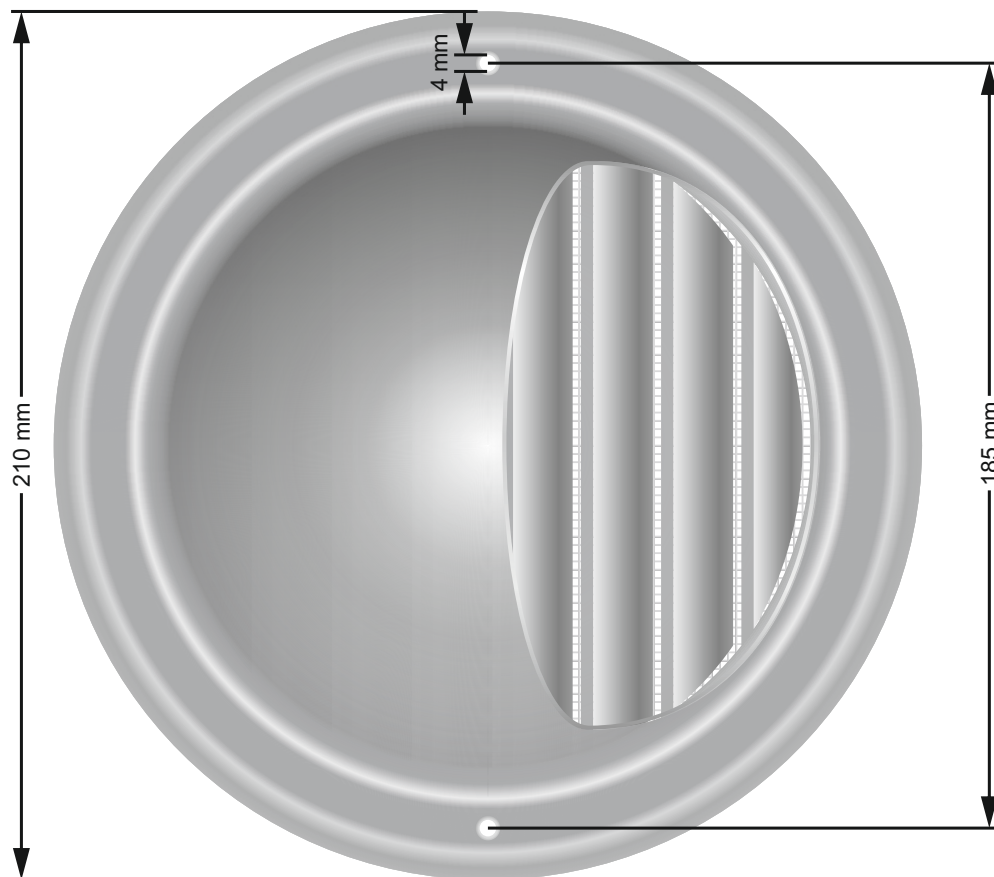

Kondensat-Ableitblech